


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

LÉGKONDITIONÁLÓ (Falra szerelhető modell)

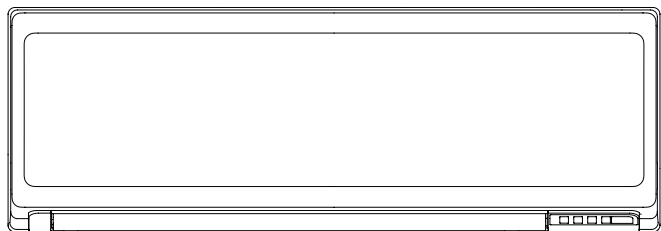

MODELL: ASYG 07-09-12KPCE

A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat és tartsa meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.

Tartalom

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
2. ELŐKÉSZÍTÉS	2
2.1. Az elemek behelyezése	3
3. ALKATRÉSZEK NEVE	3
3.1. Beltéri egység.....	3
3.2. Távvezérlő.....	3
4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS	5
5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI	5
5.1. Ventilátor sebességének beállítása	5
5.2. Légáram irányának beállítása	5
6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE	5
6.1. On (be) időzítő vagy Off (ki) időzítő.....	6
6.2. Programidőzítő	6
6.3. Sleep (alvás) időzítő.....	6
7. ENERGIATAKARÉKOS MŰKÖDÉS	6
7.1. Economy (takarékos) üzemmód.....	6
8. EGYÉB MŰVELETEK	6
8.1. Powerful (nagy teljesítményű) működési mód	6
9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR	7
9.1. A távvezérlő egyedi kódjának beállítása	7
10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	8
12. OPCIONÁLIS ALKATRÉSZEK	8
12.1. Vezeték nélküli LAN vezérlő.....	8
13. HIBAELHÁRÍTÁS	10

ALKATRÉS SZÁMA: 9333892023-01

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:



VIGYÁZAT

Ez a jelzés a súlyos sérüléshez vezető vagy akár halálos kimenetelű veszélyhelyzetekre hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM

Ez a jelölés sérüléshez vagy káreseményhez vezető veszélyhelyzetekre hívja fel a figyelmet.



Ez a jel TILOS tevékenységre utal.



Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.

Beltéri egységen vagy a kültéri egységen megjelenített szimbólumok magyarázata.



VIGYÁZAT

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék tűzveszélyes hűtőfolyadékot használ. A hűtőfolyadék szivárgása és külső gyújtóforrással való érintkezése esetén tűzveszély áll fenn.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kezelési útmutatót figyelmesen kell elolvasni.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szerviz-szakembernek a berendezést a telepítési kézikönyvnek megfelelően kell kezelnie.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy rendelkezésre áll információ, például a kezelési útmutató vagy a telepítési kézikönyv.



VIGYÁZAT



- A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításával, elhelyezésével és áthelyezésével kapcsolatban mindig egyeztessen a következővel: Képesített szerviz-szakember. A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezet.
- Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy lekapcsolja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezt követően lépjen kapcsolatba a következővel: Képesített szerviz-szakember.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön. Ha sérült, a sérülések elkerülése érdekében kizárólag képesített szerviz-szakember cserélheti ki.
- Amennyiben hűtőközeg-szivárgás gyanúja merül fel, távolítson el minden nyílt lángot a közelből, és lépjen kapcsolatba egy képesített szervizszakemberrel.
- Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távvezérlővel, és tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől, hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.
- A terméket állandóan működő gyújtóforrástól mentes helyiségben tárolja (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).
- A terméket jól szellőző helyiségben tárolja.
- Vigyázzon, a hűtőfolyadék szagtalan lehet.

VIGYÁZAT

- A terméket úgy tárolja, hogy megakadályozza a mechanikai sérülések bekövetkezését.
 - A termék selejtezését a nemzeti és helyi szabályozásoknak megfelelően végezze.
 - A beltéri egység szállításakor vagy áthelyezésekor a csövek védelme érdekében fedje le azokat fali kampótartóval.
A terméket mozgatás során ne a beltéri egység csöveinél tartsa.
(A csőcsatlakozásoknál kifejtett igénybevétel hatására a tűzveszélyes gáz működés során távozhat).
 - A terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által adott, a termék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a termékkel.
 - A csomagolóanyagok selejtezését biztonságosan kell elvégezni. A műanyag csomagolózacskókat gyermekektől távol tépje szét és selejtezze ki, hogy ne tudjanak játszani velük. Ha gyermek játszik az eredeti csomagolózacskókkal, fulladás veszélye áll fenn.
- Ne szerelje az egységet ásványi olajjal megtöltött területre, például gyárba vagy olyan területre, ahol nagy mennyiségben fordul elő fröccsenő vagy kiömlő olaj, például konyhába.
 - Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy, hogy a tápkábel csatlakoztatja illetve húzza ki, vagy a megszakítót kapcsolja be-ki.
 - Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
 - Ne tartózkodjon óráig közvetlenül a hideg légáramban.
 - Ne dugja az ujját, sem semmilyen tárgyat a kimeneti nyílásba vagy a bemeneti rácsba.
 - Ne használja nedves kézzel.
 - A leolvasztási folyamat gyorsításához vagy a termék tisztításához az ebben az útmutatóban ajánlottakon kívül ne használjon más eszközt.
 - Ne szűrje át vagy égesse el.

FIGYELEM

- Gondoskodjon az időnkénti szellőzésről használat közben.
 - A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábel kihúzni.
 - Mindig légszűrőkkel felszerelve használja a terméket.
 - Biztosítsa, hogy bármilyen elektromos berendezés legalább 1 m (40 hüvelyk) távolságra van a terméktől.
 - Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról.
 - A használat során bizonyos idő elteltével ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy megelőzze az egység leesését.
 - A légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak.
 - A kültéri egység környékét tartsa tisztán, rendben, és ne tegyen semmit a közelébe. A kimeneti aljzatot elzáró vagy az abból belépő tárgyak a termék meghibásodását okozhatják.
- Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre illetve fűtőberendezésekre.
 - Ne torlaszolja el és ne takarja le a bemeneti rácsot, se a kimeneti nyílást.
 - Ne fejtessen ki erős nyomást a hűtőbordákon.
 - Ne másszon fel a készülékre, ne helyezzen és ne akasszon rá tárgyakat.

FIGYELEM

- Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést, se más háztartási tárgyat a készülék alá. A gépből csöpögő lecsapódott párából ezek nedvesek lehetnek, így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.
- A termék ne érintkezzen közvetlenül vízzel.
- Ne használja a terméket étel, növények, állatok, precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
- Ne tegyen ki állatokat és növényeket közvetlenül a légáramnak.
- Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
- Ne húzza meg a tápkábel.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A termék működése vagy tisztítása közben ne álljon instabil lépcsőfokon. Az instabil eszköz felborulhat és sérülést okozhat.

A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

2. ELŐKÉSZÍTÉS

VIGYÁZAT


- Vigyázzon, hogy csecsemők és gyerekek ne nyelhessék le az elemeket.

FIGYELEM

- Ha szivárgó elemfolyadék ér a bőréhez, szeméhez vagy szájához, azonnal öblítse le bőséges tiszta vízzel, és lépjen kapcsolatba az orvosával.
 - A lemerült elemeket azonnal ki kell venni, és az adott területen érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell kiselejtezni.
- Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
 - Ne használjon újratöltött szárazelemet.

Beltéri egység tartozékai

Ellenőrizze, hogy megkapta-e az alábbi tartozékokat.




Távvezérlő



Távvezérlőtartó



Rögzítőcsavarok




Elemek

A távvezérlőtartó felszerelése



2.1. Az elemek behelyezése

Elemtípus: R03/LR03/AAA × 2

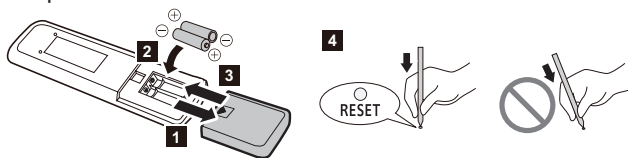

1~3. Helyezze be az elemeket a fenti ábra szerint.

4. Nyomja meg a RESET gombot a fenti ábra szerint.

MEGJEGYZÉSEK:

- Kizárólag a megadott akkumulátortípust használja.
- Ne használjon vegyesen különböző típusú, illetve új és használt akkumulátorokat.
- Szokásos használat esetén az akkumulátorok körülbelül 1 évig használhatók.
- Ha a távvezérlő hatótávolsága észrevehetően lerövidül, cserélje ki az elemeket, és nyomja meg a(z) RESET gombot a fenti ábra szerint.

3. ALKATRÉSZEK NEVE

FIGYELEM

! Annak érdekében, hogy a távvezérlő és a beltéri egység közötti jelátvitel megfelelő maradjon, a jelvényt tartsa távol az alábbiaktól:


- Közvetlen napfény vagy erős fény
- Síkpaneles TV-képernyő

Instant fluoreszkáló fényforrásokkal, például inverter típusúakkal egy helyiségben gyengülhet a jelátvitel. Ilyen esetben lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

3.1. Beltéri egység

📶 : Az útmutatás a vezeték nélküli LAN-vezérléssel (opcionális) kapcsolatos.

Az Automatikus üzemmód és a szűrőjelző visszaállítás manuális elindításához
(Lásd: 11. oldal.)

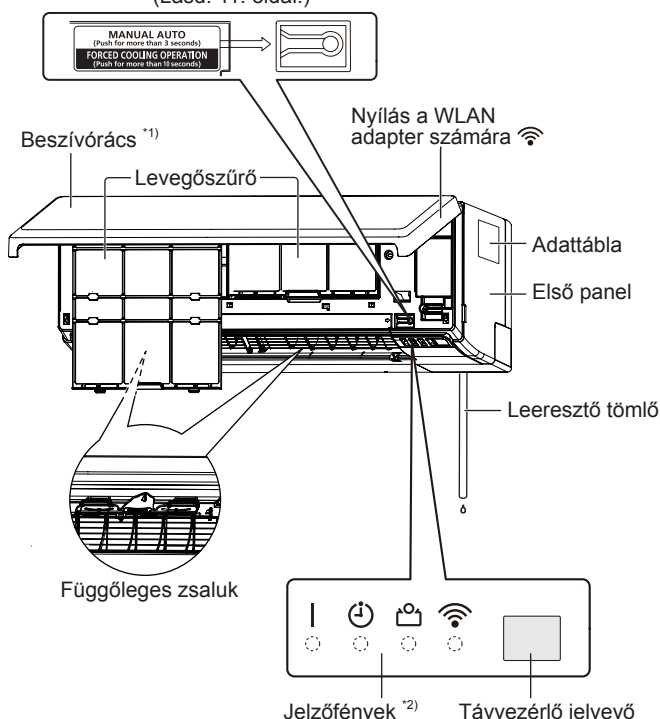

*1) Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. A tökéletes lezárás hatással lehet a légkondicionáló működésére, illetve teljesítményére.

*2) A jelzőfények világítanak az alábbi esetekben.

	Megnevezés	Szín	Működési mód vagy feltétel
	Működés	Zöld	Normál üzemmód
⌚	Időzítő	Narancs-sárga	Időzítő működése
🏠	Takarékos	Zöld	Takarékos üzemmód
📶	WLAN	Narancssárga	Aktív a vezeték nélküli LAN-vezérlés.

3.2. Távvezérlő

FIGYELEM

- ! A távirányító meghibásodásának és sérülésének megelőzése érdekében:
 - Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem éri közvetlen napfény vagy nagy hő.
 - Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszú ideig nem fogja használni.
- Ha függöny, fal vagy más akadály van a távirányító és a beltéri egység között, az ronthatja a jelátvitelt.
- 🚫 Ne érje a távirányítót erős rázkódás.
- Ne öntsön vizet a távirányítóra.


Ha a külön megvásárolható távvezérlőt használja, a külső megjelenés és a működtetési eljárás eltérhet. A részleteket lásd az adott távvezérlő kezelési útmutatójában.

- * : Addig végezze el a beállítást, amíg minden egyes funkció esetén megjelenik a beállítási képernyő.
- | : A gomb kizárólag a légkondicionáló működése közben használható.
- ☎ : Az útmutatás a vezeték nélküli LAN-vezérléssel (opcionális) kapcsolatos.

Jeladó

Célozzon megfelelően a beltéri egység jelzőjére.

- A hatótávolság körülbelül 7 m.
- A jel továbbításakor megjelenik a(z) [▲] kijelzés.
- A jel megfelelő vételekor a beltéri egység hangjelzést bocsát ki. Ha nincs hangjelzés, nyomja meg újra a gombot.

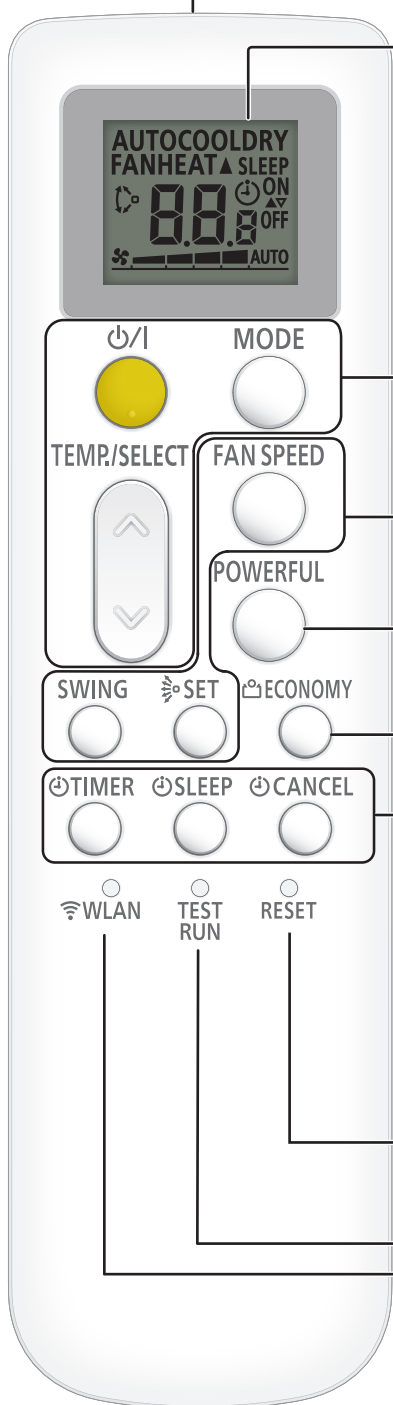

A távvezérlő egység kijelzője

Ebben a szakaszban az összes lehetséges jelzőfény megjelenik a leírás céljára. A tényleges működés során a megjelenítés a gomb működéséhez kötött, és minden egyes beállításban csak a szükséges jelzőfényeket mutatja.

Az alapvető műveletekért Lásd a 5 oldal.



A légkondicionáló működésének elindítása, illetve leállítása.



Üzem módok közötti átváltás.

*|

TEMP/SELECT



A hőmérséklet beállítására szolgál./
Az időzítési értékek beállítására szolgál.

*|

A légáram beállításaiért Lásd a 5 oldal.

FAN SPEED



A ventilátor sebességét vezérli.

*|



A Swing (automata légterelés) működést állítja be.

*|



A fel/le légáramirányt vezérli.

|

A Powerful (nagy teljesítményű) működésért

..... Lásd a 6 oldal.

POWERFUL



A Powerful (nagy teljesítményű) működési mód be-, illetve kikapcsolása.

|

Az Energiatakarékos működésért

..... Lásd a 6 oldal.

ECONOMY



Az Economy (takarékos) működési mód be-, illetve kikapcsolása.

|

Az időzítővel kapcsolatos műveletekért

..... Lásd az 5 oldal.

TIMER



Az időzítő beállításának megkezdésére szolgál.

*|



Az Sleep (alvás) időzítő bekapcsolására szolgál.

*



Az időzítővel kapcsolatos beállítások kikapcsolása.

|

Miután kicserélte az elemeket Lásd a 3. oldal

RESET



A távvezérlő beállításainak visszaállítása az alapértékre.

Ne nyomja meg ezt a gombot normál használat közben!
Az teszttüzem vagy a szervizellenőrzés lefuttatására szolgál. (kizárólag képesített szervizszakember általi használatra)

* Amikor a teszttüzem megkezdődik, a beltéri egység [|] és [☺] visszajelzői villognak.

Amikor a szervizellenőrzés megkezdődik, megjelenik a(z) „●●●” a távvezérlőegység kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS: Ha véletlenül elindította a teszttüzemet vagy a szervizellenőrzést, állítsa le a(z) ☺/I gombbal.

Vezeték nélküli LAN-vezérlés Lásd a 9. oldal

WLAN



A vezeték nélküli LAN-funkció beállítására szolgál.



A furatban lévő gomb megnyomása

A következő ábrán bemutatott módon nyomja meg ezt a gombot. Használja egy golyóstoll hegyét vagy más apró tárgyat.



4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

A működés elindítása 3 lépésben

1. Nyomja meg a **ON** gombot a működés elindításához, illetve leállításához.
2. Nyomja meg a **MODE** gombot az üzemmód kiválasztásához.

A működési mód a következők szerint változik.



3. A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a **TEMP/SELECT** (↕) gombot.

A hőmérséklet 0,5 °C-os fokozatokban változik.

A hőmérséklet beállítási tartománya	
Automatikus/Hűtés/Szárítás	18,0–30,0 °C
Fűtés	16,0–30,0 °C

MEGJEGYZÉSEK:

- Hűtés vagy szárítás üzemmódban a szoba aktuális hőmérsékleténél alacsonyabbra állítsa be a hőmérsékletet.
- Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energiamegtakarítás céljából ventilátor ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll.
- A kezdőbeállításnál ez a funkció be van kapcsolva.
- A funkció kikapcsolását illetően konzultáljon a beszerelővel vagy a hivatalos szerviz munkatársaival.
- Fűtés üzemmódban
 - a szoba aktuális hőmérsékleténél magasabbra állítsa be a hőmérsékletet,
 - a működés kezdetekor a beltéri egység ventilátora 3-5 percig nagyon alacsony sebességgel forog,
 - az Automatikus leolvasztó működése szükség esetén felülvizsgálja a Fűtés működését.
- Ventilátor üzemmódban a hőmérsékletszabályzás nem elérhető.

5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI

5.1. Ventilátor sebességének beállítása

- ☞ A ventilátor sebességét a **FAN SPEED** gomb megnyomásával állíthatja be.

A ventilátor sebessége a következők szerint változik.



Az **AUTO** lehetőség kiválasztásakor a ventilátor sebessége a működési körülményektől függ.

MEGJEGYZÉS: Szárítás üzemmódban a ventilátor sebessége állandó (**AUTO**).

5.2. Légáram irányának beállítása

A légárammal kapcsolatos beállítási tartományok részleteit lásd: „Légáram irányának beállítási tartománya”.

A fel/le légáram beállítása

- ☞ Nyomja meg a(z) **SET** gombot a fel/le légáram beállításához.

A bal/jobbs légáram beállítása



FIGYELEM



Mielőtt a légáram bal/jobbs irányát beállítja, győződjön meg arról, hogy a függőleges irányú zsalu teljesen leállt.

- ☞ Kézzel állítsa be a két gombot.


A Swing (automata légterelés) működés beállítása

- ☞ Nyomja meg a(z) **SWING** gombot a Swing (automata légterelés) leállításához.

MEGJEGYZÉS: A Swing (automata légterelés) működése ideiglenesen leállhat, ha a beltéri egységben lévő ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog, vagy megáll.

Légáram irányának beállítási tartománya

Fel/le légáram

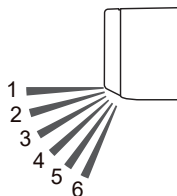

A SET gombbal módosítható	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6
Swing (automata légterelés) működés a SWING gombbal	
Hűtés, Szárítás	1 ↔ 4
Fűtés	3 ↔ 6
Ventilátor *	1 ↔ 4 vagy 3 ↔ 6

* A Swing (automata légterelés) működési tartománya az előzőleg beállított légáramiránytól függ.

MEGJEGYZÉSEK:

- A vízszintes zsallat ne állítsa be kézzel.
- Az Auto vagy Fűtés üzemmódban a légáram iránya a működés kezdetekor egy ideig az 1-es pozícióban marad.
- Hűtés vagy szárítás üzemmódban a kondenzvíz csepegése okozta esetleges károk megelőzése érdekében az 1-3. pozíció alkalmazása ajánlott. Ha ezekben az üzemmódokban 30 percig vagy annál hosszabb ideig alkalmazzák a 4-6. pozíciót, a légáram iránya automatikusan átvált a 3. pozícióra.
- A mobilalkalmazás használatakor (amelyhez opcionális WLAN-adapter is szükséges) a fel/le légáram 4 különböző pozícióban állítható be.

6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE

MEGJEGYZÉS: Ha villog a beltéri egység [] jelzőfénye, állítsa be újra az órát és az időzítőt. A villogás azt jelzi, hogy a belső óra a tápellátás megszakadása következtében meghibásodott.

Az időzítő beállítása

1. A(z) **ON** gombbal válassza ki az időzítőfunkciót.


E gomb többszöri megnyomásakor az alábbi időzítőfunkciók jelennek meg:

	Off (ki) időzítő	A kívánt időpontban leállítja a működést.
	On (be) időzítő	A kívánt időpontban elindítja a működést.
	Programidőzítő	A be- és kikapcsolásidőzítő kombinált használata.

- Az időzítő beállítási értékeinek törléséhez a beállítás közben nyomja meg a(z) **CANCEL** gombot.
 - Az alváskapcsoló beállításához nyomja meg a(z) **SLEEP** gombot. (Lásd: „6.3. Sleep (alvás) időzítő”).
2. Állítsa be az egyes időzítőfunkciókat.
A részleteket lásd az egyes időzítőfunkciók leírásánál.

6.1. On (be) időzítő vagy Off (ki) időzítő

1. Az „Az időzítő beállítása” fejezet 1. lépésében válassza ki az On (be) vagy Off (ki) időzítőt.
2. A(z) TEMP/SELECT (↕) gomb többszöri megnyomásakor az idő az alábbiak szerint változik:



- Az On (be) időzítő használatakor a távvezérlő kijelzőjén látható ON kijelzés villogása közben állítsa be az időt.
- Az Off (ki) időzítő használatakor a távvezérlő kijelzőjén látható OFF kijelzés villogása közben állítsa be az időt.
- Az On/Off (be/ki) időzítő kikapcsolásához nyomja meg a(z)

CANCEL gombot, miközben a(z) [ON] vagy [OFF] szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

MEGJEGYZÉS: Ha a be-/kikapcsolásidőzítő beállítása után beállítja a Alvás időzítőt, a On/Off (be/ki) időzítő kikapcsol.

6.2. Programidőzítő

1. Állítsa be az On (be) időzítőt és az Off (ki) időzítőt. (Lásd: „6.1. On (be) időzítő vagy Off (ki) időzítő”.)
2. Az „Az időzítő beállítása” fejezet 1. lépésében válassza ki a Programidőzítőt.

Miután lejárt a korábban beállított időzítővel megadott idő, a később beállított időzítő megkezdheti a visszaszámlálást.

Az időzítő műveleti sorrendje a következő:

Időzítő	Jelzőfény a távvezérlő kijelzőjén
Off (ki) → On (be) időzítő	ON OFF
ON (be) → OFF (ki) időzítő	ON OFF

MEGJEGYZÉS: Ha a Programidőzítő beállítása után beállítja a Alvás időzítőt, a Programidőzítő kikapcsol.

6.3. Sleep (alvás) időzítő

Az Sleep (alvás) időzítő segíti a kellemes alvást azáltal, hogy folyamatosan mérsékli a légkondicionáló működését.


☞ Nyomja meg a SLEEP gombot.

Az idő az alábbiak szerint változik a gomb minden egyes megnyomásakor:



Az időzítő ismétlődő beállításához akkor nyomja meg a gombot, amikor a(z) SLEEP jelzőfény nem látható.

Az Sleep (alvás) időzítő működése alatt a beállított hőmérséklet a következő ábra szerint változik.

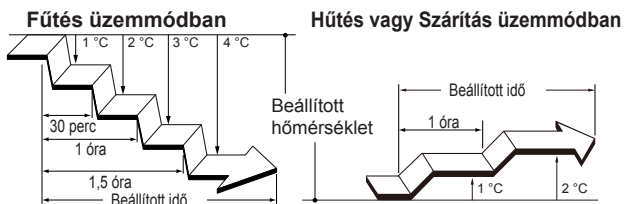

Miután a beállított idő letelt, a légkondicionáló működése kikapcsol.

7. ENERGIATAKARÉKOS MŰKÖDÉS

7.1. Economy (takarékos) üzemmód

A beállított hőmérsékletet mérsékelt szintre állításával több energiát takarít meg, mint más működési mód esetén.

☞ Nyomja meg az ECONOMY gombot az Economy (takarékos) működés be-, illetve kikapcsolásához.

Világítani kezd a beltéri egység [E] jelzőfénye.

Működési mód	Szobahőmérséklet
Hűtés/ Szárítás	Néhány fokkal magasabb, mint a beállított hőmérséklet
Fűtés	Néhány fokkal alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet

MEGJEGYZÉSEK:

- A Hűtés, Fűtés vagy Szárítás üzemmódban a működés maximális teljesítménye a szokásos működésnek körülbelül 70%-a.
- Ez a működés nem hajtható végre az Auto üzemmód hőmérséklet-felügyelete mellett.

8. EGYÉB MŰVELETEK

8.1. Powerful (nagy teljesítményű) működési mód

Powerful (nagy teljesítményű) működési módban a légkondicionáló maximális teljesítménnyel és erős légárammal fog működni, hogy gyorsan lehűljön vagy felmelegedjen a szoba.

☞ Nyomja meg a POWERFUL gombot a Powerful (Nagy teljesítményű) működés be-, illetve kikapcsolásához. Bekapcsoláskor a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki. Kikapcsoláskor a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad ki.

A Powerful (nagy teljesítményű) működés automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- A Powerful (nagy teljesítményű) működés meghatározott ideig tart, a szoba hőmérséklete pedig eléri a hűtés, szárítás vagy fűtés üzemmódban beállított értéket.
- 20 perccel a Powerful (nagy teljesítményű) működés kezdetét követően.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram irányának és a ventilátor sebességének automatikus a vezérlése.
- Ezt a műveletet nem lehet a Economy (takarékos) működéssel egyidejűleg végrehajtani.

9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR

9.1. A távvezérlő egyedi kódjának beállítása

A beltéri egység és a távvezérlő egyedi kódjának beállításával meghatározhatja azt, melyik légkondicionálót kívánja vezérelni a távvezérlővel.

Ha ugyanabban a helyiségben kettő vagy több légkondicionáló működik, és ezeket egymástól függetlenül kívánja vezérelni, állítsa be az egyedi kódot (4 beállítás lehetséges).

MEGJEGYZÉS: Ha egy beltéri egység és a távvezérlő egyedi kódja nem azonos, a beltéri egység nem képes fogadni a távvezérlő jeleit.

Hogyan lehet beállítani a távvezérlő egyedi kódját?

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Φ/I gombot, amíg kialszanak a távvezérlő kijelzései.
2. Nyomja meg, és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő MODE gombját.


Megjelenik az aktuális egyedi kód (a kezdeti beállítás „A”).

3. A(z) TEMP/SELECT (∞) gomb megnyomásával választhat az A (A) $\leftrightarrow$ B (B) $\leftrightarrow$ C (C) $\leftrightarrow$ D (D) kód közül.

* A kijelzőn látható egyedi kód egyezzen meg a légkondicionáló egyedi kódjával.

4. Nyomja meg újra a(z) MODE gombot. Az egyedi kód beállítása ezzel megtörtént. A kijelző visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

- A légkondicionáló egyedi kódjának (a kezdeti beállítás „A”) módosításához forduljon képesített szervizszakemberhez.
- Ha az egyedi kód megjelenítését követő 30 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a kijelzett kód beállítása megtörténik, és a kijelző visszakapcsol az eredeti kijelzésre.
- A távvezérlő típusától függően az egyedi kód visszaállhat az alapértékre („A”), amikor kicseréli az elemet. Ilyen esetben állítsa be újra a kódot, ha szükséges. Ha nem ismeri a légkondicionáló egyedi kódját, próbálja végig a kódokat, amíg meg nem találja azt, amelyik működteti a távvezérlőt.

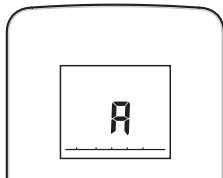

10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


FIGYELEM

- A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábelt kihúzni.
- Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. Ha nem zár jól a bemeneti rács, az hatással lehet a légkondicionáló működésére illetve teljesítményére.
- Ha a szűrő tisztítása nagy területet vesz igénybe, konzultáljon képesített szervizszakemberrel.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A beltéri egységet ne érje folyékony rovartó és hajlakk.
- A gép karbantartása közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.

Beszívórács

Levegőszűrő

Beltéri egység
készülékháza

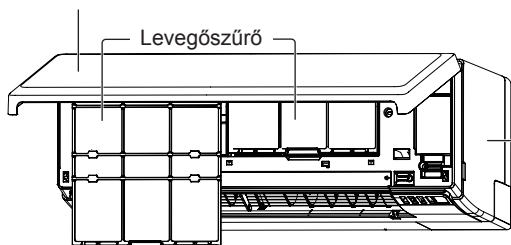

A tisztítás gyakoriságát az alábbi táblázat ismerteti.

Teendő	Gyakoriság
A beltéri egység készülékházának megtisztítása	Szükség szerint
Légszűrők tisztítása	2 hetente

A beltéri egység készülékházának megtisztítása


MEGJEGYZÉSEK:

- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret és illékony oldószereket, mint a benzol, illetve higítót.

1. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy meleg vízzel átnedvesített puha ruhával.
2. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy száraz és puha ruhával.

Légszűrők tisztítása


1. Nyissa ki a beszívórácsot.

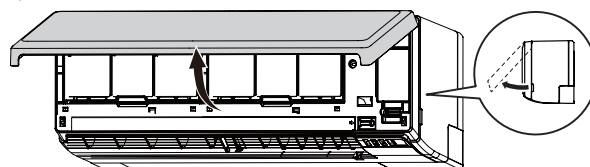

2. Távolítsa el a légszűrőket.

Emelje fel a légszűrőkhöz tartozó kart, csatlakoztassa le a két alsó fület, és húzza ki a szűrőt.

Levegőszűrő kar

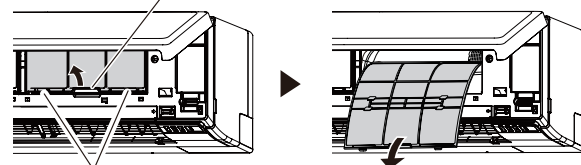

Kampó (2 helyen)

3. Tisztítsa meg a készüléket a lerakódott portól az alábbi módokon.


- Tisztítás porszívóval.
- Enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel történő mosás. Mosás után alaposan szárítsa meg a légszűrőket egy árnyékos helyen.

4. Cserélje ki a légszűrőket.

Igazítsa hozzá a légszűrő oldalait a panelhez, és nyomja meg befelé teljes mértékben. Győződjön meg róla, hogy a két alsó fül megfelelően visszailleszkedett a beltéri egységen található nyílásokba.

5. Zárja be a beszívórácsot.

A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.

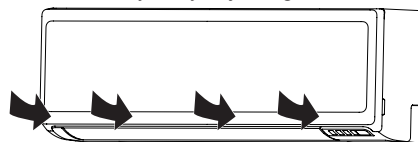


MEGJEGYZÉS: A légszűrőn felhalmozódó por következtében lecsökken a légáramlás és a működési hatékonyság mértéke, és megnő a zajszint.

A beszívórács eltávolítása és felszerelése


A beszívórács eltávolítása

1. Nyissa ki a beszívórácsot.
2. Miközben finoman kifelé nyomja a bal és a jobb oldali szerelőtengelyt, húzza meg a beszívó rácsot.

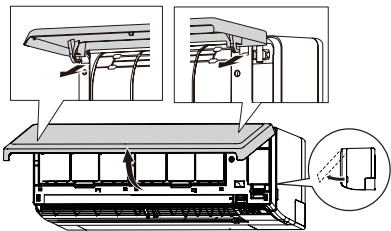

A beszívórács felszerelése

1. Miközben a beszívórácsot vízszintesen tartja, rögzítse a bal és jobb oldali szerelőtengelyeket az előlő panel tetején lévő tengelyágyakba. Az egyes tengelyek megfelelő reteszeléséhez illessze be a tengelyt a helyére pattintva.
2. Zárja be a beszívórácsot.
3. A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.

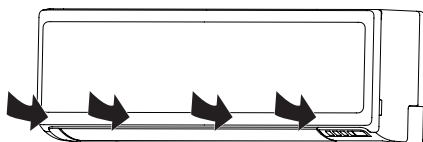

Ha sokáig nem használta az egységet

Ha több mint 1 hónapra kikapcsolta a beltéri egységet, indítsa be fél napra a ventilátor üzemmódot, hogy alaposan kiszáítsa a belső részeket, mielőtt a normál működést beindítaná.

További átvizsgálás

Hosszabb használat után a beltéri egységben felgyűlt por csökkentheti a teljesítményt még akkor is, ha szakszerűen karbantartotta az egységet. Ebben az esetben ajánlott átvizsgálni a terméket. További információkért lásd: Képesített szerviz-szakember.

Szűrőjelző visszaállítása (speciális beállítás)

Ez a funkció akkor használható, ha megfelelően került beállításra a beszerelés során. A funkció használatához lépjen kapcsolatba egy képesített szervizszakemberrel.

☞ Tisztítsa meg a légszűrőt, ha a jelzőfény a következőt jelzi:

Jelzőfény	Villogási mód
	3-at villog 21 másodpercenként

A tisztítást követően nyomja meg és legfeljebb 2 másodpercig tartsa lenyomva a beltéri egység gombját a szűrő jelzőfényének visszaállításához. (Lásd: 3. oldal)

11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Fűtő teljesítmény

A légkondicionáló a hőszivattyú elv alapján működik, elnyeli a külső levegő hőjét és ezt a hőt átadja a beltéri egységnek. Ennek következtében, a külső levegő hőmérsékletének csökkenése esetén, csökken a működési teljesítmény.

Ha úgy érzi nem megfelelő a fűtés teljesítménye azt ajánljuk, használja a légkondicionálót egyéb fűtő berendezésekkel együtt.

Automatikus leolvasztó működés

Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom magas, a fűtés működése során jegesedés léphet fel a kültéri egységen, ami csökkentheti a termék üzemi teljesítményét.

A jegesedés elleni védelem érdekében a légkondicionáló automatikus leolvasztási funkcióval rendelkezik.

Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és rövid ideig (legfeljebb 15 percig) a leolvasztó funkció lép működésbe.

Ekkor villog a beltéri egység [I] jelzőfénye.

Ha a Fűtés működése után lép fel jegesedés a kültéri egységen, a kültéri egység automatikusan leáll, miután egy pár percig működött. Utána kezdetét veszi az Automatikus leolvasztó működés.

Automatikus újraindítási funkció

Áramkimaradás, például áramszünet esetén a légkondicionáló rögtön leáll. Amint helyreáll azonban az áramellátás, automatikusan újraindul és az előző működést folytatja.

Ha bármely áramkimaradásra az időzítő beállítása után kerül sor, az időzítő visszaszámlálása nullázódik.

A tápellátás helyreállítását követően villogni kezd a beltéri egység [E] jelzőfénye, figyelmeztetve Önt arra, hogy időzítővel kapcsolatos hiba történt. Ilyen esetben állítsa vissza az óra és az időzítő beállításait.

Egyéb elektromos készülékek által okozott üzemzavarok

A légkondicionáló üzemzavarához vezethet, ha a közelében egyéb elektromos készülékeket, például villanyborotvát vagy vezeték nélküli rádió adó-vevőt használnak.

Ha ilyen üzemzavarral szembesül, rögtön kapcsolja ki a megszakítót. Utána kapcsolja vissza, majd a távvezérlő segítségével folytassa a megkezdett működést.

Beltéri egység hőmérséklet és páratartalom tartomány

A hőmérséklet és a páratartalom megengedett tartományai a következők:

Beltéri hőmérséklet	Hűtés/ Szárítás	[°C]	18 - 32	
	Fűtés	[°C]	16 - 30	
Kültéri páratartalom			[%]	80 vagy kevesebb ^{*1)}

*1) Ha a légkondicionálót folyamatosan több órán át használja, a víz lecsapódhat a felületen és lecseppenhet.

- Az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat, ha az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül üzemel.
- A működési feltételektől függően a hőcserélő megfagyhat, amely vízszivárgást vagy egyéb meghibásodást okozhat (hűtés vagy szárítás üzemmódban).

Egyéb tudnivalók

- Ne használja a légkondicionálót a szoba hűtésétől/szárításától, a szoba fűtésétől vagy a ventilátor használatától eltérő célra.
- A kültéri egységre vonatkozóan a hőmérséklet és páratartalom megengedett tartományáért olvassa el a kültéri egység telepítési kézikönyvét.


12. OPCIONÁLIS ALKATRÉSZEK

12.1. Vezeték nélküli LAN vezérlő

A vezeték nélküli LAN-vezérlés használatához WLAN-adapterre és mobilalkalmazásra van szükség.

A mobilalkalmazás használatával kapcsolatban tekintse meg annak használati útmutatóját.

Jegyezze fel az SSID azonosítót és a PIN-kódot a következő táblázatba.

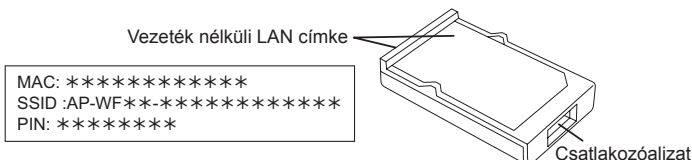

A WLAN-adapterrel kapcsolatos információk

SSID	
PIN	

A Google Play a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.

A vezeték nélküli LAN-vezérlés használatának beállítása

1. lépés Az alkalmazásszoftver telepítése

1. Az okostelefon vagy a táblagép típusától függően keresse fel a „Google Play”, illetve az „App Store” áruházat.
2. A következő szoftvert keresse: „FGLair”.
3. Végezze el az alkalmazásszoftver (mobilalkalmazás) telepítését a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

2. lépés Felhasználói regisztráció

1. Nyissa meg a telepített mobilalkalmazást.
2. Végezze el a felhasználói regisztrációt (az okostelefon, illetve a táblagép regisztrálását) a mobilalkalmazás fiók létrehozására szolgáló felületén megjelenő utasítások szerint.


3. lépés A WLAN-adapter üzembe helyezése

FIGYELEM





- Az áramütés veszélyének megelőzése érdekében ne feledje el leválasztani a légkondicionáló tápellátását a termék üzembe helyezésekor, illetve eltávolításakor.
- Ne helyezze be az ujjait, botokat stb. a termék csatlakozásra szolgáló részébe és a beltéri egység csatlakozónyílásába! Ellenkező esetben áramütést szenvedhet, vagy károsodhat a termék.
- A sérülések megelőzése érdekében ne álljon instabil felületre a termék üzembe helyezésekor, illetve eltávolításakor.

1. Ne feledje el kikapcsolni a légkondicionálót és leválasztani a tápellátást.
2. Nyissa ki a beszívórácot.

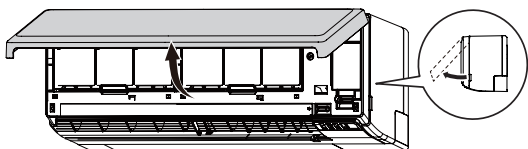


3. Nyissa fel a WLAN-adapter fedelét, amíg fel nem pattan.

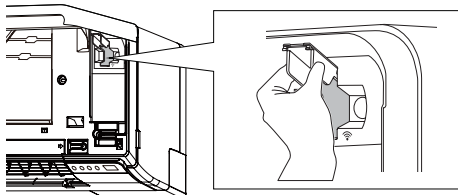

4. Csatlakoztassa WLAN-adaptert a beltéri egység csatlakozónyílásába, az ábrán látható irányba.

Címkével ellátott oldal

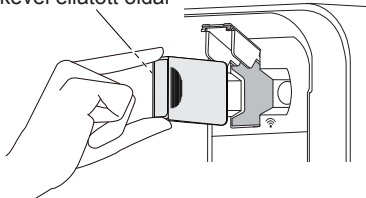

5. Zárja le a WLAN-adapter fedelét és a beszívórácot.

4. lépés A légkondicionáló regisztrálása (A WLAN-adapter párosítása)

MEGJEGYZÉSEK:

- Mielőtt elkezdené ezt a beállítást, csatlakoztassa újra a légkondicionáló tápellátását, és várjon legalább 60 másodpercig.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon vagy a táblagép kapcsolódik-e ahhoz a hozzáférési ponthoz, amelyikhez a légkondicionálót csatlakoztatja. Ha nem ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz csatlakoztatta, nem végezhető el a beállítás.
- 2 vagy több légkondicionáló ugyanazon okostelefonon vagy táblagépen keresztül vezérléséhez ismételje meg a kiválasztott módhoz tartozó beállítást.

- ☞ A légkondicionáló regisztrálását a mobilalkalmazáson keresztül hajthatja végre.
Ez a kezelési útmutató csak a távvezérlő beállítási műveletét ismerteti.

A regisztráció befejezése után világítani kezd a beltéri egység [] jelzőfénye.

Tájékoztató céljából


<Manuális csatlakoztatás>

A távvezérlő beállításának lépései

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercen keresztül a távvezérlő egyetlen gombját sem nyomják meg, a távvezérlő kijelzője visszatér az eredeti kijelzési módhoz.

1. Nyomja meg kétszer a(z)  WLAN gombot a 4. oldalon leírtak szerint.

A  kijelzés megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



2. Nyomja meg a  gombot.

3. Ellenőrizze, hogy a(z)  megjelenik-e a távvezérlő kijelzőjén.

Ha a(z)  megjelenik, a(z) TEMP/SELECT () gombbal válassza ki a(z)  opciót.



4. Nyomja meg a  gombot.

A beltéri egység manuális csatlakoztatási módba kapcsol, és a beltéri egység [] jelzője villog.

MEGJEGYZÉS: Ha a regisztrációt nem sikerül befejeznie néhány percen belül, a manuális mód kikapcsol, és a(z) [] visszajelző kialszik. Ilyen esetben kezdje előlről a távvezérlő beállítási műveletét.

<Egyszerű csatlakoztatás>

A távvezérlő beállításának lépései

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercen keresztül a távvezérlő egyetlen gombját sem nyomják meg, a távvezérlő kijelzője visszatér az eredeti kijelzési módhoz.

1. Nyomja meg kétszer a(z)  WLAN gombot a 3. oldalon leírtak szerint.

A  kijelzés megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



2. Nyomja meg a  gombot.

3. A(z)  gombbal válassza a(z) TEMP/SELECT () lehetőséget.



4. Nyomja meg a  gombot.

A beltéri egység egyszerű csatlakoztatási módba kapcsol, és a beltéri egység [] jelzője villog (be/ki = 1 mp/1 mp).

Ha a WLAN-adapter nem talál elérhető hozzáférési pontot, a villogás lelassul (be/ki = 2 mp/0,5 mp).

MEGJEGYZÉS: Ha a hozzáférési ponthoz történő csatlakoztatást nem sikerül befejeznie néhány percen belül, az egyszerű csatlakoztatási mód kikapcsol, és a(z) [] visszajelző kialszik. Ilyen esetben kezdje előlről a távvezérlő beállítási műveletét.

A vezeték nélküli LAN funkció ideiglenes kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercen keresztül a távvezérlő egyetlen gombját sem nyomják meg, a távvezérlő kijelzője visszatér az eredeti kijelzési módhoz.

1. Nyomja meg a(z) WLAN gombot egy golyóstoll hegyével vagy más apró tárggyal.
A(z) „L I” megjelenik.



2. Nyomja meg a gombot.
A jelenlegi állapot megjelenik.

On	Aktív
Off	Inaktív

3. A(z) TEMP/SELECT () gombbal válassza a(z) Off lehetőséget.



4. Nyomja meg a gombot.
Kialszik a beltéri egység [] jelzőfénye.

* A vezeték nélküli LAN újbóli aktiválásához válassza ki a „On” lehetőséget a 3. lépésnél.

Inicializálás (visszaállítás)

Végezze el a termék inicializálását (visszaállítását) a következő esetekben:

- A hozzáférési pont megváltoztatása
- A termék ártalmatlanítása
- A termék harmadik fél részére történő átadása


A légkondicionáló regisztrálásának visszavonása

A légkondicionáló regisztrálását a mobilalkalmazáson keresztül vonhatja vissza. (A részletekért lásd a mobilalkalmazás használati útmutatóját.)

A WLAN-adapter inicializálása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercen keresztül a távvezérlő egyetlen gombját sem nyomják meg, a távvezérlő kijelzője visszatér az eredeti kijelzési módhoz.

1. Nyomja meg háromszor a(z) WLAN gombot a 4. oldalon leírtak szerint.
A(z) kijelzés megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



2. Nyomja meg a gombot.
A(z) „In” megjelenik.



3. Nyomja meg, és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a(z) gombot.

A beltéri egység [] jelzőfénye gyors villogásra vált, majd kialszik.

A termék további használata

Ha Ön vagy egy harmadik fél továbbra is használni kívánja a terméket, kövesse „A légkondicionáló regisztrálása (A WLAN-adapter párosítása)” című résznél leírtakat egy másik hozzáférési ponthoz történő újracsatlakoztatáshoz.

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli LAN beállítás elvégzése nem lehetséges, ha az előző tulajdonos nem vonta vissza a termék regisztrálását, illetve inicializálását. Ebben az esetben forduljon képesített szervizszakemberhez.

13. HIBAELHÁRÍTÁS



VIGYÁZAT



Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szervizszakemberrel.

Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

- Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl.
- Víz szivárog az egységből.

Az egység egyáltalán nem működik.

- ☐ Áramkimaradás volt?
Az áramellátás helyreállása után az egység automatikusan újraindul. (Lásd a 8. oldalt)
- ☐ Működésbe lépett az áramkör-megszakító?
⇒ Kapcsolja be az áramkör-megszakítót.
- ☐ Biztosíték égett ki vagy kioldott az áramkör-megszakító?
⇒ Cserélje ki a biztosítékot, vagy állítsa vissza az áramkör-megszakítót.
- ☐ Működik az időzítő?
⇒ Az időzítő beállításainak ellenőrzéséhez, illetve kikapcsolásához lásd az 5. oldalt.

Gyenge hűtési vagy fűtési teljesítmény.

- ☐ Működik az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívüli feltételek mellett?
Ebben az esetben az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat.
- ☐ A levegőszűrő szennyeződött?
⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt. (Lásd a 7. oldalt)
- ☐ Elzáródott a beltéri egység beszívórácsa vagy kimeneti nyílása?
⇒ Szüntesse meg az eltömődést.
- ☐ Megfelelően van beállítva a szobahőmérséklet?
⇒ A hőmérsékleti beállítások módosításához lásd a 5. oldalt.
- ☐ Nyitva maradt egy ablak vagy ajtó?
⇒ Zárja be az ablakot vagy az ajtót.
- ☐ A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosításához lásd a 5. oldalt.
- ☐ <Hűtés üzemmódban> Közvetlen vagy erős napsugár érkezik a szobába?
⇒ Húzza el a függönyöket.
- ☐ <Hűtés üzemmódban> A szobában egyéb, hőt termelő berendezések vagy működő számítógépek vannak, illetve túl sok személy tartózkodik ott?
⇒ Kapcsolja ki a fűtőberendezést vagy a számítógépeket, vagy állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra. (Lásd a 5. oldalt.)

Száritás módban a páratartalom nem csökken.

- ☐ Száritás módban nem lehet beállítani a páratartalom célértékét. Ha úgy érzi, magas a páratartalom, csökkentse a hőmérséklet beállítási értékét.

A légáram gyenge vagy megszűnik.

- ☐ A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosításához lásd a **5. oldalt**.
- ☐ <Fűtés üzemmódban> Most indította a működést?
Ebben az esetben a ventilátor átmenetileg nagyon alacsony sebességgel forog, hogy felmelegítse az egység belső alkatrészeit.
- ☐ <Fűtés üzemmódban> A szobahőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet?
Ebben az esetben a kültéri egység leáll és a beltéri egység ventilátora nagyon alacsony sebességgel forog.
- ☐ <Fűtés üzemmódban> villog a(z) [I] jelzőfény?
Ebben az esetben működik az Automatikus leolvasztó működés. A beltéri egység legfeljebb 15 percre leáll. (Lásd a **8. oldalt**)
- ☐ <Szárítás üzemmódban> A beltéri egység a szoba páratartalmának beállítása érdekében alacsony ventilátorsebességgel működik, és előfordulhat, hogy időnként leáll.
- ☐ <Auto üzemmódban> A felügyeleti működés alatt a ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog.

Zaj hallható.

- ☐ A leállítást követően működik az egység vagy azonnal leáll?
Ebben az esetben hallható a hűtőfolyadék áramlása. Ez különösen a működés megkezdése utáni 2-3 percben feltűnő lehet.
- ☐ Működés során hall enyhe nyikorgó hangot?
A hangot a hőmérséklet-változás idézi elő, az előlap táglaságának és összehúzódnak eredményeként.
- ☐ <Fűtés üzemmódban> Hall sziszegő hangot?
Ezt a hangot az automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd a **8. oldalt**)

Szagot bocsát ki az egység.

- ☐ A légkondicionáló elnyelheti a beltéren található textilek, bútorok vagy cigarettafüst szagát. Működés során kibocsáthatja ezt a szagot.

Párát vagy gőzt bocsát ki az egység.

- ☐ <Hűtés vagy Szárítás üzemmódban> Előfordulhat olyan vékony pára, mely a hirtelen hűtési folyamat nyomán keletkezett lecsapódásból származik.
- ☐ <Fűtés üzemmódban> villog-e a beltéri egység [I] jelzőfénye?
Ebben az esetben a kültéri egységből gőz áramolhat ki az Automatikus leolvasztó működés következtében. (Lásd a **8. oldalt**)

A kültéri egység vizet bocsát ki.

- ☐ <Fűtés üzemmódban> A kültéri egység vizet bocsáthat ki, amely az automatikus leolvasztás működéséből származik. (Lásd a **8. oldalt**)

Az egység a távvezérlő beállításától eltérően működik.

- ☐ Lemerültek a távvezérlő elemei?
⇒ Cserélje ki az elemeket.

Késik a működés újraindítás után.

- ☐ Az áramellátás kikapcsolt állapotról hirtelen bekapcsolt?
Ebben az esetben a kompresszor körülbelül 3 percre kikapcsol, hogy megakadályozza a biztosíték kiegészését.

Az alábbi esetekben azonnal állítsa le a működést és hozza működésbe az elektromos megszakítót. Utána konzultáljon velük: Képesített szerviz-szakember.

- A probléma továbbra is fennáll, pedig elvégezte ezeket az ellenőrzéseket és diagnosztikákat.
- Villog a beltéri egység [I] és [⏻] jelzése, miközben a [⏻] jelzés gyorsan villog.

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli LAN-vezérlőre vonatkozó hibaelhárításhoz olvassa el a WLAN-adapter beállítási útmutatóját vagy az okostelefonra vagy táblagépre telepített mobilalkalmazást.

A jelzőfények működési állapotai

☎ : Ez az útmutatás a vezeték nélküli LAN-vezérlőre (opcionális) vonatkozik.

Világítási mód: ○ ki, ● be, ☼ villog, — bármilyen állapot

Működési állapot	Kiváltó okok és megoldások	Lásd: oldal
	Automatikus leolvasztó működés ⇒ Várja meg a leolvasztás befejezését (legfeljebb 15 perc).	8
	Szűrő jelzőfény ⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt, és állítsa vissza a szűrőjelet.	8
	Hibakód kijelzés ⇒ Lépjen kapcsolatba képesített szervizszakemberrel.	-
	Időzítő beállításával kapcsolatos hiba automatikus újraindítás következtében ⇒ Állítsa vissza az óra és az időzítő beállításait.	8
	Próbaüzem szerinti működés (kizárólag hivatalos technikus számára) ⇒ Nyomja meg a(z) ⏻/I gombot a próbaüzem megszakításához.	-
	Nem kapcsolták be a hozzáférési pontot. ⇒ Ellenőrizze a hozzáférési pont bekapcsolását.	-
	Elképzelhető, hogy a WLAN-adapter nem megfelelően csatlakoztatott a hozzáférési ponthoz. ⇒ Válassza le a légkondicionáló tápellátását (megszakítóval vagy csatlakozóval), majd csatlakoztassa vissza.	8
	Folyamatban van a WLAN-adapter szoftverének a frissítése.	-
	A légkondicionáló regisztrálása (a WLAN-adapter párosítása) közben	9
	Korlátozott funkció	-

Az Automatikus üzemmód és a szűrőjelző visszaállítás manuális elindítása

A légkondicionáló a beltéri egység gombjával is működtethető.

Állapot	A gomb nyomva tartásának hossza	Üzemmód vagy működés
Működik	Több mint 3 másodperc	Stop
Leállítás	2 másodperc vagy kevesebb	Szűrő jelzőfény visszaállítása
	Tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig, de kevesebb mint 10 másodpercig	Auto
	Több mint 10 másodperc (Kizárólag szervizeléshez.) *	Kényszerhűtés

* A kényszerhűtés leállításához nyomja meg ezt a gombot vagy a távvezérlő ⏻/I gombját.