

LÉGKONDITIONÁLÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Csatornás modell

Magyar

TARTSA MEG AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS CÉLJÁBÓL.

ALKATRÉSZ Sz. 9381067169

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ALKATRÉSZ sz. 9381067169

Légkondicionáló (Csatornás modell)

TARTALOM

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK	2
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	2
KEZELÉSI JAVASLATOK	3
HIBAKERESÉS	5

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés árokát okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:

 **VIGYÁZAT** Ez halálos vagy súlyos sérülésre utal.

 **FIGYELEM** Ez sérülésre vagy anyagi kárra utal.

 Ez a jel **TILTOTT** tevékenységre utal.

 Ez a jel **KÖTELEZŐ** tevékenységre utal.

VIGYÁZAT

-  A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításához, elhelyezéséhez és áthelyezéséhez mindig vegye fel a kapcsolatot a következővel: Képesített szerviz-szakember. A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezet.
- Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Utána konzultáljon velük: Képesített szerviz-szakember.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön. Ha sérült, csak képesített szervizes cserélje ki.
- A hűtőanyag szivárgása esetén gondoskodjon arról, hogy a közelben nincs nyílt láng és semmi gyúlékony, és lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.
- Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távirányítóval, és tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől, hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által adott, a készülék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.



- Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy, hogy a megszakítót kapcsolja be-ki.
- Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
- Ne tartózkodjon óráig közvetlenül a hideg légáramban.
- Ne dugja az ujját, sem semmilyen tárgyat a kimeneti nyílásba vagy bementi nyílásba.
- Ne használja nedves kézzel.

FIGYELEM



- Gondoskodjon az időnkénti szellőzésről használat közben.
- Mindig légszűrővel felszerelve használja a terméket.
- Biztosítsa, hogy bármilyen elektromos berendezés legalább 1 m (40 in) távolságra van a kültéri és a beltéri egységtől egyaránt.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról.
- A használat során bizonyos idő elteltével ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy megelőzze az egység leesését.
- A légáramlás irányát és a helyiség hőmérsékletét mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak.



- Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre illetve fűtőberendezésekre.
- Ne torlaszolja el és ne takarja le a bemeneti nyílást, se a kimeneti nyílást.
- Ne fejtse ki erős nyomást a hűtőbordákon.
- Ne masszon fel a készülékre, ne helyezzen és ne akasszon rá tárgyakat.
- Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést, se más háztartási tárgyat a készülék alá. A gépből csöpögő lecsapódott páráról ezek nedvesek lehetnek, így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.
- A termék ne érintkezzen közvetlenül vízzel.
- Ne használja a terméket étel, növények, állatok, precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
- Ne tegyen ki állatokat és növényeket közvetlenül a légáramnak.
- Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A termék üzemeltetése vagy tisztítása során ne álljon instabil fellépőkre. Az felborulhat és sérülést okozhat.

JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK

INVERTER

Az indítást követően a légkondicionáló maximális teljesítménnyel üzemel, hogy gyorsan biztosítsa a helyiség kívánt hőmérsékletét. Amint a helyiség hőmérséklete kezdi elérni a beállított hőmérsékletet, a légkondicionáló csökkenti a teljesítményt és az energiafelhasználást, minimális teljesítményre és áramfelvételre.

TAKARÉKOS ÜZEMMÓD

Amikor az Takarékos üzemmódot használja, a helyiség hőmérséklete kissé magasabb lesz, mint a hűtés üzemmódnál beállított hőmérséklet, illetve alacsonyabb lesz, mint a fűtés üzemmódnál beállított hőmérséklet. Ezért az Takarékos üzemmód több energia megtakarítására képes, mint a normál üzemmód.

AUTOMATIKUS ÁTVÁLTÁS

Az üzemmód (Hűtés, Fűtés) automatikusan átvált a beállított hőmérséklet fenntartása és az állandó hőmérséklet elérése érdekében.

VENTILÁTORSZABÁLYZÁS AZ ENERGIATAKARÉKOSÁG ÉRDEKÉBEN

Amikor Hűtési üzem során, a beállított hőmérséklet elérésre kerül, a ventilátor szakaszosan működik, hogy energiát takarítson meg.

HETI IDŐZÍTŐ

Az időzítő funkcióval a hét minden egyes napjára megadhatja a működési időket. A Nap kikapcsolás beállítással kikapcsolhatja az időzítést a hét egy napjára. Mivel az összes nap egyszerre is beállítható, a heti időzítő beállítási ismételhetők minden napra vonatkozóan is.

VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ

A vezetékes távvezérlő lehetővé teszi a beltéri egység kényelmes irányítását.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVVEZÉRLŐ (OPCIÓ)

Az opcionális vezeték nélküli távvezérlő is használható. Amikor vezeték nélküli távvezérlőt használ, ez a vezetékes távvezérlőhöz képest a következő néhány pontban eltérő lehet.

[A vezeték nélküli távvezérlő további funkciói]

- SLEEP (alvás) időzítő
- 10 °C HEAT (10 °C-os fűtés) üzemmód

Egyszerre is használhatja a vezeték nélküli és a vezetékes távvezérlőt, azonban a következő funkciók korlátozva lesznek.

- 10 °C HEAT (10 °C-os fűtés) üzemmód

VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATON KERESZTÜLI VEZÉRLÉS (OPCIÓ)

A készülék igény szerint az opcionális vezeték nélküli hálózati funkció segítségével is vezérelhető. A mobil eszköz használata esetén a vezetékes távvezérlő használatához képest a következő változásokkal kell számolni.

[A vezeték nélküli hálózaton keresztüli vezérlés esetén elérhető további funkciók]

- 10 °C HEAT (10 °C-os fűtés) üzemmód

A vezeték nélküli hálózati vezérlés és a vezetékes távvezérlő együttesen is használható, azonban a következő funkciókat korlátozza a rendszer.

- 10 °C HEAT (10 °C-os fűtés) üzemmód

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELEM



- A készülék tisztítása előtt ne felejtse el azt kikapcsolni és a tápkábelt kihúzni.
- Kapcsolja le a megszakítót.
- A készülék belsejében a ventilátor magas fordulatszámon működik, és személyi sérülést okozhat.
- Mivel a szűrő tisztítása során magasban kell dolgozni, forduljon meghatalmazott szervizszemélyhez.
- A készüléket ne érje folyékony rovarveto és hajlakk.

- Ha hosszabb ideig használják, olyan mennyiségű szennyeződés gyűlhet fel az egység belsejében, amely csökkentheti annak teljesítményét. Javasoljuk, hogy a tisztítás és karbantartás mellett rendszeresen ellenőrizze az egységet. Bővebb tájékoztatásért forduljon a jóváhagyott szervizszemélyhez.
- Az egység burkolatának tisztításakor ne használjon 40°C-nál melegebb vizet, durva tisztítószerkeket vagy illékony szereket (pl. benzint vagy hígítót).
- Ha a készüléket 1 vagy több hónapig nem használják, ügyeljen arra, hogy hagyja, hogy a készülék belső részei megfelelően kiszáradjanak, fél napig üzemeltesse a készüléket Fan (ventilátor) üzemmódban.

MEGJEGYZÉSEK

Szűrő jelzés*

Válassza ki a megfelelő időintervallumokat a szűrő jelzés megjelenítéséhez a belső egységen, a helyiség levegőjében szálló por becsült mennyisége alapján. Kérjük, ha ezt a funkciót használja, forduljon meghatalmazott szervizszemélyhez.

*: A részletes utasításokat, illetve a használat leírását, a távvezérlő kezelési útmutatójában találja.

KEZELÉSI JAVASLATOK

A fűtésre (*) vonatkozó utasítások csak a hűtő-fűtő (fordított ciklusú) modellre vonatkoznak.

Fűtésteljesítmény*

- A légkondicionáló hőszivattyús elven működik – a környezeti levegőből származó hőt elnyeli és a hőt a beltéri egységbe továbbítja. Ennek megfelelően, ha a környezeti levegő hőmérséklete csökken, akkor a teljesítmény is alacsonyabb lesz. Mindemellett, beszéljen a beépítést végző szakemberrel, hogy meggyőződjene a készülék megfelelően van-e méretezve a helyiséghez.
- A hőszivattyús légkondicionálók, fűtés üzemmódban a helyiségben a levegő keringetésével a berendezés a helyiség egészét fűtik, emiatt azonban a légkondicionáló első bekapcsolása után a helyiség felfűtése időt vehet igénybe.

Amikor a beltéri és kültéri hőmérséklet magas*

Amikor, Fűtés üzemmód használata során, a bel- és kültéri hőmérséklet is magas, lehet, hogy a kültéri ventilátor bizonyos időközönként leáll.

Mikroszámítógép-vezérelt automatikus fagymentesítés*

- A Fűtés üzemmód alacsony környezeti hőmérséklet és magas páratartalom mellett történő használata esetén jég képződhet a kültéri egységen, ami alacsonyabb teljesítményhez vezet.
A teljesítmény lecsökkenését megakadályozandó, a légkondicionáló mikroszámítógépes vezérlésű automatikus fagymentesítő funkcióval rendelkezik. A fagymentesítő ciklus során, a beltéri ventilátor megáll, és kijelzésre kerül a fagymentesítés üzemmód. Körülbelül 15 perc telik el, mire a légkondicionáló újra bekapcsol.
- Amennyiben a Fűtési művelet leállítását követően jegesedés látható a kültéri egységen, az egység megkezdje az automatikus fagymentesítés műveletet. Ekkor néhány perc működés után a kültéri egység automatikusan leáll.

Meleg indítás*

A beltéri egység kivédi a hideg áramlatokat, amikor a Fűtés üzem megkezdődik.

A beltéri ventilátor nem üzemel, vagy nagyon alacsony fordulatszámon üzemel, amíg a hőcserélő el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.

Alacsony környezeti hűtés


Amikor a kültéri hőmérséklet lecsökken, lehet, hogy a kültéri egység ventilátorai alacsony fordulatszámra kapcsolnak, vagy az egyik ventilátor időszakosan leáll.

Mode (üzemmód) működtetése

Auto

Hűtési modell:

- Ha az Auto (automatikus átváltás) opciót választja ki először, akkor a ventilátor néhány percig nagyon alacsony fordulatszámon működik, amíg a beltéri egység érzékeli a helyiség hőmérsékletét és kiválasztja a megfelelő üzemmódot.
A hőmérséklet-beállításoknál meghatározott hőmérsékletnél magasabb hőmérséklet esetén → Hűtés üzemmód
A helyiség hőmérséklete a hőmérséklet-beállításoknál meghatározott hőmérséklet közelében van vagy annál alacsonyabb → Megfigyelés üzemmód

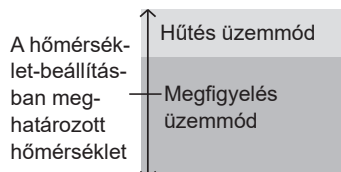


- Ha a légkondicionálót a helyiség hőmérsékletét a termosztát beállításához közeli értékre állította be, akkor megkezdje a működés ellenőrzését (monitor üzemmód). A monitor üzemmódban a ventilátor alacsony fordulatszámon működik. Ha a helyiség hőmérséklete ezt követően változik, akkor a beltéri egység még egyszer kiválasztja a megfelelő üzemmódot (Hűtés) és a termosztátban meghatározott értékhez igazítja a hőmérsékletet.
- Ha az egység által automatikusan kiválasztott üzemmódot nem megfelelő, akkor válassza ki az egyik üzemmódot (Hűtés, Szárítás, Ventilátor).

Fűtő és hűtő modell (fordított ciklus):

- Ha az Auto (automatikus átváltás) opciót választja ki, a légkondicionáló a megfelelő üzemmódot (Hűtés vagy Fűtés) választja ki, a helyiség aktuális hőmérsékletének függvényében.
- Ha az Auto opciót választja ki először, akkor a ventilátor néhány percig alacsony fordulatszámon működik, amíg a beltéri egység érzékeli a helyiség hőmérsékletét és kiválasztja a megfelelő üzemmódot.

A hőmérséklet-beállításoknál meghatározott hőmérsékletnél magasabb hőmérséklet esetén → Hűtés üzemmód
A helyiség hőmérséklet közel áll a hőmérséklet-beállításoknál meghatározott hőmérséklet → a kültéri hőmérséklet határozza meg

A hőmérséklet-beállításoknál meghatározott hőmérsékletnél magasabb hőmérséklet esetén → Fűtés üzemmód

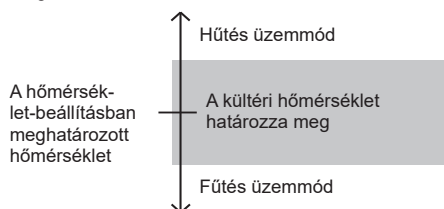

- Ha a légkondicionálót a helyiség hőmérsékletéhez állította be a termosztát beállításához közeli értékben, akkor megkezdje a működés ellenőrzését (megfigyelés üzemmód). A megfigyelés üzemmódban a ventilátor alacsony fordulatszámon működik. Ha a helyiség hőmérséklete ezt követően változik, akkor a légkondicionáló még egyszer kiválasztja a megfelelő üzemmódot (Fűtés, Hűtés) és a termosztátban meghatározott értékhez igazítja a hőmérsékletet.
Ha az egység által automatikusan kiválasztott üzemmódot nem megfelelő, akkor válassza ki az egyik üzemmódot (Fűtés, Hűtés, Szárítás, Ventilátor).

Fűtés*
- A helyiség felfűtésére használhatja. - A Fűtés üzemmód kiválasztásakor a légkondicionáló körülbelül 3-5 percig nagyon alacsony ventilátor fordulatszámon üzemel, ezt követően a kiválasztott ventilátor-beállításokra vált. Ez az időszak ahhoz szükséges, hogy a beltéri egység beemelegedjen a teljes körű működés előtt. - Ha a helyiség hőmérséklete nagyon alacsony, jég képződhet a külső egységen, ami csökkentheti az egység teljesítményét. Az így képződött jég eltávolítása érdekében az egység időről-időre automatikusan megkezdí a fagymentesítést. Az automatikus fagymentesítés üzem során, a fűtési üzemmód megszakad. - A Fűtési művelet elindítását követően eltart némi ideig, míg a helyiség felmelegszik.
Hűtés
A helyiség hűtésére használhatja.
Szárítás
- A fokozatos hűtéshez használhatja, miközben páratlanítja is a szobát. - Nem fűtheti fel a helyiséget a Száráz üzemmódban. - A Szárítás üzemmód során az egység alacsony fordulatszámon működik a helyiség páratartalmának beállítása érdekében, így a beltéri egység időről időre leállhat. Emellett a ventilátor is alacsony fordulatszámon üzemelhet a helyiség páratartalmának beállításakor. - A ventilátor fordulatszáma manuálisan nem változtatható meg a Száráz üzemmód kiválasztása esetén.
Ventilátor
Használja a levegő a helyiségben való keringetéséhez.

i MEGJEGYZÉSEK

***A Fűtés üzemmód alatt:**

Állítsa be a termosztátot egy olyan hőmérséklet-beállításra, ami magasabb, mint a helyiség aktuális hőmérséklete. A Fűtés üzemmód nem működik, ha a termosztát alacsonyabbra van állítva, mint a helyiség tényleges hőmérséklete.

A Hűtés/Szárítás üzemmód alatt:

Állítsa be a termosztátot egy olyan hőmérséklet-beállításra, ami alacsonyabb, mint a helyiség aktuális hőmérséklete. A Hűtés és a Szárítás üzemmódok nem üzemelnek, ha a termosztát a helyiség tényleges hőmérsékleténél magasabbra van állítva, (ilyenkor egyedül a ventilátor működik).

A Ventilátor üzemmód alatt:

Nem használhatja az egységet a helyiség felfűtésére vagy lehűtésére.

Economy (takarékos) üzemmód

- Hűtés vagy Szárítás módban a szobahőmérsékletet a beállított hőmérsékletnél egy pár fokkal magasabbra szabályozza a rendszer. Fűtés módban a szobahőmérsékletet a beállított hőmérsékletnél egy pár fokkal alacsonyabbra szabályozza a rendszer.
- Különbösképpen a Hűtés vagy Szárítás módban jól alkalmazható a rendszer a páratartalom csökkentésére, anélkül, hogy a szobahőmérséklet jelentősen csökkenne.

i MEGJEGYZÉSEK

- Hűtés, Fűtés vagy Szárítás módban a művelet maximális teljesítménye kb. 70%-a a szokásos légkondicionálási műveletnek.
- Ventilátor módban a ventilátor sebessége 1 fokozattal lassabb sebességre áll. (magas > közepes, közepes > alacsony, alacsony > halk, halk > még halkabb)
- Ez a művelet nem végezhető el az Auto módban való hőmérséklet-figyelés esetén.

Ventilátor fordulatszáma

A ventilátor fordulatszámát szabályozza.

► AUTO ► HIGH ► MED ► LOW ► QUIET
(automata) (magas) (közepes) (alacsony) (csendes)

Ha az „AUTO” (automata) van kiválasztva, a ventilátor fordulatszámának beállítása automatikusan megtörténik a működési módnak megfelelően.

Fűtés*: A ventilátor nagyon alacsony fordulatszámon üzemel, amikor a beltéri egységből kiáramló levegő hőmérséklete alacsony.

Hűtés*: Ahogyan a helyiség hőmérséklete közeledik a termosztáton beállított értékhez, a ventilátor fordulatszáma lelassul.

Ventilátor: A ventilátor közepes fordulatszámon működik.

Ventilátorszabályzás az energiatakarékosság érdekében

- A beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energia megtakarítás céljából a beltéri egység - ventilátor ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll.
- Kezdő beállítás: 18/24/36/45/54 típus aktiválva 72/90 típus deaktiválva
- A funkció deaktiválásához, nézze meg a konkrét távvezérlő használati utasítását vagy érdeklődjön a telepítő technikusnál vagy az engedélyezett szerviz képviselőjénél.
- Még ha meg is változtatják a beállítást, ha a ventilátor fordulatszámának beállítása „AUTO” (automata) a Hűtés vagy Szárítás üzemmódban, akkor ez a funkció továbbra is működik, hogy megakadályozza a keringetett beltéri nedvesség szétterjedését.

Automatikus újraindítás

Áramszünet esetén

- Amennyiben a légkondicionáló működését áramszünet szakítja meg, akkor az áramellátás helyreállását követően, a légkondicionáló automatikusan a korábban kiválasztott üzemmódban indul újra.
- A légkondicionáló üzemzavarához vezethet, ha a közelében egyéb elektromos készülékeket (villanyborotvát stb.) vagy vezeték nélküli rádió adó-vevőt használnak. Ebben az esetben ideiglenesen kapcsolja ki a tápellátást, csatlakoztassa vissza, majd használja a távvezérlőt a működés visszaállításához.

Több távirányító (opció)

Egy további távirányító adható hozzá, maximálisan két távirányító használható. Mindkét távirányító vezérelheti a légkondicionálót. Azonban, a másodlagos egységen nem használhatóak az időzítő funkciók.

Csoportos vezérlés

Egy távirányító akár 16 légkondicionálót is vezérelhet. Mindegyik légkondicionáló ugyanazon beállítások szerint üzemel.

Megjegyzések

- * A Fűtés üzemmód használata közben a kültéri egység alkalmanként rövid időre elindítja a leolvasztási műveletet. A leolvasztási művelet során, amennyiben a felhasználó újra fűtésre állítja be a beltéri egységet, akkor a leolvasztási üzemmód folytatódik, majd megkezdődik a Fűtési művelet a leolvasztás elvégzését követően, így időre lehet szükség a meleg levegő kibocsátásához.
- * A Fűtés üzemmód használata közben a beltéri egység teteje felmelegedhet, de ezt csak az a tény okozza, hogy hűtőanyag áramlik keresztül a beltéri egységen és ez még akkor sem jelez meghibásodást, ha a készülék leáll.

HIBAKERESÉS

A fűtésre (*) vonatkozó utasítások csak a hűtő-fűtő (fordított ciklusú) modellre vonatkoznak.



VIGYÁZAT



Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képzett szerviz-szakemberrel.

Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

- Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl
- Víz szivárog az egységből.

Mielőtt a szervizhez fordulna, végezze el az alábbi ellenőrzéseket:

Normál funkció

Nem lép működésbe azonnal

- Ha a beltéri egységet leállítja, majd azonnal újból elindítja, akkor a kompresszor kb. 3 percig üzemén kívül lesz, hogy megakadályozza a biztosítékok kiolvadását.
- Az elektromos megszakító kikapcsolása és visszakapcsolás alkalmával a védőáramkör kb. 3 percig üzemel, ezzel megakadályozva az egység működését ezen időszak alatt.

Zaj hallható

- Az üzemeltetés során vagy közvetlenül az egység leállítását követően a víz áramlását hallhatja a légkondicionáló vezetékeiből. A zaj az üzembehelyezést követő 2-3 percen belül jól hallható (ez a hűtőanyag áramlásának hangja).
- * Fűtés üzemmódban időnként sercegő hang hallható. Ezt a hangot az automatikus fagymentesítő üzemmód okozza.

Szagok érezhetőek

- A beltéri egységből szagok távozhathatnak. Ezt a szagot a helyiség szaga (bútorok, dohány, stb.) okozza, miután a beltéri egységbe kerül.

Párát vagy gőzt bocsát ki

- Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a beltéri egységből távozó, vékony köd válhat láthatóvá. Ezt a helyiség levegőjének, a légkondicionálóból érkező levegő miatti hirtelen lehűlése okozza, ami páralecsapódáshoz és ködképződéshez vezet.
- * Fűtés üzemmódban a kültéri egység ventilátora leállhat, és előfordulhat, hogy gőz távozik az egységből. Ezt az automatikus fagymentesítő üzemmód okozza.

A páratartalom nem csökken

- Szárítás üzemmód esetén.
- Bizonyos körülmények esetén a helyiség pártartalma nem csökken.
- A páratartalom csökkentéséhez állítson be alacsonyabb hőmérsékletet.

A légáram gyenge vagy leáll

- A beltéri egység ventilátora később kapcsol be, mint a kültéri egysége, vagy meg is állhat, ha a kültéri egység nem üzemel. Ez az energiatakarékos beltéri ventilátor vezérlés miatt van.
 - A funkció deaktiválásához, nézze meg a konkrét távvezérlő használati utasítását vagy érdeklődjön a telepítő technikusnál vagy az engedélyezett szerviz képviselőjénél. (Ez a funkció Auto ventilátor módban nem deaktiválható.)
 - * A Fűtés üzemmód elindításakor a ventilátor fordulatszáma ideiglenesen meglehetősen alacsony lehet annak érdekében, hogy az egység belső szakaszai felmelegedhessenek.
 - * A Fűtés üzemmód alatt, ha a helyiség hőmérséklete a hőszabályzón beállított érték fölé emelkedik, akkor a kültéri egység leáll, majd pedig a beltéri egység pedig nagyon alacsony ventilátor-fordulatszámon üzemel. Ha tovább kívánja fűteni a helyiséget, akkor állítsa magasabb fokozatra a hőszabályzót.
 - * A Fűtés üzemmód alatt a beltéri egység ideiglenesen leállhat (maximum 15 percig) az Automatikus fagymentesítő üzemmód aktiválása miatt. Az Automatikus fagymentesítés üzem során, a fagymentesítés kijelzésre kerül.
<<Lásd a távvezérlő kezelési útmutatóját.>>
 - A ventilátor nagyon alacsony fordulatszámon üzemelhet, a ha az egység éppen megfigyeli a helyiség hőmérsékletét.
 - Szárítás üzemmódban, amikor a készülék hőfokfigyelés üzemmódban van, akkor a ventilátor nagyon alacsony fordulatszámon működik.
 - Amikor a hőfokfigyelés Auto üzemmódban van, akkor a ventilátor nagyon alacsony fordulatszámon működik.
- #### Víz keletkezik a kültéri egységen
- * Fűtés üzemmódban a kültéri egységen víz képződhet, amit az automatikus fagymentesítés üzemmód okoz.

Ellenőrizze még egyszer

Az egység egyáltalán nem működik

- Működésbe lépett az áramkör-megszakító?
- Történt áramkimaradás?
- Égett ki biztosíték vagy kioldott az áramkör-megszakító?
- Működik az időzítő?

Gyenge hűtési (vagy fűtési*) teljesítmény

- A levegőszűrő szennyeződött?
- A légkondicionáló beszívórácsa vagy kimeneti nyílása elzáródott?
- Helyesen állította be a helyiség hőmérsékletét (hőszabályzó)?
- Van nyitva ablak vagy ajtó?
- Hűtés üzemmód esetén nincs nyitva olyan ablak, amin keresztül közvetlen napsütés jöhet a helyiségbe? (Húzza el a függönyöket.)
- Hűtés üzemmód esetén vannak fűtőberendezések vagy számítógépek a helyiségben, illetve nem tartózkodik túl sok személy a helyiségben?
- Az egység Csendes üzemmódra van állítva?
- A légkondicionáló Takarékos üzemmódban van?

Ha a probléma az ellenőrzések elvégzését követően is fennáll, vagy égett szagot érez, azonnal állítsa le a készüléket, válassza le a tápellátást, és forduljon meghatalmazott szervizszemélyzetéhez.