


ÜZEMI KÉZIKÖNYV

LÉGKONDITIONÁLÓ

Falra szerelhető típus

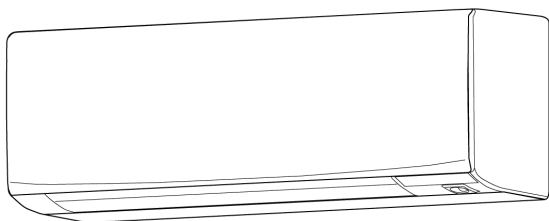

MODELL: (KJ sorozat)

Írja le a modell nevét. (Lásd az adattáblán.)

(a) Webes támogatás távvezérlőhöz

(b) Online kézikönyvek elérhetők



A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat, és őrizze meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.

Tartalomjegyzék

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK	2
3. ALKATRÉSZEK NEVE	3
3.1. Beltéri egység	3
3.2. Távvezérlő	3
4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS	4
4.1. Üzem mód beállítása	4
4.2. Hőmérséklet beállítása	4
4.3. Légáramlás beállítása	5
5. EGYÉB ÜZEMMÓDOK	6
5.1. Nagy teljesítményű működési mód	6
5.2. Takarékos üzemmód	6
5.3. Hőtisztító üzemmód	6
5.4. Halk Kültéri Egység üzemmód működése	7
5.5. 10 °C-os fűtés üzemmód	7
5.6. Jelenlét érzékelő az energiatakarékosság érdekében	7
5.7. LED-fényerő beállítása	7
5.8. Időzítő üzemmód	7
6. WLAN vezérlő	9
6.1. Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések	9
6.2. A vezeték nélküli WLAN vezérlő használatához szükséges beállítások	10
7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	11
8. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK	12
8.1. Vezetékes távvezérlő	12
8.2. Több beltéri egységes légkondicionáló	13
9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	13
10. HIBAELHÁRÍTÁS	13

A dokumentum eredeti nyelve az angol.

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:

	FIGYELEM
Ez halálos vagy súlyos sérülésre utal.	

	VIGYÁZAT
Ez sérülésre vagy anyagi kárra utal.	

	Ez a jel TILOS tevékenységre utal.
	Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.

Beltéri egységen vagy a kültéri egységen megjelenített szimbólumok magyarázata.	
	VIGYÁZAT Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék tűzveszélyes hűtőfolyadékot használ. A hűtőfolyadék szivárgása és külső gyújtóforrással való érintkezése esetén tűzveszély áll fenn.
	FIGYELEM Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kezelési útmutatót figyelmesen kell elolvasni.
	FIGYELEM Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizes szakembernek a berendezést a telepítési kézikönyvnek megfelelően kell kezelnie.
	FIGYELEM Ez a szimbólum azt jelzi, hogy rendelkezésre áll információ, például a kezelési útmutató vagy a telepítési kézikönyv.

		FIGYELEM
		KÖTELEZŐ
• A készülék telepítését, üzemeltetését és tárolását Xm ² -nél nagyobb alapterületű helyen kell elvégezni.		
Hűtőfolyadék mennyisége M(kg)	Helyiség minimális területe X(m ²)	
M ≤ 1,22	-	
1,22 < M ≤ 1,23	1,45	
1,23 < M ≤ 1,50	2,15	
1,50 < M ≤ 1,75	2,92	
1,75 < M ≤ 2,0	3,82	
2,0 < M ≤ 2,5	5,96	
2,5 < M ≤ 3,0	8,59	
3,0 < M ≤ 3,5	1,68	
3,5 < M ≤ 4,0	15,26	

(IEC 60335-2-40)

- A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításával, elhelyezésével és áthelyezésével kapcsolatban mindig egyeztessen a hivatalos szerviz szakemberével. A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezet.
- Ha bármilyen furcsa tapasztal, például égett szagot vagy szivárgó vizet, azonnal hagyja abba a légkondicionáló használatát, és csatlakoztassa le az összes áramforrásról vagy a megszakító lekapcsolásával, vagy a konnektor kihúzásával. Ezután forduljon képesített szerviz-szakemberhez.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön. Ha sérült, a sérülések elkerülése érdekében kizárólag képesített szerviz-szakember cserélheti ki.
- Ha a hűtőfolyadék szivárgásának gyanúja merül fel, minden nyílt lángforrást távolítsa el vagy oltsa ki, és lépjen kapcsolatba a képesített szervizes szakemberrel.
- Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távirányítóval, és tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől, hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.



ALKATRÉSZSz. 9333892122-02

⚠ FIGYELEM

- A terméket állandóan működő gyújtóforrástól (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés) mentes helyiségben tárolja.
- A terméket jól szellőző helyiségben tárolja.
- Vigyázzon, a hűtőfolyadék szagtalan lehet.
- A terméket úgy tárolja, hogy megakadályozza a mechanikai sérülések bekövetkezését.
- A termék selejtezését a nemzeti és helyi szabályozásoknak megfelelően végezze.
- A beltéri egység szállításakor vagy áthelyezésekor a csövek védelme érdekében fedje le azokat fali kampótartóval. A terméket mozgatás során ne a beltéri egység csöveinél tartsa. (A csőcsatlakozásoknál kifejtett igénybevétel hatására a tűzveszélyes gáz működés során távozhat).
- A terméket nem használhatja csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által adott, a termék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a termékkel.
- A csomagolóanyagok selejtezését biztonságosan kell elvégezni. A műanyag csomagolózacskókat gyermekektől távol tétve szét és selejtezze ki, hogy ne tudjanak játszani velük. Ha gyermek játszik az eredeti csomagolózacskókkal, fulladás veszélye áll fenn.

⊘ TILOS

- Ne szerelje az egységet ásványi olajjal megtöltött területre, például gyárba vagy olyan területre, ahol nagy mennyiségben fordul elő fröccsenő vagy kiömlő olaj, például konyhába.
- Ne szerelje fel a készüléket olyan helyre, ahol potenciálisan szivárgó gyúlékony gáz vagy korrozív gázok lehetnek jelen, például termálvizsek közelében.
- Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy, hogy a tápkábelt csatlakoztatja illetve húzza ki, vagy a megszakítót kapcsolja be-ki.
- Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
- Ne tartózkodjon órákig közvetlenül a hideg légáramban.
- Ne helyezze az ujját, vagy semmilyen tárgyat a levegő kimeneti vagy beemeneti nyílásába.
- Ne használja a terméket nedves kézzel.
- A leolvasztási folyamat gyorsításához vagy a termék tisztításához a gyártó által ajánlottakon kívül ne használjon más eszközt.
- Ne szűrje át vagy égesse el.
- A biztonsági kockázat kialakulásának megelőzése érdekében óvja a készüléket fröccsenő víztől.

⚠ VIGYÁZAT

❗ KÖTELEZŐ

- Gondoskodjon időnkénti szellőztetésről használat közben.
- Mindig légszűrővel felszerelve használja a terméket.
- Győződjön meg róla, hogy bármilyen elektromos berendezés legalább 1m (40hüvelyk) távolságra van a terméktől.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról.
- A használat során bizonyos idő elteltével ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy megelőzze az egység leesését.
- A légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak.
- Tartsa a kültéri egység környezetét tisztán és szárazon, és semmit se helyezzen el körülötte. A kimeneti aljzatot elzáró vagy az abból belépő tárgyak a termék meghibásodását okozhatják.

⊘ TILOS

- Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre, illetve fűtőberendezésekre.
- Ne torlaszolja el és ne takarja le a beszívórácsot vagy kimeneti nyílást.
- Ne fejtse ki erős nyomást a hűtőbordákra.
- Ne másszon fel a készülékre, ne helyezzen és ne akasszon rá tárgyakat.
- Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést, se más háztartási tárgyat a készülék alá. A gépből csöpögő lecsapódott páratól ezek nedveséget kapnak, így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.
- A termék nem érintkezhet közvetlenül vízzel.
- Ne használja a terméket étel, növények, állatok, precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
- Ne tegyen ki állatokat és növényeket közvetlenül a légáramnak.
- Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A termék működése vagy tisztítása közben ne álljon instabil lépcsőfokon. Az instabil eszköz felborulhat és sérülést okozhat.

A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK

⚠ FIGYELEM

❗ KÖTELEZŐ

- Vigyázzon, hogy csecsemők és gyerekek ne nyelhessék le az elemeket.


⚠ VIGYÁZAT

❗ KÖTELEZŐ

- Ha szivárgó elemfolyadék ér a bőréhez, szeméhez vagy szájához, azonnal öblítse le bőséges tiszta vízzel, és lépjen kapcsolatba az orvosával.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni és az adott területen érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.



⊘ TILOS

- Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
- Ne használjon újratöltött szárazelemet.

Beltéri egység tartozékai Ellenőrizze, hogy megkapta-e az alábbi tartozékokat.		
a. 	b. 	c. 
d. 	e. 	f. 

- a. Távvezérlő
b. Távvezérlő tartója
c. Önmetsző csavarok
d. Elemek
e. Levegőtisztító szűrők
f. Levegőtisztító szűrő tartói

■ Hogyan lehet beállítani a távvezérlő azonosítókódját


- (1)  Önmetsző csavarok
- (2)  Helyezze be
- (3)  Csúsztassa fel

■ Az elemek behelyezése

Ha a távvezérlő elemei lemerülően vannak,  fog megjelenni a távvezérlő kijelzőjén.

Amikor ez a jelzés megjelenik, a lehető leghamarabb cserélje ki az elemeket. Ha továbbra is az elemek cseréje nélkül használja, fennáll a kijelző hibás működésének veszélye.

Elemtípus: R03/LR03/AAA (2 db)

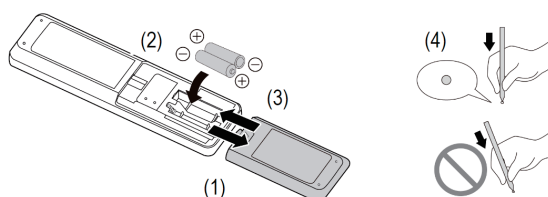

- (1)–(3) Helyezze be az elemeket a fenti ábra szerint.
(4) Nyomja meg a [○ RESET] gombot, ahogyan a fenti ábra mutatja.
Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.
Ezután állítsa be az időt. (Lásd az P.3 részt)

MEGJEGYZÉSEK:

- Kizárólag a megadott akkumulátortípust használja.
- Ne használjon vegyesen különböző típusú, illetve új és használt akkumulátorokat.
- Szokásos használat esetén az elemek körülbelül 1 évig működnek a készüléket.
- Ha a távvezérlő hatótávolsága észrevehetően lerövidül, cserélje ki az elemeket, és nyomja meg a [○RESET] gombot a fenti ábra szerint.

Időbeállítás

- (1) Nyomja meg a [•••] gombot.
- (2) Nyomja meg a [^v] gombot a **CLOCK** tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [○] gombot.
- (3) Nyomja meg a [◀▶] gombot a hét napjának kiválasztásához, majd nyomja meg a [○] gombot. (Hétfőtől vasárnapig.)
- (4) Nyomja meg a [^v/◀▶] gombot az óra és a perc beállításához, majd nyomja meg a [○] gombot.
 - Nyomja meg a [◀▶] gombot a beállítási elem kiválasztásához (óra/perc).
 - Nyomja meg a [^v] gombot az érték beállításához.

A perc 1 perces lépésekben állítható. Ezenkívül nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amely lehetővé teszi a 10 perces lépésekben történő beállítást.

 - Az idő kijelzési mód (12 órás ↔ 24 órás) megváltoztatásához nyomja meg a [MODE] gombot.

A hőmérséklet mértékegység átállítása

- (1) Nyomja meg a [⏻] gombot a távvezérlő kijelzőjének kikapcsolásához.
- (2) Tartsa lenyomva a [^] gombot legalább 5 másodpercig.
A jelenlegi hőmérséklet mértékegység megjelenik. (Megjelenítés a vásárlás időpontjában: °C)
- (3) A [^v/◀▶] gombbal átkapcsolhat egy másik mértékegységre. (°C ↔ °F)
- (4) Nyomja meg a [⏻] gombot a beállítás befejezéséhez.
Ha 30 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, a kijelzett hőmérséklet mértékegység marad érvényben.

Egyéni kód beállítása

A beltéri egység és a távvezérlő egyedi kódjának beállításával meghatározhatja azt, melyik légkondicionálót kívánja vezérelni a távvezérlővel.
Ha a helyiségben kettő vagy több légkondicionáló működik, és azokat külön-külön kívánja vezérelni, állítsa be az azonosító kódokat (4 lehetséges kód).


- (1) Nyomja meg a [⏻] gombot a távvezérlő kijelzőjének kikapcsolásához.
- (2) Tartsa lenyomva a [MODE] gombot legalább 5 másodpercig.

A jelenlegi azonosító kód megjelenik (gyári érték: A).

- (3) A [^v/◀▶] gombbal válthat az azonosító kódok A (A) ↔ B (B) ↔ C (C) ↔ D (D) között.

* Egyeztesse a kijelzőn megjelenő azonosító kódot a légkondicionáló azonosító kódjával.

- (4) Nyomja meg újra a [MODE] gombot.
Az azonosító kód beállítása megtörtént.
A kijelző visszakapcsol az órajelzésre.
Ha 30 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, a kijelzett azonosító kód marad érvényben.

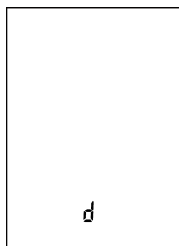

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha egy beltéri egység és a távvezérlő egyedi kódja nem azonos, a beltéri egység nem képes fogadni a távvezérlő jeleit.
- Ez a beállítás nem végezhető el, amíg a Heti időzítő be van kapcsolva.

3. ALKATRÉSZEK NEVE

⚠ VIGYÁZAT


❗ KÖTELEZŐ

- Annak érdekében, hogy a távvezérlő és a beltéri egység közötti jelátvitel megfelelő maradjon, a jelvényt tartsa távol az alábbiaktól:
- Közvetlen napfény vagy erős fény
 - Síkpaneles TV-képernyő

⚠ VIGYÁZAT

Instant fluoreszkáló fényforrásokkal, például inverter típusúakkal egy helyiségben gyengülhet a jelátvitel. Ilyen esetben lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

3.1. Beltéri egység

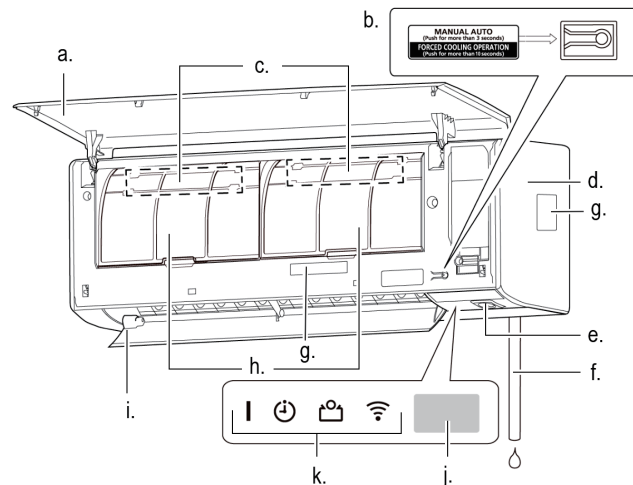

a. Beszívórács

Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. A tökéletlen lezárás hatással lehet a légkondicionáló működésére, illetve teljesítményére.

b. A manuális automatikus üzemmód és a szűrőjelző visszaállításához (Lásd: P.14)

c. Levegőtisztító szűrők

d. Előlap

e. Jelenlétérzékelő (Lásd: P.7)

f. Leeresztő tömlő

g. Adattábla

Az adattábla felhelyezésének pozíciója a beltéri egységtől függően változik.

h. Légszűrők

i. Vízzintes zsalu

j. Távvezérlő jelvény

k. Visszajelző lámpák

A visszajelző lámpák az alábbi esetekben világítanak

	Megnevezés	Szín	Működés vagy feltétel
	Üzembehelyezés	Zöld	Normál működés
⌚	Időzítő	Narancssárga	Időzítő működése
🏠	Takarékos	Zöld	Takarékos üzemmód 10 °C-os fűtés üzemmód
📶	WLAN	Narancssárga	A vezeték nélküli LAN vezérlő aktív.

A jelzőlámpák fényereje két szintre állítható. A beállítással kapcsolatos részletekért olvassa el a P.7 részt.

3.2. Távvezérlő

Ha a külön megvásárolható távvezérlőt használja, a megjelenés és a használat módja eltérhet.

A részleteket olvassa el a megfelelő távvezérlő üzemi kézikönyvében.


⚠ VIGYÁZAT

❗ KÖTELEZŐ

- A távirányító meghibásodásának és sérülésének megelőzése érdekében:
 - Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem éri közvetlen napfény vagy nagy hő.
 - Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszú ideig nem fogja használni.
- Ha függöny, fal vagy más akadály van a távirányító és a beltéri egység között, az ronthatja a jelátvitelt.
- A távvezérlőt csak abban a helyiségben használja, ahol a beltéri egység is van.
- Használat előtt távolítsa el a védőfóliát.
- A távvezérlőt tartsa távol a csecsemőktől és kisgyermekektől.
- Az elemeket tartsa távol a csecsemőktől és kisgyermekektől.

⊘ TILOS

- Ne érje a távirányítót erős rázkódás.
- Ne öntsön vizet a távirányítóra.

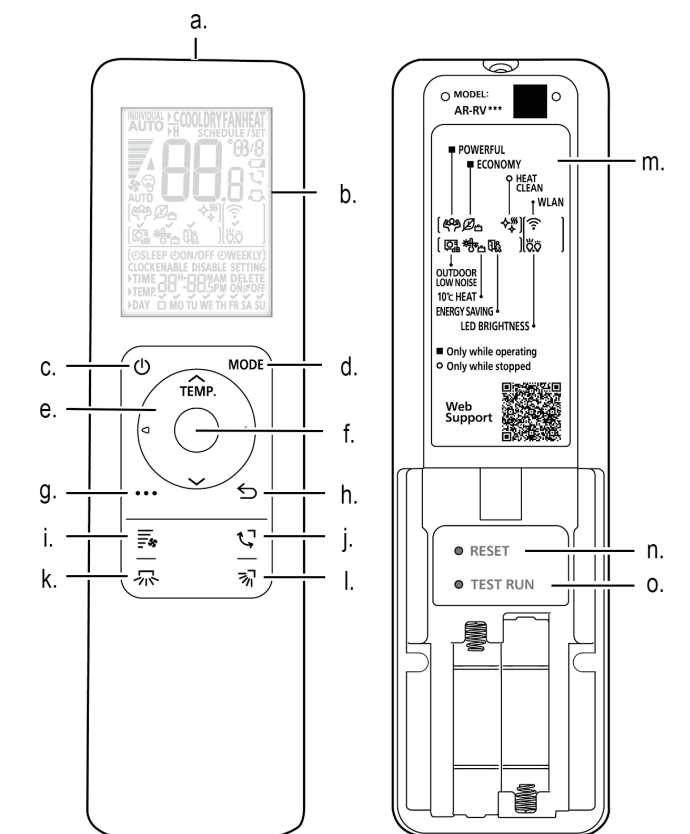

a. Célozzon megfelelően a beltéri egység jelzőjére.

- A hatótávolság körülbelül 7 m.
- A jel továbbításakor megjelenik a „▲” jelzés.
- A jel megfelelő vételekor a beltéri egység hangjelzést bocsát ki. Ha nincs hangjelzés, nyomja meg újra a gombot.

b. A távvezérlő egység kijelzője

- Ebben a szakaszban az összes lehetséges jelzőfény megjelenik a leírás céljára. A tényleges működés során a megjelenítés a gomb működéséhez kötött, és minden egyes beállításban csak a szükséges jelzőfényeket mutatja.
- A kijelző fényereje két szintből választható ki.

A kijelző fényerejének beállítása

- Nyomja meg a [•••] gombot.
- Nyomja meg a [^v] gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg a [O] gombot.
- Nyomja meg a [^v] gombot a kívánt fényerő kiválasztásához, majd nyomja meg a [O] gombot.

c. A légkondicionáló működésének elindítása, illetve leállítása.

d. Módosítja az üzemmódot. (Lásd az P.4 részt)

e. Beállítja a hőmérsékletet és az időt, valamint átkapcsolja a beállításokat és a funkciókat.

f. Megadás.

g. Lépjen be a menü képernyőre. (Lásd az P.6)

h. Visszatérés az előző lépéshez.

i. A ventilátor sebességének megváltoztatása. (Lásd: P.5)

j. Beállítja az automatikus lengési műveletet. (Lásd a P.6 részt)

k. A bal/jobbs légáramlás irányát szabályozza. (Lásd a P.5 részt)

l. Szabályozza a légáramlás fel/le irányát. (Lásd a P.5 részt)

m. Bevezet néhány funkciót a menüképernyőn

n. Az elemek cseréje után nyomja meg ezt a gombot. (Lásd az P.2 részt)
A gomb megnyomásakor olvassa el „A furatban lévő gomb megnyomása” című részt.

o. Ne nyomja meg ezt a gombot normál használat közben!
Elindítja a próbaüzemet (kizárólag hivatalos szerviztechnikusok általi használat céljára).
MEGJEGYZÉS: A próbaüzem véletlenszerű elindításakor a [O] gomb megnyomásával szakíthatja azt meg.

A furatban lévő gomb megnyomása

Nyomja meg ezt a gombot, ahogyan a következő ábra mutatja. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.

4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

4.1. Üzemmód beállítása

(1) Nyomja meg a [MODE] gombot az üzemmód kiválasztásához.
A [MODE] gomb megnyomásakor megjelenő üzemmódok a következők.

AUTO vagy INDIVIDUAL AUTO	Auto: Az Auto üzemmód működése során, ha a helyiség hőmérséklete meghaladja a beállított hőmérsékletet, akkor a hűtési művelet, ha pedig a helyiség hőmérséklete a beállított hőmérséklet alá csökken, akkor a fűtési művelet kerül végrehajtásra. Egyedi auto: Az Egyedi auto üzemmód működése során, ha a helyiség hőmérséklete meghaladja a hűtésre beállított hőmérsékletet, akkor a hűtési művelet, ha pedig a helyiség hőmérséklete a fűtésre beállított hőmérséklet alá csökken, akkor a fűtési művelet kerül végrehajtásra. (*1)
COOL	Hűtés: A helyiség hűtésére használható.
DRY	Szárítás: Kíméletes hűtésre használható, miközben páráltatja a helyiséget.
FAN	Ventilátor: A levegő keringtetésére használható a helyiségben.
HEAT	Fűtés: A helyiség melegítésére használható.


*1: A légkondicionáló úgy van beállítva, hogy vásárláskor a **AUTO** jelenik meg rajta. A **INDIVIDUAL AUTO** megjelenítéséhez lásd az P.5 részt.

MEGJEGYZÉSEK:

- Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energiamegtakarítás céljából ventilátor-ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll.
- Gyári beállítás szerint ez a funkció be van kapcsolva.
- A funkció kikapcsolása. (Lásd: P.6)
- Fűtés üzemmódban
 - a működés kezdetekor a beltéri egység ventilátora 3-5 percig nagyon lassan forog.
 - az Automatikus leolvasztó működése szükség esetén felülvezéri a Heating (fűtés) működését.
- Ha a beállított hőmérséklet-határértékek be vannak állítva, az auto és az egyéni auto üzemmódok nem választhatók ki. A beállítás kikapcsolásához forduljon a szerelőhöz vagy a hivatalos szervizszemélyhez.

■ Egyéni auto

Az Egyéni auto üzemmód első kiválasztásakor a ventilátor néhány percig alacsony sebességgel fog működni. Ez idő alatt a beltéri egység érzékeli a helyiség körülményeit az üzemmód kiválasztásához. Amikor a helyiség hőmérséklete a hűtési és fűtési hőmérséklet-beállítás közötti értéket ér el, megkezdődik a felügyelt működés. Felügyelt üzemmódban a ventilátor alacsony fordulatszámúan működik. Ha az egység által automatikusan kiválasztott üzemmód nem felel meg a kívántnak, válassza ki az egyik üzemmódot (fűtés, hűtés).

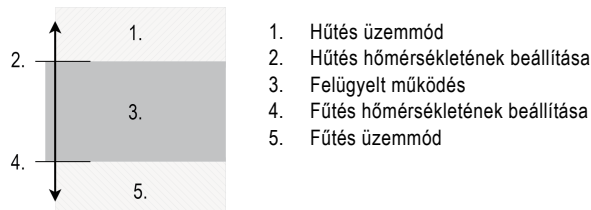

4.2. Hőmérséklet beállítása

■ Auto/hűtés/szárítás/fűtés

(1) A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a [^v] gombot.

A hőmérséklet 0,5 °C-os fokozatokban változik.

Hőmérséklet-beállítási tartomány	
Auto/hűtés/száritás	18,0 - 30,0°C
Fűtés	16,0 - 30,0°C

MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet-különbség beállításától függően előfordulhat, hogy a fenti hőmérsékletet nem lehet beállítani.

MEGJEGYZÉSEK:


- Hűtés vagy Száritás üzemmódban a szoba aktuális hőmérsékleténél alacsonyabbra állítsa be a hőmérsékletet.
- Fűtés üzemmódban a szoba aktuális hőmérsékleténél magasabbra állítsa be a hőmérsékletet.
- Ventilátor üzemmódban a hőmérsékletszabályzás nem elérhető.

■ Egyéni auto

- Nyomja meg a [MODE] gombot a **AUTO** kiválasztásához.

Ha **AUTO** (INDIVIDUAL AUTO) jelenik meg a **AUTO** helyett, folytassa az 5. lépéssel.

- Nyomja meg a [•••] gombot.
- Nyomja meg a [^v] gombot a **INDIVIDUAL AUTO** kiválasztáshoz, majd nyomja meg a [O] gombot.
- Nyomja meg a [^v] gombot a kiválasztáshoz **INDIVIDUAL**, majd nyomja meg a [O] gombot.

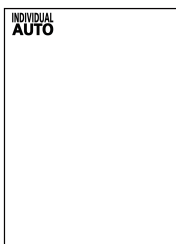

- Nyomja meg a [^v] gombot annak az üzemmódnak a kiválasztásához, amelynek a hőmérsékletét be kívánja állítani (Hűtés: H / Fűtés: H), majd nyomja meg a [O] gombot.
 - A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a [^v] gombot, majd nyomja meg a [O] gombot.
- Ha a másik üzemmód hőmérsékletét szeretné beállítani, ismétlje meg az 5-6. lépés műveleteit.

Hőmérséklet-beállítási tartomány (Ha a hűtés és a fűtés beállított hőmérséklete közötti különbség 2,5°C)	
Hűtés	20,5 - 30,0°C
Fűtés	18,0 - 27,5°C


A hőmérséklet 0,5 °C-os fokozatokban változik.

Ha olyan hőmérsékletet próbál beállítani, amely meghaladja az előre beállított hűtési és fűtési hőmérséklet közötti különbséget, a másik üzemmód hőmérséklete automatikusan a hőmérséklet-különbséget tartalmazó értékre módosul.

Ebben az esetben a beállított hőmérséklet megjelenik a képernyő alján. (Hűtés: H / Fűtés: H)

Példa: Amikor a hűtés beállított hőmérséklete 1°C-kal csökken

- A módosítás előtti beállított hőmérséklet: A hűtés beállított hőmérséklete 26,0°C, a fűtés beállított hőmérséklete 23,5°C
- Hőmérséklet-különbség: 2,5 °C

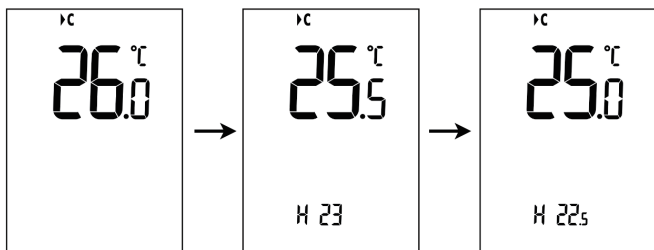

A hőmérséklet-különbség fenntartása érdekében a fűtési (H) beállított hőmérséklet automatikusan 22,5 °C-ra változik.

Ha a fentiek szerint állítja be, mind a hűtési, mind a fűtési üzemmódok jelei továbbbitódnak a beltéri egységhez, és az 2 sípólást bocsát ki.

■ A hőmérséklet-különbség módosítása

- Az Egyéni auto üzemmód nem tudja a hűtési és fűtési műveletek közötti hőmérséklet-különbséget 2,5 °C-nál kisebbre állítani.
- A hőmérséklet-különbség 2,5 °C és 12,0 °C között mozog.

- Nyomja meg a [U] gombot a távvezérlő képernyőjének kikapcsolásához.
- Tartsa lenyomva a [^v] gombot több mint 5 másodpercig, majd nyomja meg a [^v] gombot.
- Nyomja meg a [O] gombot a beállítás befejezéséhez.

Ha 30 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, a kijelzett hőmérséklet-különbség marad érvényben.



4.3. Légáramlás beállítása

■ Ventilátor sebességének beállítása

A ventilátor sebességét a [E] gomb megnyomásával állíthatja be.

Magas (*1)	Közepes-magas	Közepes	Közepes-alacsony
Alacsony	Csendes	Auto (*2)	

*1: A légtisztító hatás fokozásához válassza a Magas beállítást.

*2: Az Auto lehetőség kiválasztásakor a ventilátor sebessége a működési körülményektől függ.

MEGJEGYZÉS: Száritás üzemmódban a ventilátor sebességének beállítása AUTO.

■ Légáram irányának beállítása

● A fel/le légáram irányának beállítása

Légáram irányának beállítási tartománya	Üzembehelyezés
	- Nyomja meg a [^v] gombot a fel/le légáramirány beállításához. - Nyomja meg a [U] gombot az Automata légterelés működésének kiválasztásához.

A fel-le légáramirány tartománya a következők szerint változik.

Működési mód	Set (beállítás)	Swing (légterelés)
Hűtés, Száritás	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6	1 ↔ 4
Fűtés	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6	3 ↔ 6
Ventilátor	úgy mint fent	1 ↔ 4 vagy 3 ↔ 6 (*1)

*1: Az Automata légterelés működési tartománya a Automata légterelés működést megelőzően beállított légáramiránytól függ.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az Auto vagy Egyéni auto vagy Fűtés üzemmódban a légáram iránya a működés kezdetekor egy ideig az 1-es pozícióban marad.
- Hűtés vagy Száritás üzemmódban a lefelé irányuló légáramlás felfelé irányulóra változhat az alábbiak szerint. Ez a funkció megakadályozza, hogy a lecsapódott pára lecsöpögjön és kárt tegyen a vagyontárgyakban.
 - Feltétel: A 4-6. pozíció 30 percig tart
 - A légáramlás beállítása: 3. pozíció
- A mobilalkalmazás használatakor a fel/le légáram 4 különböző pozícióból választható ki.

● A bal/jobbs légáram-irány beállítása

Légáram irányának beállítási tartománya	Üzembehelyezés
	- Nyomja meg a [^v] gombot a bal/jobbs légáramirány beállításához. - Nyomja meg a [U] gombot az Automata légterelés működésének kiválasztásához.

A bal/jobbs légáramirány tartománya a következők szerint változik.

Set (beállítás)	Swing (légterelés)
1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5	1 ↔ 5

MEGJEGYZÉS: Auto vagy Egyéni auto üzemmódban a művelet kezdetétől számítva egy ideig nem módosíthatja a légáramlás irányát.

● A Automata légterelés működés beállítása

Nyomja meg a [↺] gombot az Automata légterelés működésének kiválasztásához.

Fel/le	Bal/jobb	Fel/le/balra/jobbra

MEGJEGYZÉS: A légterelés működése ideiglenesen leállhat, ha a beltéri egységben lévő ventilátor nagyon lassan forog vagy megáll.

Ha deaktiválni szeretné, ismételje meg a beállítás 1–3 lépéseit. Kikapcsoláskor a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad.

A Nagy teljesítményű működés automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- A Powerful (nagy teljesítményű) működés meghatározott ideig tart, a szoba hőmérséklete pedig eléri a Cooling (hűtés), Dry (szárítás) vagy Heating (fűtés) üzemmódban beállított értéket.
- 20 perccel a Nagy teljesítményű működés kezdetét követően.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram irányának és a ventilátor sebességének automatikus a vezérlése.
- Ezt a műveletet nem lehet a Takarékos működéssel egyidejűleg végrehajtani.
- A nagy teljesítményű működési mód felülírja a következő üzemmódokat: Ha az alábbi üzemmódok be vannak kapcsolva, működésük akkor kezd meg, amikor a nagy teljesítmény működést kikapcsolja.
 - Halk Kültéri Egység üzemmód működése
 - Energiatakarékos program
- Ez a funkció az egyéni automatikus működés során korlátozott.

5.2. Takarékos üzemmód

A beállított hőmérsékletet mérsékelt szintre állításával több energiát takarít meg, mint más működési mód esetén.

- (1) Amikor a légkondicionáló működik, nyomja meg a [•••] gombot.
- (2) Nyomja meg a [↗/↘/↖/↗] gombot a tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [O] gombot.
Ha az elemen csak a jelenik meg, a [O] gomb megnyomása ebben a szakaszban továbbítja a jelet a beltéri egységnek, így a 3. lépés nem szükséges.
- (3) Nyomja meg a [↖/↗] gombot a kiválasztáshoz , majd nyomja meg a [O] gombot.
Aktiváláskor világítani kezd a beltéri egység „” jelzőfénye. Semmi sem fog megjelenni a távvezérlő képernyőjén.

Ha deaktiválni szeretné, ismételje meg a beállítás 1–3 lépéseit. Inaktíváláskor a beltéri egység „” jelzőfénye kikapcsol.

MEGJEGYZÉSEK:


- A Hűtés, Fűtés vagy Szárítás üzemmódban a működés maximális teljesítménye a szokásos működésnek körülbelül 70%-a.
- Ez a működés nem hajtható végre az Auto vagy az Egyéni auto üzemmód hőmérséklet-felügyelete mellett.

■ Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából

Hűtés üzemmódban, amikor a helyiség hőmérséklete eléri a beállított hőmérsékletet, a beltéri egység ventilátora szakaszosan forog az energiatakarékosság érdekében. (Ez a funkció a vásárláskor aktiválódik.)

A beállítás módosításához végezze el a következő lépéseket:

- (1) Ha a légkondicionáló működik, nyomja meg a [⏻] gombot a működés leállításához.
- (2) Tartsa lenyomva a [≡] gombot legalább 5 másodpercig.
A F₁ kijelzés és a jelenlegi állapot megjelenik.
ON: Aktív
OFF: Inaktív
- (3) Nyomja meg a [↖/↗] gombot az állapot átváltásához.

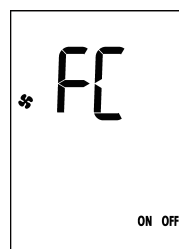

- (4) A [⏻] gombbal küldje át a beállítást a beltéri egységre.
A kijelzés visszatér az eredeti állapotba.

MEGJEGYZÉS: Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg azután, hogy megjelenik a F₁, a F₁ kialszik. Ebben az esetben ismételje meg a beállítási műveletet a 2. lépéstől.

5.3. Hőtisztító üzemmód

A hőcserélő tiszta marad a ventilátor és a fűtési műveletek közötti váltással.

- Hűtés/szárítás után használja.
- Javasoljuk, hogy 3 naponta egyszer használja, amikor senki sincs a szobában.

- (1) Amikor a légkondicionáló leállt, nyomja meg a [•••] gombot.
 - (2) Nyomja meg a [↗/↘/↖/↗] gombot a tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [O] gombot.
 - (3) A művelet körülbelül 70–120 perc múlva befejeződik.
- Ha le szeretné állítani, ismételje meg a beállítás 1–2. lépéseit. Vagy nyomja meg a [⏻] gombot a Hőtisztítás művelet leállításához, és a légkondicionáló elkezd működni.

MEGJEGYZÉSEK:


- Ha a Heti időzítő be van kapcsolva, a Heti időzítő működése elsőbbséget élvez.

5. EGYÉB ÜZEMMÓDOK

Nyomja meg a [•••] gombot a menü képernyő megjelenítéséhez. A menü képernyőn a következő funkciók választhatók ki.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.
- A képernyőn megjelenő jelzések az üzemmódtól és más funkciók használatától függően eltérőek lehetnek.

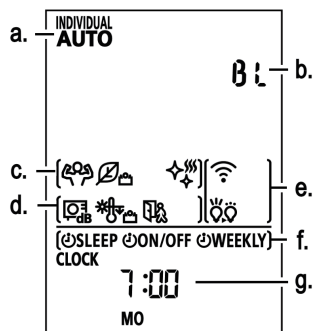

a.		Automatikus üzemmód váltása (Lásd az P.5 részt)
b.		Háttérvilágítás beállítása (Lásd P.4 részt)
c.		Hatékony működés (Lásd a P.6 részt)(*)1
		Gazdaságos működés (Lásd a P.6 részt)(*)1
		Hőtisztító működés (Lásd a P.6 részt)(*)2
d.		Kültéri egység csendes üzemmódja (Lásd a P.7 részt)
		10 °C-os fűtés üzemmód (Lásd a 10 °C-os P.7 részt)
		Energiatakarékos program, amely a jelenlétérzékelőt használja (Lásd a P.7 részt)
e.		Vezeték nélküli LAN-vezérlés (Lásd P.10 részt)
		LED-fényerő beállítása (Lásd a P.7 részt)
f.		Alvásidőzítő (Lásd az P.7 részt)
		Bekapcsolási időzítő, kikapcsolási időzítő vagy programidőzítő (Lásd a P.8 részt)
		Heti időzítő (Lásd a P.8 részt)
g.		Megjelenik a hét napja és ideje. (Lásd az P.3 részt)

5.1. Nagy teljesítményű működési mód

Nagy teljesítményű működési módban a légkondicionáló maximális teljesítménnyel és erős légárammal fog működni, hogy gyorsan lehűljön vagy felmelegedjen a szoba.

- (1) Amikor a légkondicionáló működik, nyomja meg a [•••] gombot.
- (2) Nyomja meg a [↗/↘/↖/↗] gombot a tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [O] gombot.
- (3) Nyomja meg a [↖/↗] gombot a kiválasztáshoz , majd nyomja meg a [O] gombot.
Bekapcsoláskor a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki. Semmi sem fog megjelenni a távvezérlő képernyőjén.

- A működési környezettől függően annak hatékonysága csökkenhet.
- Az üzemi környezettől függően páralecsapódás alakulhat ki a légkondicionáló felületén a Hőtisztító működése során.
- Több beltéri egység csatlakoztatása esetén ez a funkció nem használható.

5.4. Halk Kültéri Egység üzemmód működése

	A Halk Kültéri Egység üzemmód csökkenti a kültéri egység zajszintjét. Ebben az üzemmódban a kompresszor fordulatszáma csökken, és a kültéri egység ventilátora lassan forog.
--	--

- (1) Nyomja meg a [•••] gombot.
 - (2) Nyomja meg a [^v/<v>] gombot a tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [O] gombot.
 - (3) Nyomja meg a [<v>] gombot a kiválasztáshoz , majd nyomja meg a [O] gombot.
- Aktiváláskor a a tetejére kerül. Ezt a beállítást a kikapcsolást követően is megőrzi a légkondicionáló.

Ha deaktiválni szeretné, ismételje meg a beállítás 1–3 lépéseit.

MEGJEGYZÉSEK:

- Több beltéri egység csatlakoztatása esetén ez a funkció nem használható.
- Ez az üzemmód nem használható együtt a ventilátor üzemmóddal, a szárítás üzemmóddal a nagy teljesítményű és a hőtisztítás üzemmóddal.

5.5. 10 °C-os fűtés üzemmód

	A 10 °C-os fűtés üzemmód a szoba hőmérsékletét 10,0 °C-on tartja, megakadályozva, hogy a szoba hőmérséklete túlságosan lecsökkenjen.
--	--

- (1) Nyomja meg a [•••] gombot.
 - (2) Nyomja meg a [^v/<v>] gombot a tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [O] gombot.
 - (3) Nyomja meg a [<v>] gombot a kiválasztáshoz , majd nyomja meg a [O] gombot.
- Aktiváláskor a a tetejére kerül. A beltéri egység 1 rövid hangjelzést is ad, és a beltéri egység jelzése bekapcsol.

Ha ki szeretné kapcsolni, nyomja meg a [U] gombot a légkondicionáló kikapcsolásához. Vagy ismételje meg a beállítás 1–3. lépését. Kikapcsol a beltéri egység jelzőfénye.

MEGJEGYZÉSEK:

- A 10 °C-os fűtés üzemmód működése közben csak a és a gomb használható.
- Ha elég magas a szobahőmérséklet, ez a funkció nem működik.

5.6. Jelenlét érzékelő az energiatakarékosság érdekében

⚠ FIGYELEM



TILOS

Ne használja ezt a funkciót, ha a szobában csak csecsemők, gyermekek, idősek vagy betegek vannak.

⚠ VIGYÁZAT



TILOS

- Ne használja ezt a funkciót szerverszobákban vagy más olyan helyen, ahol rendszerint senki nem tartózkodik.
 - Ne helyezzen nagyméretű tárgyakat a jelenlét érzékelő közelébe.
- A fűtőtestet a személy érzékelő működési tartományán kívül kell elhelyezni.



Ha senki nincs a szobában, a légkondicionáló csökkentett módba kapcsol az energiatakarékosság érdekében.
(Vásárláskor ez a funkció be van kapcsolva.)

- (1) Nyomja meg a [•••] gombot.
 - (2) Nyomja meg a [^v/<v>] gombot a tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [O] gombot.
 - (3) Nyomja meg a [<v>] gombot a kiválasztáshoz , majd nyomja meg a [O] gombot.
- Aktiváláskor a a tetejére kerül.

Ha deaktiválni szeretné, ismételje meg a beállítás 1–3 lépéseit.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az alábbi műveletek megszakítják az Energiatakarékos program működését.
 - Alvás időzítő aktiválódása
 - 10 °C Fűtés üzemmód
- Az Energiatakarékos program nem fog működni, ha a szoba hőmérséklete jelentősen eltér a beállított hőmérséklettől, azaz például közvetlenül a készülék bekapcsolását követően.

Az Energiatakarékos programról bővebben

A beltéri egység jelenlét érzékelője az emberek mozgását érzékeli.

Ha nagyjából 20 percig senki nem tartózkodik a szobában, a hőmérséklet szabályozása mérsékeltén történik.

Ha valaki belép a szobába, a légkondicionáló visszkapcsol az eredeti beállításokra.

Működési mód	Szobahőmérséklet (ha senki nincs a szobában)
Hűtés / Szárítás	A beállítottnál magasabb hőmérséklet (Max. +2 °C)
Fűtés	A beállítottnál alacsonyabb hőmérséklet (Max. -4 °C)
Auto	Az üzemmódtól (hűtés/fűtés) függően.
Egyéni auto	

A jelenlét érzékelő érzékelési tartománya

Oldalnézet	Felülnézet

MEGJEGYZÉS: Mivel a jelenlétérzékelő az emberek által kibocsátott infravörös sugárzást érzékeli, az alábbi esetekben az érzékelés pontatlan lehet.

Esetek, amikor az érzékelő azt érzékeli, hogy senki nincs a szobában, de valaki ott tartózkodik:

- Ha a szobahőmérséklet magas, és a személy testhőmérséklete csak csekély mértékben tér el attól. (Ha például nyáron a szoba hőmérséklete 30 °C vagy magasabb.)
- Ha a szobában tartózkodó személy hosszabb ideig nem mozdul meg.
- Ha a személy a kanapé vagy hasonló bútor vagy üvegfelület mögött, vagy ehhez hasonló helyzetben tartózkodik.
- Ha a személy nagyon vastag ruhában, háttal áll az érzékelőnek.

Esetek, amikor az érzékelő azt érzékeli, hogy valaki van a szobában, de ott nem tartózkodik senki:

- Ha a szobában kutya vagy macska mozog.
- Ha a szél mozgatja a függönyt vagy a szobanövényeket.
- Ha a szobában fűtőtest, párástító vagy egyéb elektromos készülék, például körbeforgó ventilátor működik.

5.7. LED-fényerő beállítása



Csökkenti a beltéri egység jelzőlámpáinak fényerejét.

- (1) Nyomja meg a [•••] gombot.
 - (2) Nyomja meg a [^v/<v>] gombot a tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [O] gombot.
 - (3) Nyomja meg a [^v] gombot a kiválasztáshoz , majd nyomja meg a [O] gombot.
- Aktiváláskor a a tetejére kerül. Ezt a beállítást a kikapcsolást követően is megőrzi a légkondicionáló.

Ha deaktiválni szeretné, ismételje meg a beállítás 1–3 lépéseit.

5.8. Időzítő üzemmód

Az Alvás időzítő

Az Alvás időzítő segíti a kellemes alvást azáltal, hogy folyamatosan mérsékli a légkondicionáló működését.

Miután a beállított idő letelt, a légkondicionáló működése kikapcsol.

- (1) Nyomja meg a [•••] gombot.
- (2) Nyomja meg a [^v] gombot a tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [O] gombot.
- (3) Nyomja meg a [<v>] gombot a kiválasztáshoz , majd nyomja meg a [O] gombot.
- (4) Nyomja meg a [^v] gombot annak az időtartamnak a kiválasztásához, melynek letelte után a művelet leáll, majd nyomja meg a [O] gombot.

A működés leállítási ideje 0,5 és 9 óra közé állítható be.

A beállítás törléséhez

- (1) Nyomja meg a [•••] gombot.
- (2) Nyomja meg a [^v] gombot a tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [O] gombot.
- (3) Nyomja meg a [<v>] gombot a kiválasztáshoz , majd nyomja meg a [O] gombot.

OSLEEP

30 DELETE

- (4) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a kiválasztáshoz **DELETE**, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció az egyéni automatikus működés során korlátozott.

■ Be időzítő/Ki időzítő

● Be időzítő vagy Ki időzítő

A kívánt időpontban elindítja/leállítja a működést.

- (1) Nyomja meg a [$\dots$] gombot.
- (2) Nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot a **ON/OFF** tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (3) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a kiválasztáshoz **ON/OFF**, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (4) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a kiválasztáshoz **SETTING**, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
Ha az előző beállítás szeretné használni, válassza a **ENABLE** lehetőséget.
- (5) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a művelet elindításához (**ON**) vagy leállításához (**OFF**), majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (6) Nyomja meg a [$\wedge \vee / \triangleleft \triangleright$] gombot az óra és a perc beállításához, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
 - Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a beállítási elem kiválasztásához (óra/perc).
 - Nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot az érték beállításához.

A perc 5 perces lépésekben állítható.

● Programidőzítő

A Bekapcsolás időzítő és a Kikapcsolás időzítő kombinált használatának megfelelően működik.

- (1) Nyomja meg a [$\dots$] gombot.
- (2) Nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot a **ON/OFF** tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (3) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a kiválasztáshoz **ON/OFF**, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (4) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a kiválasztáshoz **SETTING**, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
Ha az előző beállítás szeretné használni, válassza a **ENABLE** lehetőséget.
- (5) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a kiválasztáshoz **ON $\neq$ OFF**, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (6) Nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot annak az időtartamnak a kiválasztásához, melynek letelte után a művelet elindul, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
 - Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a beállítási elem kiválasztásához (óra/perc).
 - Nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot az érték beállításához.

A perc 5 perces lépésekben állítható.

- (7) Nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot annak az időtartamnak a kiválasztásához, melynek letelte után szeretné leállítani a műveletet, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
Az az időzítési funkció lép működésbe először, amelyik beállítási időpontja közelebb esik a jelenlegi időhöz.

Az időzítési funkció műveleti sorrendje az alábbiak szerint jelenik meg:

Be→Ki időzítő	ON$\triangleright$OFF
Ki→Be időzítő	ON$\triangleleft$OFF

MEGJEGYZÉS: A Programidőzítőt kizárólag 24 órás időtartamon belül állíthatja be.


A beállítás kikapcsolása

- (1) Nyomja meg a [$\dots$] gombot.
- (2) Nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot a **ON/OFF** tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (3) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a kiválasztáshoz **ON/OFF**, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (4) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a kiválasztáshoz **DISABLE**, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.

■ Heti időzítő

- Beállíthat két mintát a heti ütemezésekhez.
A két minta azonban nem működethető egyszerre.
- Minden ütemezéshez legfeljebb nyolc működési minta állítható be.
- A hét minden napjára legfeljebb négy időzítőt állíthat be.

Példa: Ha az A és B mintát használja a meleg és hideg évszakokban

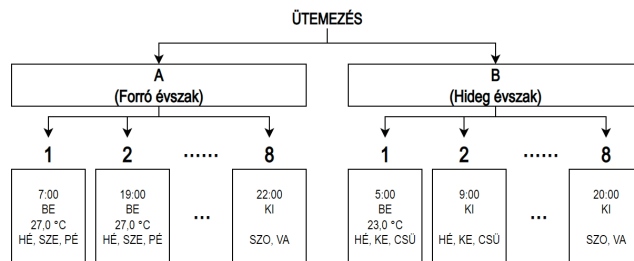

- (1) Nyomja meg a [$\dots$] gombot.
- (2) Nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot a **WEEKLY** tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (3) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a kiválasztáshoz **WEEKLY**, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (4) Nyomja meg a [$\wedge \vee / \triangleleft \triangleright$] gombot a beállítani kívánt ütemezés (A/B) kiválasztásához, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (5) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a kiválasztáshoz **SETTING**, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
Ha az előző beállítás szeretné használni, válassza a **ENABLE** lehetőséget.
- (6) Nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot a beállítani kívánt ütemezés (A/B) kiválasztásához, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
 - Amikor kiválaszt egy beállított (SET) számot, megjelenik az aktuálisan beállított időzítő tartalma. Ha semmi sem jelenik meg, azt jelzi, hogy nincs időzítő beállítva a beállított (SET) számhoz.
 - **MEGJEGYZÉS:** Ha a hét minden napjára négy időzítő van beállítva, az időzítő nélkül beállított (SET) szám nem jelenik meg.
- (7) Nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot a kiválasztáshoz **SETTING**, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
Ha a beállítások már mentésre kerültek, a **DELETE** kiválasztásával törölheti a beállított (SET) szám beállításait.
- (8) Nyomja meg a [$\wedge \vee / \triangleleft \triangleright$] gombot az óra és a perc beállításához, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
 - Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a beállítási elem kiválasztásához (óra/perc).
 - Nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot az érték beállításához.
- (9) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a művelet elindításához (**ON**) vagy leállításához (**OFF**), majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (10) Ha a 9. lépésben kiválasztotta művelet (**ON**) elindítását, nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot a hőmérséklet beállításához, majd nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.
- (11) Nyomja meg a [$\triangleleft \triangleright$] gombot a hét napjának kiválasztásához, majd nyomja meg a [$\wedge \vee$] gombot az aktiváláshoz/inaktiváláshoz.

Amikor a hét kívánt napja be van állítva, a nap tejeére a $\checkmark$ kerül.

MEGJEGYZÉS: A már beállított négy időzítővel rendelkező napok el lesznek rejtve, és nem választhatók ki.


- MO**: Hétfő
- TU**: Kedd
- WE**: Szerda
- TH**: Csütörtök
- FR**: Péntek
- SA**: Szombat
- SU**: Vasárnap

- (12) A hét összes napjának kiválasztása után nyomja meg a [$\bigcirc$] gombot.


Ezután folytathatja az egyéb beállított (SET) számok beállítását.

A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [$\dots$] gombot.

Példa

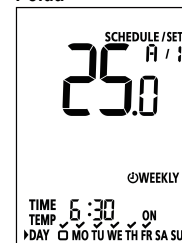

Példa

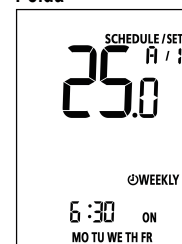

A beállítás kikapcsolása

- (1) Nyomja meg a [$\dots$] gombot.

- (2) Nyomja meg a [] gombot a **WEEKLY** tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [] gombot.
- (3) Nyomja meg a [] gombot a kiválasztáshoz **WEEKLY**, majd nyomja meg a [] gombot.
- (4) Nyomja meg a [] gombot annak a mintának (A/B) a kiválasztásához, amelynek a beállításait inaktívnál szeretné, majd nyomja meg a [] gombot.

Az eredetileg kiválasztott minta az aktuálisan beállított.

- (5) Nyomja meg a [] gombot a kiválasztáshoz **DISABLE**, majd nyomja meg a [] gombot.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az üzemmódok megegyeznek azzal az üzemmóddal, amelyben legutóbb leállította a készüléket, így tehát a Hűtés → Hűtés → Fűtés típusú működés nem állítható be automatikusan.
- Ha ugyanarra az időre állítja be a Be és a Ki időzítőt a Be időzítő fog működni.
- Ha két Be időzítőt állít be egyszerre, a légkondicionáló a programszám sorrendjében működik.
- A Heti időzítéssel egyszerre másik időzítési mód nem használható. Ha bekapcsolt Heti időzítő mellett használja a Be/Ki időzítőt, a Programidőzítőt vagy az Alvás időzítőt, akkor a Heti időzítő inaktívvá válik. Ebben az esetben az egyéb időzítők lejártát követően aktiválja a Heti időzítőt.
- Ha a hőmérséklet-határértékek be vannak állítva, a heti időzítő nem választható ki. A beállítás kikapcsolásához forduljon a szerelőhöz vagy a hivatalos szervizszemélyhez.
- Ha a heti időzítő BE időzítője be van kapcsolva az Egyedi auto üzemmódban való működés közben, a művelet AUTO üzemmódban indul el.

6. WLAN vezérlő

Az üzemi kézikönyv csak a távvezérlő beállításának folyamatát írja le.

A mobil alkalmazás működéséről az információt megtalálja a mobil alkalmazás üzemi kézikönyvében.


MEGJEGYZÉSEK:

- A légkondicionáló mobilalkalmazásból végzett beállításai nem jelennek meg a vezeték nélküli távvezérlőn.
- Ha leválasztotta a légkondicionáló tápellátását (kismegszakítóval vagy a hálózati dugóval), nem lehetséges a mobilalkalmazáson keresztül használat és felügyelet.
- Működés közben megjelenik a helyiség hőmérséklete a mobilalkalmazásban. Habár előfordulhat, hogy a helyiség hőmérséklete nem a megfelelő érték lesz a helyiség körülményeitől vagy a légkondicionáló működésének állapotától függően. Ezért csak iránymutatóként használja.
- Ha a mobilalkalmazás és a távvezérlő beállításai eltérnek, a legutóbbi működési beállítások élveznek elsőbbséget.
- Ha az időzítő beállításait mobilalkalmazásból, vezeték nélküli vagy vezetékes távvezérlőről adja meg, akkor mindegyik időzítő beállítása aktív lesz.

A vezeték nélküli LAN-címken feltüntetett információk a vezeték nélküli LAN beállításához szükségesek.

Írja az SSID és a PIN kódot a következő táblázatba.

Nyissa ki a beszívórácsot.

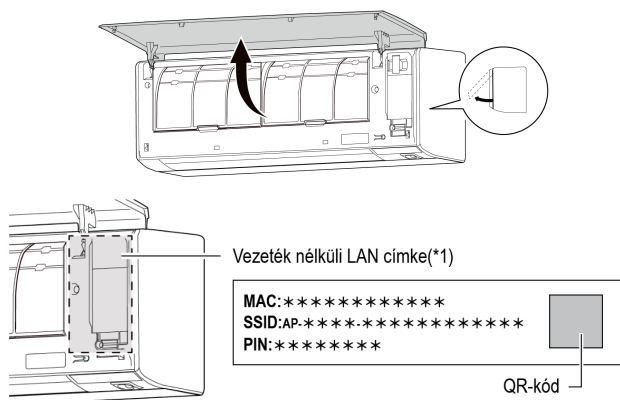

*1: A vezeték nélküli LAN címkéjének elrendezése alkatrészekenként vagy típusonként eltérő lehet.

A WLAN eszközhöz vonatkozó információk

SSID	
PIN	

Vezeték nélküli LAN-kompatibilis szabvány	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenciasávok	2,4 GHz (az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában: 1-es cs.–11-es cs.) (más országokban: 1-es cs.–13-as cs.)
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény	40 mW
Vezeték nélküli LAN titkosítás	Nyílt WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS azonos LAN-hálózati regisztrációhoz

Az „AIRSTAGE Mobile” a FUJITSU GENERAL LIMITED védjegye.

Az Android és Google Play a Google LLC. bejegyzett márkavédjegyei.

Az App store az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

Az IOS a Cisco vállalat Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyet jelen dokumentumban licenc alapján használunk.

A „QR-kód” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

6.1. Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések

■ Vezeték nélküli LAN-alapú vezérlő felhasználásával kapcsolatos óvintézkedések

 FIGYELEM
 TILOS - Ne javítsa meg, szedje szét vagy alakítsa át a WLAN eszközt. - Óvja a WLAN eszközt a nedvességtől és ne használja nagyon párás környezetben. - Ne használja a terméket nedves kézzel. - Ne telepítse a WLAN eszközt olyan helyre, ahol tilos vezeték nélküli berendezéseket használni (például kórházakban). - Ne használja a WLAN vezérlőt olyan helyiségben, ahol kisgyermek vagy mozgásukban korlátozott személyek vannak jelen. - Ne használja a WLAN adaptert pacemakerrel vagy más hasonló eszközzel rendelkező személyek közelében. - Ne használja a WLAN adaptert automatikus vezérlőberendezések (pl. automata ajtók és tűzjelzők) közelében.

 VIGYÁZAT
 KÖTELEZŐ - A légkondicionáló tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket és annak tápellátását. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet, illetve egyéb módon megsérülhet. - A WLAN vezérlő használatával olyan helyről is vezérelheti a légkondicionálót, ahonnan arra közvetlenül nem lát rá. Ez azt jelenti, hogy a légkondicionáló akkor is működésbe léphet, amikor azt a helyiségben tartózkodó személyek nem szeretnék. A WLAN vezérlő használata előtt ellenőrizze a helyiség állapotát.

- Ellenőrizze rendszeres időközönként, hogy nem vált-e porossá a WLAN eszköz csatlakoztatására szolgáló csatlakozóaljzat a légkondicionálón.
- Előzetesen ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem hibásodott-e meg.
- Győződjön meg róla, hogy a légkondicionálóból kiáramló levegő nem okoz káros mellékhatásokat.

Előfordulhat, hogy tárgyak leesnek, amely személyi sérülést, tüzet vagy anyagi kárt okozhat.

- Ha tartózkodnak emberek a légkondicionáló közelében, tájékoztassa őket előre, hogy a berendezést távolról üzemelteti.

A légkondicionáló hirtelen bekapcsolása meglepheti a közelben tartózkodókat, a lépcsőn, létrán stb. állók pedig leeshetnek arról, vagy kibillenhetnek az egyensúlyukból. Ezenkívül a szoba hőmérsékletének gyors változása károsan hathat az emberek fizikai állapotára. Ne használja a WLAN vezérlőt, ha a helyiségben olyan személyek tartózkodnak, akik saját maguk nem képesek szabályozni a helyiség hőmérsékletét (például csecsemők, gyermekek, testi fogyatékkal élők, valamint idős vagy beteg személyek).

- A WLAN vezérlő használata előtt tanulmányozza át a fenntartott időzítő beállítását és az egyéb műveleteket.

A légkondicionáló váratlan (értsd: nem tervezett) bekapcsolódása ronthatja az emberek fizikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.

- Rendszeresen ellenőrizze a légkondicionáló beállításait és működését, ha a WLAN vezérlőt távolról használja.

A szoba hőmérsékletének gyors változása ronthatja az emberek fizikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.

- Ha a légkondicionálót a WLAN vezérlővel működteti, a légkondicionáló vételi hangjelzései nem működnek.
- Ha a WLAN eszköz és a hozzáférési pont között gyenge a kapcsolat, akkor a hozzáférési pont helyzetének vagy az antenna irányának a megváltoztatásával esetlegesen javíthatja a vételt. A vétel javítható a hozzáférési pont WLAN eszközhöz történő közelebbi helyezésével vagy vezeték nélküli LAN jelismétlő használatával.

■ Rádióhullámokra és biztonságra vonatkozó óvintézkedések

Vezeték nélküli LAN használata esetén az alábbi – rádióhullámokkal, személyes információkkal stb. kapcsolatos – óvintézkedéseket kell betartani. A WLAN adapter megfelelő használatához olvassa el az alábbi óvintézkedéseket és az Ön által használt vezeték nélküli LAN berendezés kezelési útmutatóját. Nem vállalunk felelősséget a WLAN eszköz Ön vagy harmadik felek általi nem megfelelő használatából eredő hibákkal, egyéb meghibásodásokkal és károkkal kapcsolatban – kivéve, ha jogi felelősséget egy bíróság vagy más kompetens szerv megállapítja.

● Rádióhullámok használatával kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT	
! KÖTELEZŐ	
• A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatások vagy módosítások semmissé tehetik a felhasználónak a berendezés működtetéséhez fűződő jogosultságát. Ezt a jeladó egységet nem lehet más antennával vagy jeladó egységgel egy helyiségben vagy egyszerre használni. • Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre meghatározott FCC/IC sugárzási kitétségi határértékeknek, és teljesíti az FCC rádiófrekvenciás (RF) kitétségi irányelveket. Az IC rádiófrekvenciás (RF) kitétségi szabályok kitétségi irányelvei és RSS-102. A berendezést úgy kell telepíteni és működtetni, hogy a hűtőbordák legalább 20 cm távolságra legyenek az adott személy testétől. (Az UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] modell megfelel az IC (Industry Canada – kanadai ipari) szabvány követelményeinek.)	

MEGJEGYZÉSEK:

- Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS szabványainak. Az üzemeltetés során az alábbi két feltételt kell figyelembe venni:
 - (1) az eszköz nem okozhat interferenciát és
 - (2) az eszköznek tolerálnia kell minden interferenciát, beleértve azt is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja. (Az UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] modell megfelel az IC (Industry Canada – kanadai ipari) szabvány követelményeinek.)
- A készülék bevizsgálása során megállapították, hogy az FCC szabályzat 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.
- Ne használja a WLAN eszközt az alábbi helyeken. Ha ezeken a helyeken használja a WLAN eszközt, az a kommunikációs kapcsolatokat instabillá vagy lehetetlenné teheti.
 - Vezeték nélküli kommunikációs berendezések közelében, amelyek ugyanazt a frekvenciasávot (2,4GHz) használják, mint a WLAN eszköz.
 - Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek.(A környezettől függően előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem jutnak el az eszközözig.)

● Személyes információk (biztonsággal összefüggő) felhasználási óvintézkedések

- Vezeték nélküli LAN berendezés használata esetén fennáll a lehallgatás esélye a rádióhullámok használata miatt a titkosítás meglététől függően.
- A vezeték nélküli LAN rádióhullámokat használ a WLAN eszköz és a hozzáférési pont közötti információcseréhez. Ez azt jelenti, hogy meg van az előnye a LAN-kapcsolat szabad létrehozásának, amennyiben a rádióhullámok elérhető közelségben vannak. Másrészt, ha a rádióhullámok egy bizonyos tartományon belül vannak, akkor minden helyiséget elérnek az akadályok mögött (pl.: falak). Ezért előfordulhat, hogy a kommunikációt lehallgatják, elolvassák vagy illegálisan behatolnak.
- Ne csatlakozzon olyan berendezéshez és hálózatokhoz, amelyek használatára nem jogosult a vezeték nélküli kapcsolat beállításakor.
- A WLAN eszköz beállításait állítsa vissza alap helyzetbe ártalmatlanítás vagy harmadik félnek való átadás esetén.

● Egyéb

- A WLAN eszközt szabványos vezeték nélküli LAN berendezésként használja.
 - A WLAN eszközt ne használja kórházakban vagy orvosi berendezések közelében.
 - Ne használja a WLAN eszközt repülőgép fedélzetén.

- Ne használja a WLAN eszközt precíziós vezérlésű és gyenge jeleket használó elektromos berendezések közelében.

Példa elektromos berendezésekre, amelyekre figyelni kell:

Hallókészülékek, pacemakerek, tűzjelzők, automata ajtók és egyéb automata vezérlésű berendezések

- Ez nem garantálja a vezeték nélküli kapcsolatot és az összes vezeték nélküli routerrel és minden lakott környezetben való működést. Az alábbi helyzetekben előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem érik el az eszközt vagy megszakadnak.
 - Beton, betonacél vagy fém épületekben való használat esetén
 - Akadályok közelébe való telepítés esetén
 - Azonos frekvenciát használó vezeték nélküli kommunikációs berendezések
 - Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek
- A WLAN eszközt kizárólag a hozzáférési pont használati útmutatójának elővasása után telepítse és állítsa be.

6.2. A vezeték nélküli WLAN vezérlő használatához szükséges beállítások

1. lépés: Mobilalkalmazás telepítése

- (1) Típustól függően nyissa meg a „Google Play” vagy az „AppStore” alkalmazást az okostelefonon.
- (2) Keressen rá az „AIRSTAGE Mobile” alkalmazásra.
- (3) A képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítse a mobilalkalmazást

MEGJEGYZÉS: Ha nem találja az alkalmazásoffert (mobilalkalmazást), akkor az jelenleg nem érhető el az Ön térségében.

2. lépés: A felhasználó regisztrációja

- (1) Nyissa meg a telepített mobil alkalmazást.
- (2) Regisztrálja a felhasználót a mobilalkalmazás utasításait követve.

3. lépés: A légkondicionáló regisztrálása (párosítás a WLAN eszközzel)

MEGJEGYZÉSEK:

- A beállítás elkezdése előtt várjon legalább 60 másodpercet, miután csatlakoztatta a tápellátást a légkondicionáléhoz (megszakító vagy dugó segítségével).
 - Ellenőrizze, hogy az okostelefon csatlakozik-e a légkondicionáléhoz csatlakozó hozzáférési ponthoz. A beállítás nem működik, ha nem ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz csatlakozik.
 - Ha 2 vagy több légkondicionálót szeretne vezérelni ugyanarról az okostelefonról, ismételje meg a kiválasztott mód beállítását.
- (1) A beltéri egységen található QR-kód beolvasásával használhatja a WLAN eszköz SSID-jének és PIN-kódjának automatikus bevitelét. A QR-kód helyét lásd a [P.9](#) részben.
 - (2) A mobilalkalmazás utasításait követve regisztrálja a légkondicionálót.

<Az online kézikönyv megnyitása>

- (1) Jelentkezzen be a mobilalkalmazásba.
- (2) Koppintson a Beállítások fölé.
- (3) Koppintson a [Támogatás] lehetőségre.
- (4) Koppintson a [Kézikönyv] lehetőségre.

A regisztráció befejezését követően világítani kezd a beltéri egység  jelzése.

■ A WLAN ideiglenes kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

Nyomja meg a [...] gombot.

- (1) Nyomja meg a [/◁▷] gombot a  tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [O] gombot.
- (2) Nyomja meg a [] gombot a kiválasztáshoz , majd nyomja meg a [O] gombot.
- (3) Nyomja meg a [◁▷] gombot a kiválasztáshoz **DISABLE**, majd nyomja meg a [O] gombot. (*1)

*1: A WLAN ismételt bekapcsolásához válassza a **ENABLE** lehetőséget, majd nyomja meg a [O] gombot.

■ Inicializálás (visszaállítás)

Inicializálja (indítsa újra) a WLAN eszközt a következő helyzetekben:

- A hozzáférési pont megváltoztatása
- A termék selejtezése
- A termék átadása harmadik fél számára

A légkondicionáló regisztrációjának törlése


Végezze el a légkondicionáló regisztrációjának törlését. (A részletekért olvassa el a mobil alkalmazás üzemi kézikönyvét.)

A WLAN eszköz inicializálása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

- (1) Nyomja meg a [...] gombot.

- (2) Nyomja meg a [] gombot a tartalmú elem kiválasztásához, majd nyomja meg a [] gombot.
- (3) Nyomja meg a [] gombot a kiválasztáshoz , majd nyomja meg a [] gombot.
- (4) Nyomja meg a [] gombot a kiválasztáshoz **SETTING**, majd nyomja meg a [] gombot.
- (5) Nyomja meg a [] gombot a kiválasztáshoz, majd tartsa lenyomva a [] gombot több mint 5 másodpercig.
- A gyors villogást követően kikapcsol a beltéri egység „” jelzőfénye.

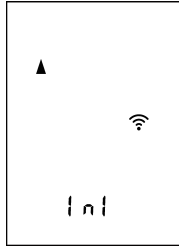

A használat folytatása

Amennyiben Ön vagy egy harmadik fél tovább kívánja használni a WLAN eszközt, egy másik hozzáférési ponthoz való ismételt csatlakozáshoz kövesse a „A légkondicionáló regisztrálása (összekapcsolás a WLAN eszközzel)” rész eljárásait.

MEGJEGYZÉS: A WLAN beállítása nem lehetséges, ha a korábbi tulajdonos nem szüntette meg a WLAN eszköz regisztrációját, vagy azt nem inicializálta. Ebben az esetben forduljon képesített szervizszakemberhez.

Firmware frissítés

⚠ VIGYÁZAT

A beltéri egység vagy a WLAN eszköz firmware-frissítése közben ne húzza ki a hálózati csatlakozót, és ne kapcsolja ki a megszakítót. Ez meghibásodást okozhat.

A WLAN eszközön

A WLAN eszköz firmware automatikusan frissíthető.

A frissítés ideje alatt a légkondicionálót nem lehet a mobilalkalmazásból működtetni. Ez legfeljebb 5 percig tart.

A beltéri egység esetében

A beltéri egység firmware frissíthető. Beállíthatja a frissítés ütemezését, vagy manuálisan frissítheti a firmware-t a mobilalkalmazásból. Részletekért olvassa el a mobil alkalmazás kezelési kézikönyvét.

A frissítés során a visszajelzőlámpák villognak, és a légkondicionáló leállítja a működést. (Lásd: P.14)
Ez legfeljebb 30 percig tart.

Az alkatrészek karbantartási gyakorisága

Alkatrészek neve		Gyakoriság	
		Tisztítás	Csere
a.	Beszívórács	Szükség szerint	-
b.	Beltéri egység készülékháza	Szükség szerint	-
c.	Levegőszűrők 	2 hetente	-
d.	Levegőtisztító szűrő (*1) • Apple-catechin szűrő (fehér) • UTR-FA16 	-	3 havonta
	Levegőtisztító szűrő (*1) • Ionizáló szagtalanító szűrő (világoskék) • UTR-FA16-2 	3 havonta	3 évente

*1: A levegőtisztító szűrők külön megvásárolhatók. Ha cserélni kell ezeket, keresse fel a vásárlás helyét.


A beltéri egység készülékházának megtisztítása

MEGJEGYZÉSEK:

- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
 - Ne használjon maró hatású tisztítószeret és illékony oldószereket, mint a benzol, illetve higítót.
- Törölje át a beltéri egység készülékházát egy meleg vízzel átnedvesített puha ruhával.
 - Törölje át a beltéri egység készülékházát egy száraz és puha ruhával.


Légszűrők tisztítása

- Nyissa ki a beszívórácsot.

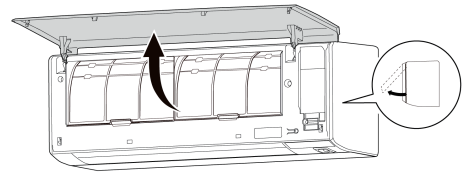

- Távolítsa el a légszűrőket.

Húzza fel a légszűrő gombot, távolítsa el az alján található két fület, és vegye ki a beltéri egységből.

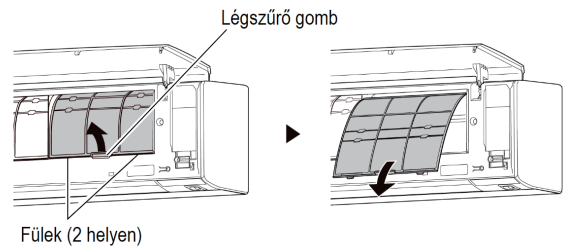

- Tisztítsa meg a készüléket a lerakódott portól az alábbi módokon.
 - Távolítsa el a levegőtisztító szűrőket. Olvassa el a „A levegőtisztító szűrők cseréje” rész 2. lépésében leírtakat.
 - Tisztítsa meg a légszűrőket egy porszívóval.
 - Mossa meg a légszűrőket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel. Mosás után alaposan szárítsa meg őket egy árnyékos helyen.
 - Csatlakoztassa a levegőtisztító szűrőket. Olvassa el a „A levegőtisztító szűrők cseréje” rész 4. lépésében leírtakat.
- Csatlakoztassa újra a légszűrőket.

Helyezze be a légszűrőt úgy, hogy a bal és a jobb oldal kövesse az egység vezető hornyait. Ügyeljen arra, hogy az alul található két fület biztosan illessze be a rögzítőlyukakba.

7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


⚠ VIGYÁZAT

❗ KÖTELEZŐ

- A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábelt kihúzni.
- Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. Ha nem zár jól a bemeneti rács, az hatással lehet a légkondicionáló működésére illetve teljesítményére.
- Ha a szűrő tisztítása nagy területet vesz igénybe, konzultáljon a hivatalos szerviz munkatársával.

⊘ TILOS


- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a beltéri egység beépített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A beltéri egységet ne érje folyékony rovaró és hajlakk.
- A gép karbantartása közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.

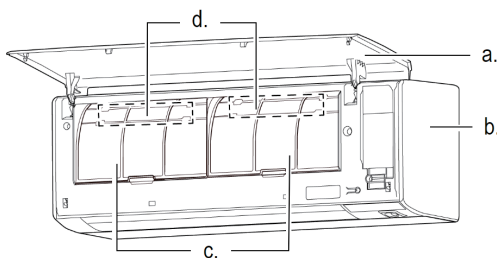

A tisztítás gyakoriságát az alábbi táblázat ismerteti.

- (5) Zárja be a beszívórácot.

A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácot.

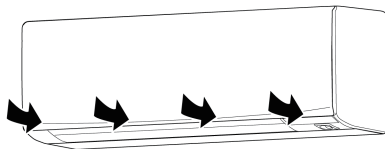


MEGJEGYZÉS: A légszűrőn felhalmozódott por csökkenti a légkondicionáló működési hatékonyságát, ami alacsonyabb légáramlást és hangosabb működési zajt eredményezhet.

■ A levegőtisztító szűrők cseréje

MEGJEGYZÉSEK:

- A levegőtisztító szűrők cseréjének gyakorisága. (Lásd: P.11)
- A csomagolás kibontását követően a lehető leghamarabb használja fel a levegőtisztító szűrőt. Ha a szűrőt a kibontott csomagolóanyagban hagyja, a levegőtisztító hatása csökken.

- Távolítsa el a légszűrőket a beltéri egység készülékházából. Olvassa el a „Légszűrők tisztítása” rész 1–2. lépésében leírtakat.
- Távolítsa el a levegőszűrő-tartóját és a levegőtisztító szűrőt a légszűrőből. Vegye ki a levegőszűrő-tartón lévő 4 rögzítőkampót a levegőszűrőn lévő hornyokból.

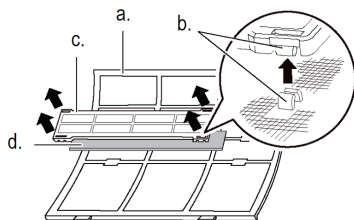

- Légszűrő
- Fül és kampó (4 helyen)
- Levegőtisztító szűrő tartója
- Levegőtisztító szűrő

- Helyezzen egy új vagy megtisztított levegőtisztító szűrőt a levegőszűrő tetejére.
- Akassza be a levegőszűrőn lévő füleket a levegőtisztító szűrőn lévő kampókba.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a levegőtisztító szűrő nem lóg-e ki a szűrőtartóból.

- Helyezze vissza a levegőszűrőt a beltéri egység készülékházába, és zárja be a beszívórácot. Olvassa el a „Légszűrők tisztítása” rész 4–5. lépésében leírtakat.

■ Az ionizáló szagtalanító szűrő tisztítása

MEGJEGYZÉSEK:

- Az Apple-catechin szűrőt (fehér) tilos mosni.
- Az ionizáló szagtalanító szűrő leválasztása/csatlakoztatása. (Lásd „A levegőtisztító szűrők cseréje” részt)

- Mossa meg meleg vagy langyos vízben.

Erős szennyezettség esetén használjon hígított, semleges kémhatású tisztítóoldatot.

Ne dörzsölje vagy súrolja a felületét, mert a szagtalanító hatás csökkenhet.


- Folyó víz alatt öblítse át az ionizáló szagtalanító szűrőt.
- Árnyékos helyen hagyja megszáradni az ionizáló szagtalanító szűrőt.

■ A beszívórács eltávolítása és felszerelése

● A beszívórács eltávolítása

- Nyissa ki a beszívórácot.

- Tartsa a helyén a beszívórácot, és közben húzza ki a helyükről a szerelőtengelyeket.

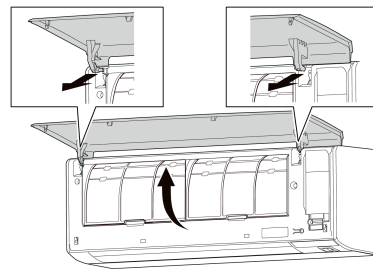


● A beszívórács felszerelése

- Miközben a beszívórácot vízszintesen tartja, rögzítse a bal és jobb oldali szerelőtengelyeket az előlő panel tetején lévő tengelyágakba.

Az egyes tengelyek megfelelő reteszeléséhez illessze be a tengelyt a helyére pattintva.

- Zárja be a beszívórácot.

A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácot.

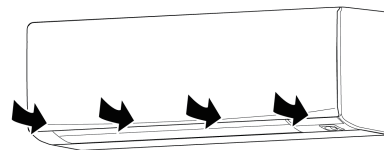

■ Ha hosszabb ideig nem használja

Ha a légkondicionáló használatát a Hűtés vagy Szárítás üzemmód alkalmazása után felfüggeszti, a belső részek alapos szárítása érdekében fél napig használja a Ventilátor üzemmódot. A beltéri egység belsejében maradt nedvesség penészedést okozhat.

■ További átvizsgálás

Hosszabb használat után a beltéri egységben felgyűlt por csökkentheti a teljesítményt még akkor is, ha szakszerűen karbantartotta az egységet. Ebben az esetben ajánlott átvizsgálni a terméket.

További információkért konzultáljon hivatalos szervizszakemberrel.

■ Szűrőjelző visszaállítás (speciális beállítás)

Ez a funkció akkor használható, ha megfelelően került beállításra a beszerelés során. A funkció használatához lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott szervizszakemberrel.

Tisztítsa meg a légszűrőt, ha a visszajelző lámpa a következőt jelzi:

Visszajelző lámpa	Villogási minta
	3-szor villog 21 másodperces időközökben

A tisztítást követően nyomja meg és legfeljebb 2 másodpercig tartsa lenyomva a beltéri egység gombját a szűrő jelzőfényének visszaállításához.

8. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK

8.1. Vezetékes távvezérlő

A készüléket a külön megvásárolható vezetékes távvezérlővel is lehet működtetni.

A vezetékes és a vezeték nélküli távvezérlőt használhatja együtt is.

Azonban a vezeték nélküli távvezérlő néhány funkciója ilyen esetben korlátozott.

Ha letiltott funkciót próbál meg végrehajtani, sípoló hangjelzés hallatszik, és a „|”, „⏻”, „📶” és „📶” jelzőfény villog a beltéri egységen.

<Korlátozott funkciók a vezeték nélküli távvezérlőn>

Ha a vezetékes távvezérlővel (2-vezetékes) együtt használja

- Heti időzítő funkció működési mód
- Nagy teljesítményű működési mód (*1)(*2)
- Halk kültéri egység üzemmód működése (*1)
- 10 °C-os fűtés üzemmód (*1)
- Egyedi automatikus működés

1: Ezek a funkciók az UTY-RVR-rel együtt használhatók. A használat módjával kapcsolatos részletekért forduljon a szerelőhöz vagy a hivatalos szervizszemélyzethez.

*2: Ez a funkció nem érhető el a csoportos vezérlés használatakor.

Használhatja a vezetékes távvezérlőt és a vezeték nélküli LAN távvezérlőt is.

A mobilalkalmazás használata esetén azonban néhány funkció korlátozott.

Csoportos vezérlő

Egy távvezérlővel akár 16 légkondicionálót is vezérelhet. Minden légkondicionáló ugyanazzal a beállítással működik.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha a csoportos vezérlést használja, feltétlenül kapcsolja ki az energiatakarékos programot (jelenlétérzékelő) a távvezérlőn. Ellenkező esetben a légkondicionálót nem tudja vezérelni a távvezérlővel.
- A csoportos vezérlőt és a vezetékek nélküli LAN vezérlőt egyszerre nem használhatja.

8.2. Több beltéri egységes légkondicionáló

Ez a beltéri egység több beltéri egységes kültéri egységhez csatlakoztatható. Az ilyen típusú légkondicionálóval több beltéri egységet működtethet, különböző helyeken. A beltéri egységek működtethetők egyidejűleg, a saját teljesítményüknek megfelelően.

Több egység egyidejű használata

- Több beltéri egységes légkondicionáló használata esetén több beltéri egységet üzemeltethet egyidejűleg, de ha 2 vagy több beltéri egység üzemel egyidejűleg ugyanabban a csoportban, akkor a fűtési és a hűtési hatékonyság kisebb lesz, mint egyetlen beltéri egység külön használatára esetén.
- Nem üzemeltetheti az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén.

Ha a beltéri egységet olyan üzemmódra állította be, amelyet nem képes elvégezni, akkor a beltéri egységen villog a „|” jelzőfény (1 másodperc be, 1 másodperc ki), és az egység készenléti üzemmódra vált.

- Fűtés üzemmód és Hűtés üzemmód (vagy Szárítás üzemmód)
- Fűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód
- Az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén működtetheti.
 - Hűtés üzemmód és Szárítás üzemmód
 - Hűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód
 - Szárítás üzemmód és Ventilátor üzemmód
- A kültéri egység működési módját (Fűtés üzemmód vagy Hűtés (Szárítás) üzemmód) az elsőként működésbe hozott beltéri egység működési módja határozza meg. Ha a beltéri egységet Ventilátor üzemmódban indítja el, a kültéri egység működési módja nem határozható meg.

Például, ha a beltéri egységet (A) ventilátor üzemmódban indították el, majd a beltéri egységet (B) fűtési üzemmódban működtették, a beltéri egység (A) készenléti üzemmódba lép. A beltéri egység (B) továbbra is Fűtés üzemmódban fog működni.

9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Fűtő teljesítmény

A légkondicionáló a hőszivattyú elv alapján működik, elnyeli a külső levegő hőjét és ezt a hőt átadja a beltéri egységnek. Ennek következtében, a külső levegő hőmérsékletének csökkenése esetén, csökken a működési teljesítmény.

Ha úgy érzi nem megfelelő a fűtés teljesítménye azt ajánljuk, használja a légkondicionálót egyéb fűtő berendezésekkel együtt.

Automatikus leolvasztó működés

Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom magas, a fűtés működése során jegesedés léphet fel a kültéri egységen, ami csökkentheti a termék üzemi teljesítményét.

A jegesedés elleni védelemül a légkondicionáló mikroszámítógéppel vezérelt automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.

Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és rövid ideig (legfeljebb 15percig) a leolvasztó funkció lép működésbe.

Eközben villog a beltéri egység „|” jelzőfénye.

Ha a Fűtés működése után lép fel jegesedés a kültéri egységen, a kültéri egység automatikusan leáll, miután egy pár percig működött. Utána kezdetét veszi az Automatikus leolvasztó működés.

Automatikus újraindítás funkció

Áramkimaradás, például áramszünet esetén a légkondicionáló rögtön leáll. Amint helyreáll azonban az áramellátás, automatikusan újraindul és az előző működést folytatja.

Ha bármely áramkimaradásra az időzítő beállítása után kerül sor, az időzítő visszaszámolása nullázódik.

A tápellátás helyreállítását követően villogni kezd a beltéri egység „|” jelzőfénye, figyelmeztetve Önt arra, hogy időzítővel kapcsolatos hiba történt. Ilyen esetben állítsa vissza az óra és az időzítő beállításait.

Egyéb elektromos készülékek által okozott üzemzavarok

A légkondicionáló üzemzavarához vezethet, ha a közelében egyéb elektromos készülékeket, például villanyborotvát vagy vezetékek nélküli rádió adó-vevőt használnak.

Ha ilyen üzemzavarral szembesül, rögtön kapcsolja ki a megszakítót.

Ezt követően kapcsolja vissza, majd a távvezérlő segítségével folytassa a megkezdett működést.

Üzemi hőmérséklet és páratartalom

A hőmérséklet és a páratartalom megengedett tartományai a következők:

Hűtés/Szárítás üzemmód	Beltéri hőmérséklet	[°C]	18 - 32
Hűtés/Szárítás üzemmód	Kültéri páratartalom	[%]	80 vagy kevesebb (*1)
Fűtés üzemmód	Beltéri hőmérséklet	[°C]	16 - 30

- *1: Ha a légkondicionálót folyamatosan több órán át használja, a víz lecsapódhat a felületen és lecseppenhet.
- Az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat, ha az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül üzemel.
- A működési feltételektől függően a hőcserélő megfagyhat, amely vízszivárgást vagy egyéb meghibásodást okozhat (Hűtés vagy Szárítás üzemmódban).

Egyéb tudnivalók

- Ne használja a légkondicionálót a szoba hűtésétől/szárításától, a szoba fűtésétől vagy a ventilátor használatától eltérő célra.
- A kültéri egységre vonatkozóan a hőmérséklet és páratartalom megengedett tartományáért olvassa el a kültéri egység műszaki adatainak kézikönyvét vagy a terméktárgyat.

10. HIBAEELHÁRÍTÁS

FIGYELEM



KÖTELEZŐ

Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szervizszakemberrel.

Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

- Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl
- Víz szivárog az egységből

Az egység egyáltalán nem működik.

- Áramkimaradás volt?**
Az áramellátás helyreállása után az egység automatikusan újraindul. (Lásd: [P.13](#))
- Működésbe lépett az áramkör-megszakító?**
→Kapcsolja be az áramkör-megszakítót.
- Biztosíték égett ki vagy kioldott az áramkör-megszakító?**
→Cserélje ki a biztosítékot, vagy állítsa vissza az áramkör-megszakítót.
- Működik az időzítő?**
Az időzítő beállításainak ellenőrzése vagy kikapcsolása. (Lásd [P.7](#) részt)

Gyenge hűtési vagy fűtési teljesítmény.

- Működik az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívüli feltételek mellett?**
Ebben az esetben az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat.
- A levegőszűrő szennyeződött?**
→A légszűrő tisztítása. (Lásd [P.11](#) részt)
- Elzáródott a beltéri egység beszívórácsa vagy kimeneti nyílása?**
→Szüntesse meg az eltörmölést.
- Megfelelően van beállítva a szobahőmérséklet?**
→A hőmérséklet beállításainak módosítása. (Lásd [P.4](#) részt)
- Nyitva maradt egy ablak vagy ajtó?**
→Zárja be az ablakot vagy az ajtót.
- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?**
→A ventilátor fordulatszámának megváltoztatása. (Lásd: [P.5](#))
- Beállította a Halk Kültéri Egység működési módot?**
Kültéri egység csendes üzemmódjának leállítása. (Lásd: [P.7](#))
- <Hűtés üzemmódban> Közvetlen vagy erős napsugár érkezik a szobába?**
→Húzza el a függönyöket.
- <Hűtés üzemmódban> A szobában egyéb, hőt termelő berendezések vagy működő számítógépek vannak, illetve túl sok személy tartózkodik ott?**
→Kapcsolja ki a fűtőberendezéseket vagy a számítógépeket, vagy állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra. (Lásd [P.4](#) részt)

Dry (szárítás) módban a páratartalom nem csökken.
Száraz üzemmódban nem lehet célpáratartalmat beállítani. Ha magas páratartalmat érez, állítsa alacsonyabbra a hőmérsékletet.
A légáram gyenge vagy megszűnik.
A ventilátor sebességeállítás Csendes? → A ventilátor fordulatszámának megváltoztatása. (Lásd: P.5) Beállította a ventilátor vezérlést energiamegtakarításhoz? Ebben az esetben hűtés közben a beltéri egység ventilátora időszakosan leállhat. → A ventilátorvezérlés energiamegtakarítás céljából leállítása. (Lásd: P.6) <Fűtés üzemmódban> Most indította a működést? Ebben az esetben a ventilátor átmenetileg nagyon alacsony sebességgel forog, hogy felmelegítse az egység belső alkatrészeit. <Fűtés üzemmódban> A szobahőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet? Ebben az esetben a kültéri egység leáll és a beltéri egység ventilátora nagyon alacsony sebességgel forog. <Fűtés üzemmódban> Villog-e a „ ” jelzőfény? Ebben az esetben működik az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés. A beltéri egység legfeljebb 15 percre leáll. (Lásd: P.13) <Száritás üzemmódban> A beltéri egység a szoba páratartalmának beállítása érdekében alacsony ventilátorsebességgel működik, és előfordulhat, hogy időnként leáll. <Auto vagy egyéni auto üzemmódban> A felügyelt működés alatt a ventilátor nagyon lassan forog.

Zaj hallható.
A leállítást követően működik az egység vagy azonnal leáll? Ebben az esetben hallható a hűtőfolyadék áramlása. Ez különösen a működés megkezdése utáni 2-3 percben feltűnő lehet. Működés során hall enyhe nyikorgó hangot? A hangot a hőmérséklet-változás idézi elő, az előlap táglasának és összehúzódásának eredményeként. <Fűtés üzemmódban> Hall sziszegő hangot? Ezt a hangot az automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd: P.13)

Szagot bocsát ki az egység.
A légkondicionáló elnyelheti a beltéren található textilek, bútorok vagy cigarettafüst szagát. Működés során kibocsáthatja ezt a szagot.

Párat vagy gőzt bocsát ki az egység.
<Hűtés vagy Száritás üzemmódban> Előfordulhat olyan vékony pára, mely a hirtelen hűtési folyamat nyomán keletkezett lecsapódásból származik. <Fűtés üzemmódban> Villog-e a beltéri egység „ ” jelzőfénye? Ebben az esetben a kültéri egységből gőz áramolhat ki az automatikus leolvasztó működés következtében. (Lásd: P.13)

A kültéri egység vizet bocsát ki.
<Fűtés üzemmódban> A kültéri egység vizet bocsáthat ki az automatikus leolvasztó működés következtében. (Lásd: P.13)

Az egység a távvezérlő beállításától eltérően működik.
Lemerültek a távvezérlő elemei? → Cserélje ki az elemeket.

Késik a működés újraindítás után
Az áramellátás kikapcsolt állapotról hirtelen bekapcsolt? Ebben az esetben a kompresszor körülbelül 3 percre kikapcsol, hogy megakadályozza a biztosíték kiégését.

Az alábbi esetekben azonnal állítsa le a működést és hozza működésbe az elektromos megszakítót. Majd lépjen kapcsolatba a hivatalos szerviz szakemberével.

- A probléma továbbra is fennáll, pedig elvégezte ezeket az ellenőrzéseket és diagnosztikákat.
- Villog a beltéri egység „|” és „⏻” jelzése, miközben a „⏻” jelzés gyorsan villog.

MEGJEGYZÉS: A WLAN vezérlővel kapcsolatos hibaelhárítást a mobilalkalmazásban találhatja.

■ A visszajelző lámpák állapota

☎: Az utasítás a vezetékek nélküli LAN vezérlőre vonatkozik.

Világítási minta:

Villog	
Világít	
Bármely állapot	

Állapot	Okok és megoldások
	Automatikus leolvasztó működés → Várjon a leolvasztás befejezéséig (legfeljebb 15 perc). (Lásd az P.13 részt)
 (3-szor)	Szűrő kijelző → Tisztítsa meg a légszűrőt, és állítsa vissza a szűrő kijelzőt. (Olvassa el a P.14 részt)
 (Gyors)	Hibakód kijelző → Ellenőrizze a hibakódot, és forduljon a hivatalos szervizszemélyzethez. (Lásd a P.15 részt)
	Automatikus újraindítás miatti időzítő beállítás hiba → Állítsa vissza az óra és az időzítő beállítását. (Lásd az P.13 részt)
	Tesztüzem működés (kizárólag képesített szakember esetén) → A tesztüzemből való kilépéshez nyomja meg a gombot.
	A hőtisztító működik. (Lásd P.6 részt)
	Tiltott funkció
 (Lassú)	☎ A hozzáférési pont áramellátása nincs bekapcsolva. → Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont áramellátása be van-e kapcsolva. ☎ Előfordulhat, hogy a WLAN eszköz nem csatlakozik megfelelően a hozzáférési ponthoz. → Kapcsolja ki a légkondicionáló áramellátását (kismegszakítóval vagy a hálózati dugasszal), majd csatlakoztassa újra. (Olvassa el a P.10 részt)
 (Gyors)	☎ A WLAN eszköz firmware-nek frissítése folyamatban. A légkondicionálót nem lehet a mobilalkalmazásból működtetni. Működtesse a távvezérlőről, vagy várja meg, amíg a frissítés elkészül (legfeljebb 5 perc). (Lásd a P.11 részt) - A légkondicionáló regisztrációja (a WLAN eszköz párosítása) során (Lásd P.10 részt)
	☎ A beltéri egység előkészíti a firmware frissítést. A légkondicionálót nem lehet működtetni. Várja meg, amíg a frissítés elkészül (legfeljebb 30 perc). (Lásd a P.11 részt)
 vagy 	☎ <Miközben a működtetés le van állítva> A beltéri egység a firmware frissítését végzi. A légkondicionálót nem lehet működtetni. Várja meg, amíg a frissítés elkészül (legfeljebb 30 perc). (Lásd a P.11 részt)
 (Lassú)	☎ <Miközben a működtetés le van állítva> A beltéri egység firmware frissítése elkészült. A jelzőlámpa visszaállításához indítsa el a műveletet a távvezérlővel. (Lásd a P.11 részt)
	☎ <Miközben a működtetés le van állítva> Amennyiben a légkondicionálót nem lehet működtetni, a hibás működés a beltéri egység firmware-ben történhet. Lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.
 (Lassú)	(Több beltéri egységes csatlakozás esetén) Készenléti üzemmód → Ellenőrizze a beltéri egységek beállított működési módját. (Lásd: P.13)

■ Kézi Auto működés és a Szűrő jelzőfény visszaállítása

A légkondicionálót működtetheti a beltéri egység gombjával.

Állapot	A gomb lenyomva tartásának ideje	Üzemmód vagy működtetés
Működés	Több mint 3 másodperc	Leállítás
Leállítás	2 másodperc vagy kevesebb	Szűrő kijelző visszaállítás
Leállítás	Több mint 3 másodperc és kevesebb mint 10 másodperc	Auto (*1)
Leállítás	Több mint 10 másodperc (Kizárólag szervizeléshez.)(*2)	Kényszerített hűtés

*1: Több beltéri egységes működési mód esetén a működési mód a többi beltéri egységet követi.

*2: A kényszerhűtés leállításához nyomja meg ezt a gombot vagy a távvezérlő [⏻] gombját.

■ Szervizellenőrzés

Ha a „|” és a „⏻” villog, miközben a „⏻” gyorsan villog a beltéri egységen, ellenőrizze a hibakódot. A hibakód betűkből vagy számokból álló 3 jegyű kód.

- (1) Tartsa lenyomva a [○ TEST RUN] gombot legalább 5 másodpercig.

A távvezérlő Szervizellenőrzési üzemmódba kapcsol, és a „●●●” jelenik meg.



- (2) Nyomja meg a [^v] gombot a kijelzett hibakód továbbléptetéséhez. (Max. 2 perc/ciklus)


A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával a hibakód 0,5 másodpercenként változik.

A beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad, amikor a következő hibakódra lép.

Amikor a megfelelő hibakód megjelenik, a beltéri egység több hangjelzést bocsájt ki, és a beltéri egység minden jelzőfénye villog.

Ha a beltéri egység 00 kijelzés mellett több hangjelzést bocsájt ki, a készülék nem érzékel hibát. A Szervizellenőrzés befejezéséhez nyomja meg a [⏻] gombot.

Példa: A hibakód 11-es.

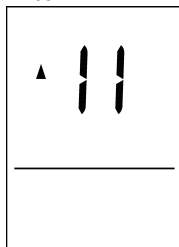


- (3) Miközben megjelenik a megfelelő 2 jegyű hibakód, nyomja meg a [≡*] gombot.

Megjelenik a 3 számjegy.

- (4) Nyomja meg a [^v] gombot, amíg a megfelelő hibakód meg nem jelenik, mint a 2. lépésben. (Max. 10 mp/ciklus)

MEGJEGYZÉS: Ha a megfelelő hibakód nem jelenik meg, előfordulhat, hogy a 2 jegyű hibakód nem felel meg. Ebben az esetben nyomja meg a [≡*] gombot az előző képernyőre való visszatéréshez, és kezdje előlről a műveletet a 2. lépéstől.

Példa: A hibakód 11.1-es.

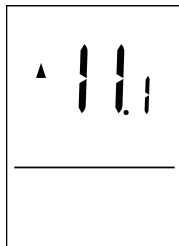

A hibakódban megjelenő karakterek					
A	A	C	C	F	F
J	J	P	P	U	U

A Szervizellenőrzés befejezéséhez nyomja meg a [⏻] gombot.

A távvezérlő visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

Keressen fel egy képesített szerviz-szakembert, és közölje vele a hibakódot.