


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ÜZEMI KÉZIKÖNYV
LÉGKONDITIONÁLÓ (Falra szerelhető modell)
A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat,
és őrizze meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.

Magyar

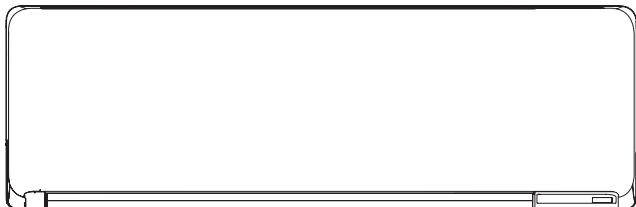

MODELL:

* Írja fel a modellnevet.
(Lásd: típustábla.)

Tartalom

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK	2
3. ALKATRÉSZEK NEVE	3
3.1. Beltéri egység.....	3
3.2. Távvezérlő.....	3
3.3. Az elemek behelyezése	5
4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS	5
5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI	5
5.1. Ventilátor sebességének beállítása	5
5.2. Légáram irányának beállítása	5
6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE	6
6.1. Be időzítő vagy Ki időzítő	6
6.2. Programidőzítő	6
6.3. Alvás időzítő	6
7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD	6
7.1. Takarékos üzemmód	6
8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK	7
8.1. Nagy teljesítményű működési mód	7
8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése.....	7
8.3. 10 °C Fűtés üzemmód.....	7
9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR	7
9.1. A távvezérlő azonosítókódjának beállítása	7
10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	9
12. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK.....	10
12.1. Vezetékes távvezérlő	10
12.2. Vezeték nélküli LAN vezérlő.....	10
12.3. Több beltéri egységes légkondicionáló	12
13. HIBAELHÁRÍTÁS	12

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:



VIGYÁZAT

Ez halálos vagy súlyos sérülésre utal.



FIGYELEM

Ez sérülésre vagy anyagi kárra utal.



Ez a jel TILOS tevékenységre utal.



Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.



VIGYÁZAT



- A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításával, elhelyezésével és áthelyezésével kapcsolatban mindig egyeztessen a következővel: Képesített szerviz-szakember.
A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezet.
- Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy lekapcsolja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezt követően lépjen kapcsolatba a következővel: Képesített szerviz-szakember.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön. Ha sérült, a sérülések elkerülése érdekében kizárólag képesített szerviz-szakember cserélheti ki.
- Ha a hűtőfolyadék szivárgásának gyanúja merül fel, minden nyíltláng-forrást távolítson el vagy oltson ki, és lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.
- Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távirányítóval, és tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől, hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.
- A terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által adott, a termék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a termékkel.
- A csomagolóanyagok selejtezését biztonságosan kell elvégezni. A műanyag csomagolózacskókat gyermekektől távol tépje szét és selejtezze ki, hogy ne tudjanak játszani velük. Ha gyermek játszik az eredeti csomagolózacskókkal, fulladás veszélye áll fenn.



- Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy, hogy a tápkábelt csatlakoztatja illetve húzza ki, vagy a megszakítót kapcsolja be-ki.
- Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
- Ne tartózkodjon óráig közvetlenül a hideg légáramban.
- Ne dugja az ujját, sem semmilyen tárgyat a kimeneti vagy bemeneti nyílásba.
- Ne használja nedves kézzel.



FIGYELEM



- Gondoskodjon időnkénti szellőztetésről használat közben.
- Mindig légszűrővel felszerelve használja a terméket.
- Biztosítsa, hogy bármilyen elektromos berendezés legalább 1 m (40 hüvelyk) távolságra van a terméktől.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról.
- A használat során bizonyos idő elteltével ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy megelőzze az egység leesését.
- A légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak.
- Tartsa a kültéri egység környezetét tisztán és szárazon, és semmit se helyezzen el körülötte. A kimeneti aljzatot elzáró vagy az abból belépő tárgyak a termék meghibásodását okozhatják.



- Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre illetve fűtőberendezésekre.
- Ne torlaszolja el és ne takarja le a bemeneti rácsot, se a kimeneti nyílást.
- Ne fejtse ki erős nyomást a hűtőbordákon.
- Ne mászon fel a készülékre, ne helyezzen és ne akasszon rá tárgyakat.

FIGYELEM

- Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést, se más háztartási tárgyat a készülék alá. A gépből csöpögő lecsapódott páráról ezek nedvesek lehetnek, így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.
- A termék ne érintkezzen közvetlenül vízzel.
- Ne használja a terméket étel, növények, állatok, precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
- Ne tegyen ki állatokat és növényeket közvetlenül a légáramnak.
- Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A termék működése vagy tisztítása közben ne álljon instabil lépcsőfokon. Az instabil eszköz felborulhat és sérülést okozhat.

A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

R32 hűtőközeggel működő készülékek

A készülék hűtőközeg-típusát a típustáblán ellenőrizheti.

VIGYÁZAT

- A készülék telepítését, üzemeltetését és tárolását X m²-nél nagyobb alapterületű helyen kell megtenni.

Hűtőfolyadék mennyisége M (kg)	Helyiség minimális területe X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- A terméket állandóan működő gyújtóforrástól mentes helyiségben tárolja (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).
 - A terméket jól szellőző helyiségben tárolja.
 - Vigyázzon, a hűtőfolyadék szagtalan lehet.
 - A terméket úgy tárolja, hogy megakadályozza a mechanikai sérülések bekövetkezését.
 - A termék selejtezését a nemzeti és helyi szabályozásoknak megfelelően végezze.
 - A beltéri egység szállításakor vagy áthelyezésekor a csövek védelme érdekében fedje le azokat fali kampótartóval.
- A terméket mozgatás során ne a beltéri egység csöveinél tartsa.
(A csőcsatlakozásoknál kifejtett igénybevétel hatására a tűzveszélyes gáz működés során távozhat).

- Ne szerelje az egységet ásványi olajjal megtöltött területre, például gyárba vagy olyan területre, ahol nagy mennyiségben fordul elő fröccsenő vagy kiömlő olaj, például konyhába.
- A leolvasztási folyamat gyorsításához vagy a termék tisztításához a gyártó által ajánlottakon kívül ne használjon más eszközt.
- Ne szűrje át vagy égesse el.

Beltéri egységen vagy a kültéri egységen megjelenített szimbólumok magyarázata.

VIGYÁZAT



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék tűzveszélyes hűtőfolyadékot használ. A hűtőfolyadék szivárgása és külső gyújtóforrással való érintkezése esetén tűzveszély áll fenn.

FIGYELEM



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kezelési útmutatót figyelmesen kell elolvasni.

FIGYELEM



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizszakembernek a berendezést a telepítési kézikönyvnek megfelelően kell kezelnie.

FIGYELEM



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy rendelkezésre áll információ, például a kezelési útmutató vagy a telepítési kézikönyv.

2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK

VIGYÁZAT


- Vigyázzon, hogy csecsemők és gyerekek ne nyelhessék le az elemeket.

FIGYELEM

- Ha szivárgó elemfolyadék ér a bőréhez, szeméhez vagy szájához, azonnal öblítse le bőséges tiszta vízzel, és lépjen kapcsolatba az orvosával.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni, és az adott területen érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell kiselejtezni.
- Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
- Ne használjon újratöltött szárazelemet.

Beltéri egység tartozékai

Ellenőrizze, hogy megkapta-e az alábbi tartozékokat.




Távvezérlő




Távvezérlő tartó




Önbehajtó csavar



Elemek




Levegőtisztító szűrők




Levegőtisztító szűrőtartók

Távvezérlő tartó felszerelése

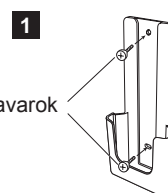

1

Csavarok

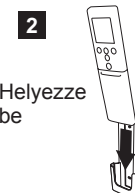

2

Helyezze be



3

Csúsztassa fel

3. ALKATRÉSZEK NEVE

FIGYELEM


! Annak érdekében, hogy a távvezérlő és a beltéri egység közötti jelátvitel megfelelő maradjon, a jelvényt tartsa távol az alábbiaktól:

- Közvetlen napfény vagy erős fény
- Síkpaneles TV-képernyő

Instant fluoreszkáló fényforrásokkal, például inverter típusúakkal egy helyiségben gyengülhet a jelátvitel. Ilyen esetben lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

3.1. Beltéri egység

📶 : Az utasítás a vezeték nélküli LAN vezérlőre (külön megvásárolható) vonatkozik.

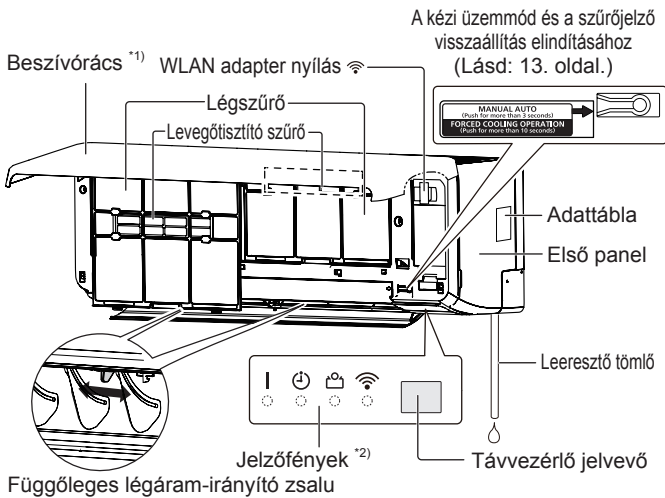

*1) Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. A tökéletes lezárás hatással lehet a légkondicionáló működésére, illetve teljesítményére.

*2) A jelzőfények világítanak az alábbi esetekben.

	Megnevezés	Szín	Működés vagy feltétel
	Üzembehelyezés	Zöld	Normál működés
🕒	Időzítő	Narancs-sárga	Időzítő működése
🏠	Takarékos	Zöld	Takarékos üzemmód 10 °C Fűtés üzemmód
📶	WLAN	Narancssárga	A vezeték nélküli LAN vezérlő aktív.

3.2. Távvezérlő

Ha a külön megvásárolható távvezérlőt használja, a megjelenés és a használat módja eltérhet.

A részleteket olvassa el a megfelelő távvezérlő üzemi kézikönyvében.

* : Addig végezze el a beállítást, amíg minden egyes funkció esetén megjelenik a beállítási képernyő.

| : A gomb kizárólag a légkondicionáló működése közben használható.

📶 : Az utasítás a vezeték nélküli LAN vezérlőre (külön megvásárolható) vonatkozik.

Jeladó

Célozzon megfelelően a beltéri egység jelvényjére.

- A hatótávolság körülbelül 7 m.
- A jel továbbításakor megjelenik a [▲] kijelzés.
- A jel megfelelő vételekor a beltéri egység hangjelzést bocsát ki. Ha nincs hangjelzés, nyomja meg újra a gombot.

A távvezérlő egység kijelzője

Ebben a szakaszban az összes lehetséges jelzőfény megjelenik a leírás céljára. A tényleges működés során a megjelenítés a gomb működéséhez kötött, és minden egyes beállításban csak a szükséges jelzőfényeket mutatja.

Az alapvető műveletekért Lásd: 5. oldal.

🔘/| A légkondicionáló működésének elindítása, illetve leállítása.

MODE | Üzem módok közötti átváltás. *|

TEMP. ⬆️ ⬇️ ⬆️ A hőmérséklet beállításának elvégzése. *|

A 10 °C Fűtés üzemmód Lásd: 7. oldal.

🏠 10°C HEAT ○ A 10 °C Fűtés üzemmód bekapcsolása.

Az energiatakarékos üzemmód Lásd: 6. oldal.

🏠 ECONOMY | Az Takarékos működési mód be-, illetve kikapcsolása.

A Halk Kültéri Egység üzemmód használata

..... Lásd: 7. oldal.

🏠 OUTDOOR UNIT LOW NOISE | A Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

Ne nyomja meg ezt a gombot normál használat közben! Elindítja a próbaüzemet (kizárólag hivatalos szerviztechnikusok általi használat céljára).

MEGJEGYZÉS: A próbaüzem véletlenszerű elindításakor a 🔘 gomb megnyomásával szakíthatja azt meg.



FIGYELEM



- A távirányító meghibásodásának és sérülésének megelőzése érdekében:
 - Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem éri közvetlen napfény vagy nagy hő.
 - Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszú ideig nem fogja használni.
- Ha függöny, fal vagy más akadály van a távirányító és a beltéri egység között, az ronthatja a jelátvitelt.



- Ne érje a távirányítót erős rázkódás.
- Ne öntsön vizet a távirányítóra.

A Nagy teljesítményű működésért ... Lásd: 7. oldal.

POWERFUL A Nagy teljesítményű működési mód be-, illetve kikapcsolása.

A légáram beállításaiért Lásd: 5. oldal.

FAN	A ventilátor sebességét vezéri.	*
SWING	A Automata légterelés működést állítja be.	*
SET	A le/fel légáram-irányt vezéri.	

Az időzítővel kapcsolatos műveletek ... Lásd: 6. oldal.

ON	Az Be időzítő beállítása. *	
	Az Ki időzítő beállítása. *	
OFF	A gomb lenyomva tartásakor a készülék vezeték nélküli LAN-beállítási módba lép. (Lásd a 10. oldal.)	📶
SLEEP	Az Alvás időzítő beállítása.	
	Az időzítővel kapcsolatos beállítások kikapcsolása.	
CANCEL ON/OFF	A gomb lenyomva tartásával bekapcsolja vagy kikapcsolja a vezeték nélküli LAN vezérlőt. (Lásd a 11. oldal.)	📶
SELECT	Az időzítő vagy az óra beállítási értékének módosítása.	
CLOCK ADJUST	Az óra beállítás indítása.	

* Ha mind a Bekapcsolás, mind a Kikapcsolás időzítőt beállítja, az időzítések a beállított időpontok sorrendjében lépnek működésbe.


Az elemek cseréjét követően

RESET Nyomja meg ezt a gombot, ahogyan a következő ábra mutatja. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.



3.3. Az elemek behelyezése

Elemtípus: R03/LR03/AAA (2 db)

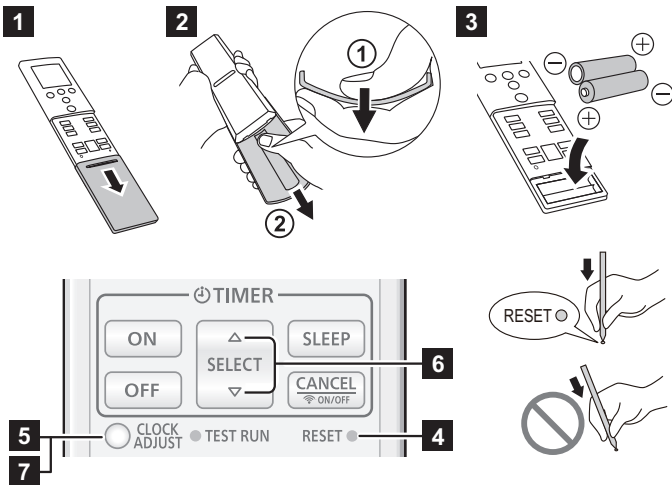

- Húzza a fedelet a nyíl irányába és nyissa ki addig, amíg nem rögzül.
- Vegye le a fedelet.
 - Fordítsa meg a távvezérlőt és a fedél hátoldalának megnyomásával és enyhe meghajlításával szabadítsa fel a kapcsokat.
 - Enyhén meghajlítva húzza a fedelet a nyíl irányába.
- Helyezze be az elemeket a fenti ábra szerint.
- Nyomja meg a RESET gombot a fenti ábra szerint. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.
- Nyomja meg a gombot az óra beállításának megkezdéséhez.
- Nyomja meg a SELECT () gombot az óra beállításához. A gombok rövid megnyomásával az időt percenként módosíthatja. A gombok nyomva tartásával az időt 10 perccel módosíthatja. * Az időkijelzési mód (12 óras ↔ 24 óras) megváltoztatásához nyomja meg a TEMP. () gombot.
- Nyomja meg a gombot a beállítás befejezéséhez.
- Helyezze vissza és zárja le a fedelet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Kizárólag a megadott akkumulátortípust használja.
- Ne használjon vegyesen különböző típusú, illetve új és használt akkumulátorokat.
- Szokásos használat esetén az akkumulátorok körülbelül 1 évig használhatók.
- Ha a távvezérlő hatótávolsága észrevehetően lerövidül, cserélje ki az elemeket és nyomja meg a RESET gombot a fenti ábra szerint.

4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

■ A működés elindítása 3 lépésben

- Nyomja meg a gombot a működés elindításához, illetve leállításához.
- Nyomja meg a MODE gombot az üzemmód kiválasztásához. A működési mód a következők szerint változik.

AUTO	COOL	DRY	FAN	HEAT
(Auto)	(Hűtés)	(Szárítás)	(Ventilátor)	(Fűtés)
- A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a TEMP. () gombot. A hőmérséklet 0,5 °C-os fokozatokban változik.

Hőmérséklet-beállítási tartomány

Auto/hűtés/szárítás	18,0 - 30,0 °C
Fűtés	16,0 - 30,0 °C

MEGJEGYZÉSEK:

- Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a szoba aktuális hőmérsékleténél alacsonyabbra állítsa be a hőmérsékletet.
- Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energiamegtakarítás céljából ventilátor ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll. A kezdőbeállításnál ez a funkció be van kapcsolva. A funkció kikapcsolását illetően konzultáljon a beszerelővel vagy a hivatalos szerviz munkatársaival.
- Fűtés üzemmódban
 - a szoba aktuális hőmérsékleténél magasabbra állítsa be a hőmérsékletet,
 - a működés kezdetekor a beltéri egység ventilátora 3-5 percig nagyon alacsony sebességgel forog,
 - az Automatikus leolvasztó működése szükség esetén felülvezéri a Fűtés működését.
- Ventilátor üzemmódban a hőmérsékletszabályzás nem elérhető.

5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI

5.1. Ventilátor sebességének beállítása

- A ventilátor sebességét a FAN gomb megnyomásával állíthatja be.

A ventilátor sebessége a következők szerint változik.



Az AUTO lehetőség kiválasztásakor a ventilátor sebessége a működési körülményektől függ.

A légtisztító hatás fokozásához válassza a Magas beállítást.

5.2. Légáram irányának beállítása

A légárammal kapcsolatos beállítási tartományok részleteiért lásd a „Légáram irányának beállítási tartománya” című részt.

■ A fel/le légáram irányának beállítása

- Nyomja meg a SET gombot a fel/le légáram-irány beállításához.

■ A bal/jobbs légáram-irány beállítása

⚠ FIGYELEM

- Mielőtt a légáram bal/jobbs irányát beállítja, győződjön meg arról, hogy a vízszintes irányú zsalu teljesen leállt.

- Kézzel állítsa be a két gombot.

■ A Automata légtérelés működés beállítása

- A Automata légtérelés működés indításához/leállításához nyomja meg a SWING gombot.

MEGJEGYZÉS: A Forgás működése ideiglenesen leállhat, ha a beltéri egységben lévő ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog vagy megáll.

■ Légáram irányának beállítási tartománya

A fel/le légáram irányának



* A Automata légterelés működési tartománya a Automata légterelés működést megelőzően beállított légáram-iránytól függ.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram-irányító zsalut ne állítsa be kézzel.
- Az Auto vagy Fűtés üzemmódban a légáram iránya a működés kezdetekor egy ideig az 1-es pozícióban marad.
- Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a kondenzvíz csepegése okozta esetleges károk megelőzése érdekében az 1-3. pozíció alkalmazása ajánlott. Ha ezekben az üzemmódokban 30 percig vagy annál hosszabb ideig alkalmazzák a 4-6. pozíciót, a légáram iránya automatikusan átvált a 3. pozícióra.
- A mobilalkalmazás használatakor (amelyhez az opcionális vezeték nélküli LAN-vezérlés is szükséges) a fel/le légáram 4 különböző pozícióból választható ki.

6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE

MEGJEGYZÉS: Ha villog a beltéri egység [] jelzőfénye, állítsa be újra az órát és az időzítőt. A villogás azt jelzi, hogy a belső óra a tápellátás megszakadása következtében pontatlan lett.

6.1. Be időzítő vagy Ki időzítő

A Be időzítő a kívánt időpontban kezdi meg a működést.
A Ki időzítő a kívánt időpontban állítja le a működést.

1. Az Be időzítő használatakor nyomja meg az (ON) gombot.
Az Ki időzítő használatakor nyomja meg az (OFF) gombot.
2. A (SELECT) (△▽) gombbal állítsa be a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt.

E gomb megnyomásakor: Az idő +5/-5 perccel módosul.
E gomb nyomva tartásakor: Az idő +10/-10 perccel módosul.

- Az Be/Ki időzítő kikapcsolásához nyomja meg a (CANCEL ON/OFF) gombot, miközben a ON/OFF szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén.
A kijelzés eltűnik.

MEGJEGYZÉS: Ha a Bekapcsolás vagy a Kikapcsolás időzítő beállítása után beállítja az Alvás időzítőt, a Bekapcsolás vagy a Kikapcsolás időzítő kikapcsol.

6.2. Programidőzítő

A program időzítő a Be időzítő és a Ki időzítő kombinált használatának megfelelően működik.

1. Állítsa be az Be időzítőt és az Ki időzítőt. (Lásd: „6.1. Be időzítő vagy Ki időzítő”).
Az időzítő beállítás automatikusan módosítja a Programidőzítőt.

Az az időzítési funkció lép működésbe először, amelyik beállítási időpontja közelebb esik a jelenlegi időhöz.

Az időzítési funkció műveleti sorrendje az alábbiak szerint jelenik meg:

Időzítő	Jelzőfény a távvezérlő kijelzőjén
Be→Ki időzítő	ON▷OFF
Ki→Be időzítő	ON◀OFF

MEGJEGYZÉSEK:


- A Programidőzítőt kizárólag 24 órás időtartamon belül állíthatja be.
- Ha a Programidőzítő beállítása után beállítja az Alvás időzítőt, a Programidőzítő kikapcsol.

6.3. Alvás időzítő

Az Alvás időzítő segíti a kellemes alvást azáltal, hogy folyamatosan mérsékli a légkondicionáló működését.

1. Nyomja meg a (SLEEP) gombot.
2. A (SELECT) (△▽) gombbal válassza ki azt az időtartamot, mely letelte után a készülék kikapcsol.


Az idő az alábbiak szerint változik a gomb minden egyes megnyomásakor:



MEGJEGYZÉSEK: Ha 5 másodpercen keresztül egyetlen gombot sem nyom meg, a távvezérlő kijelzője visszatér az eredeti kijelzési módhoz.

- A beállított időpontot akkor is megőrzi a készülék, ha az Alvás időzítő véget ér. Az Alvás időzítés megismétléséhez nyomja meg a (SLEEP) gombot, ha a SLEEP szimbólum nem látható a távvezérlő kijelzőjén.
- Az Alvás időzítő kikapcsolásához nyomja meg a (CANCEL ON/OFF) gombot, miközben a SLEEP szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén.
A kijelzés eltűnik.

Az Alvás időzítő működése alatt a beállított hőmérséklet a következő ábra szerint változik.

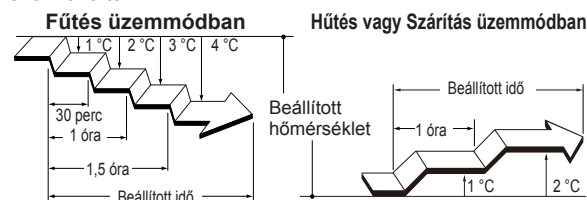

Miután a beállított idő letelt, a légkondicionáló működése kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: Ha az Alvás időzítő beállítása után beállítja a Bekapcsolás vagy a Kikapcsolás időzítőt, az Alvás időzítő kikapcsol.

7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

7.1. Takarékos üzemmód

A beállított hőmérsékletet mérsékelt szintre állításával több energiát takarít meg, mint más működési mód esetén.

☞ Nyomja meg az (ECONOMY) gombot az Takarékos működés be-, illetve kikapcsolásához.

Világítani kezd a beltéri egység [] jelzőfénye.

Működési mód	Szobahőmérséklet
Hűtés/ Szárítás	Néhány fokkal magasabb, mint a beállított hőmérséklet
Fűtés	Néhány fokkal alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet

MEGJEGYZÉSEK:

- A Hűtés, Fűtés vagy Szárítás üzemmódban a működés maximális teljesítménye a szokásos működésnek körülbelül 70%-a.
- Ez a működés nem hajtható végre az Auto üzemmód hőmérséklet-felügyelete mellett.

8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK

8.1. Nagy teljesítményű működési mód

Nagy teljesítményű működési módban a légkondicionáló maximális teljesítménnyel és erős légárammal fog működni, hogy gyorsan lehűljön vagy felmelegedjen a szoba.

MEGJEGYZÉS: Több beltéri egység csatlakoztatása esetén ez a funkció nem használható.

☞ Nyomja meg a **POWERFUL** gombot a Nagy teljesítményű működés be-, illetve kikapcsolásához.
Bekapcsoláskor a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki.
Kikapcsoláskor a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad ki.

A Nagy teljesítményű működés automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- A Nagy teljesítményű működés meghatározott ideig tart, a szoba hőmérséklete pedig eléri a Hűtés, Szárítás vagy Fűtés üzemmódban beállított értéket.
- 20 perccel a Nagy teljesítményű működés kezdetét követően.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram irányának és a ventilátor sebességének automatikus a vezérése.
- Ezt a műveletet nem lehet a Takarékos működéssel egyidejűleg végrehajtani.
- A nagy teljesítményű működési mód felülírja a következő üzemmódokat: Ha az alábbi üzemmódok be vannak kapcsolva, működésük akkor kezdődik meg, amikor a nagy teljesítményű működést kikapcsolja.
 - Halk Kültéri Egység üzemmód működése
- Ha vezetékcsatlakoztatást (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése

A Halk Kültéri Egység üzemmód csökkenti a kültéri egység zajszintjét. Ebben az üzemmódban a kompresszor fordulatszáma csökken, és a kültéri egység ventilátora lassabban forog.

MEGJEGYZÉS: Több beltéri egység csatlakoztatása esetén ez a funkció nem használható.

☞ Nyomja meg a **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** gombot a Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve kikapcsolásához.
Amíg a Halk Kültéri Egység üzemmód működik, a távvezérlő **LOW NOISE** visszajelzője világít.
Ezt a beállítást a kikapcsolást követően is megőrzi a légkondicionáló.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ez az üzemmód nem használható együtt a Ventilátor üzemmóddal, a Szárítás üzemmóddal és a Nagy teljesítményű működési móddal.
- Ha vezetékcsatlakoztatást (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

8.3. 10 °C Fűtés üzemmód

Elindítja a 10 °C-os Fűtés működését, és a szoba hőmérsékletét 10 °C-on tartja, megakadályozva, hogy a szoba hőmérséklete túlságosan lecsökkenjen.

☞ A **10°C HEAT** gombbal kapcsolja be a 10 °C Fűtés üzemmódot.
A beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad, és a beltéri egység [] visszajelzője világítani kezd.

☞ A **(ON)** gombbal kapcsolja ki a légkondicionálót.
A [] visszajelző kialszik.

MEGJEGYZÉSEK:

- A 10 °C Fűtés üzemmód működése közben csak a **SET** érvényes.
- Ha elég magas a szobahőmérséklet, ez a funkció nem működik.
- Ha vezetékcsatlakoztatást (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR

9.1. A távvezérlő azonosítókódjának beállítása


Ha beállítja a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódját, kiválaszthatja azt a légkondicionálót, amelyet a távvezérlővel vezérelni kíván.

Ha a helyiségben kettő vagy több légkondicionáló működik, és azokat külön-külön kívánja vezérelni, állítsa be az azonosítókódot (4 lehetséges kód).

MEGJEGYZÉS: Ha a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódja nem azonos, a beltéri egység nem érzékeli a távvezérlő jeleit.

Hogyan lehet beállítani a távvezérlő azonosítókódját

1. Nyomja meg a **(ON)** gombot mindaddig, míg egyedül az órákijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva a **MODE** gombot legalább 5 másodpercig.
A jelenlegi azonosítókód megjelenik (gyári érték: A).
3. A **TEMP.** () gombbal választhat a kódok közül: A (A) ↔ B (B) ↔ C (C/E) ↔ D (D).
* Egyeztesse a kijelzőn megjelenő azonosítókódot a légkondicionáló azonosítókódjával.
4. Nyomja meg újból a **MODE** gombot.
Az azonosítókód beállítása megtörtént.
A kijelző visszakapcsol az órákijelzésre.

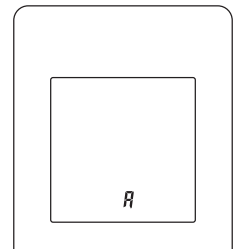


- A légkondicionáló azonosítókódjának megváltoztatását csak hivatalos szerviz szakember végezheti (gyári érték: A).
- Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg az azonosítókód megjelenítése után, a kijelző visszakapcsol az órákijelzésre. Ebben az esetben ismétlje meg a beállítási műveletet a 2. lépéstől.
- A távvezérlő típusától függően előfordulhat, hogy az elemek cseréjét követően az azonosítókód ismét az „A”-értékre áll vissza. Ha szükség, végezze el újból az azonosítókód beállítását. Ha nem ismeri a légkondicionáló azonosítókódját, egyesével próbálja végig a kódokat, amíg meg nem találja a megfelelőt.

10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELEM

- ⚠ A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábel kihúzni.
- Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. Ha nem zár jól a bemeneti rács, az hatással lehet a légkondicionáló működésére illetve teljesítményére.
- Ha a szűrő tisztítása nagy területet vesz igénybe, konzultáljon a hivatalos szerviz munkatársával.
- ⊘ A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium ötvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A beltéri egységet ne érje folyékony rovaró és hajlakk.
- A gép karbantartása közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.

Levegőtisztító szűrők
(Apple catechin szűrő, ionizáló szagtalanító szűrő)

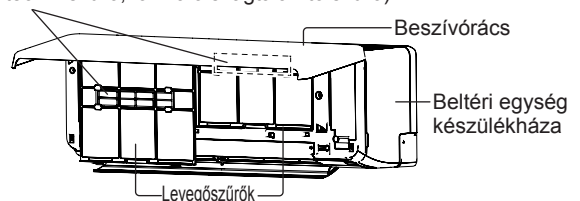

A tisztítás gyakoriságát az alábbi táblázat ismerteti.

Teendő		Gyakoriság
Beltéri egység készülékháza	Tisztítás	Szükség szerint
Légszűrő	Tisztítás	2 hetente
Az Apple-catechin szűrő (UTR-FA16)  (Fehér)	Csere	3 havonta
Ionizáló szagtalanító szűrő (UTR-FA16-2)  (Világoskék)	Tisztítás	3 havonta
	Csere	3 évente

* A levegőtisztító szűrők külön megvásárolhatók. Ha cserélni kell ezeket, keresse fel a vásárlás helyét.

A beltéri egység készülékházának megtisztítása


MEGJEGYZÉSEK:

- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
- Ne használjon maró hatású tisztítószerrel és illékony oldószereket, mint a benzol, illetve higítót.

1. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy meleg vízzel átnedvesített puha ruhával.
2. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy száraz és puha ruhával.

Légszűrők tisztítása


1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácsot.

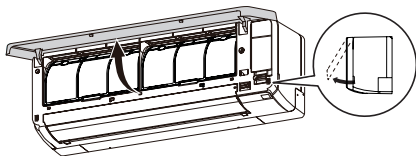

2. Távolítsa el a légszűrőket.


Emelje fel a légszűrőkhöz tartozó kart, csatlakoztassa le a két alsó fület és húzza ki a szűrőt.

Levegőszűrő fogantyú

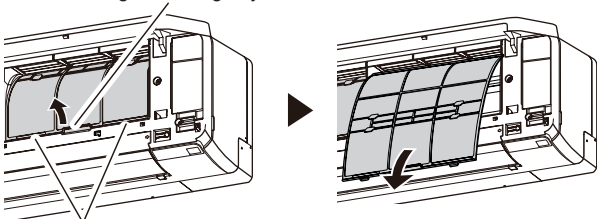

Fülek (2 helyen)


3. Tisztítsa meg a készüléket a lerakódott portól az alábbi módokon.
 - Tisztítás porszívóval.
 - Enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel történő mosás. Mosás után alaposan szárítsa meg a légszűrőket egy árnyékos helyen.
4. Cserélje ki a légszűrőket.
Igazítsa hozzá a légszűrő oldalait a panelhez, és nyomja meg befelé teljes mértékben. Győződjön meg róla, hogy a két alsó fül megfelelően visszailleszkedett a beltéri egységen található nyílásokba.
5. Zárja be a beszívórácsot.
A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.

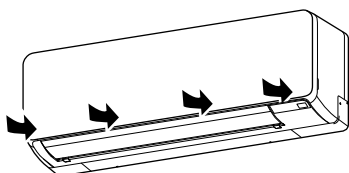

MEGJEGYZÉS: A légszűrőn felhalmozódó por következtében lecsökken a légáramlás és a működési hatékonyság mértéke, és megnő a zajszint.

Az ionizáló szagtalanító szűrő tisztítása és Az Apple-catechin szűrő cseréje

1. Távolítsa el a légszűrőket. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.
2. Vegye ki a levegőtisztító szűrőket a tartókból.

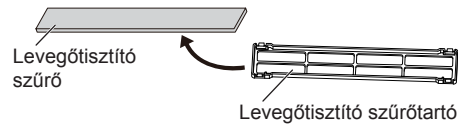


3. Nagynyomású forró vízzel addig öblítse az ionizáló szagtalanító szűrőt, amíg a szűrő teljes felületét be nem borítja a víz.
4. Az ionizáló szagtalanító szűrőt mossa át semleges kémhatású, hígított tisztítószerrel.
Ne dörzsölje vagy súrolja a felületét, mert a szagtalanító hatás csökkenhet.
5. Folyó víz alatt öblítse át az ionizáló szagtalanító szűrőt.
6. Árnyékos helyen hagyja megszáradni az ionizáló szagtalanító szűrőt.
7. Helyezze az új vagy a megtisztított levegőtisztító szűrőket a megfelelő tartókba.

MEGJEGYZÉS: A csomagolás kibontását követően a lehető leghamarabb használja fel az Apple-catechin szűrőt. Ha a szűrőt a kibontott csomagolóanyagban hagyja, a levegőtisztító hatása csökken.

8. Helyezze a levegőszűrő tartókat a levegőszűrőkre.
Illesse bele a levegőszűrő-keret hátoldalán lévő 4 rögzítőkampót a levegőszűrő-tartó végein lévő hornyokba.

Retes (4 helyen, a hátoldalon)

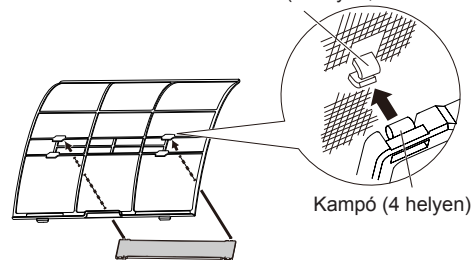

Kampó (4 helyen)

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a levegőtisztító szűrő ne lógjon ki a tartóból.

9. Helyezze vissza a levegőszűrőket és zárja le a beszívórácsot. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 4. és 5. lépésében leírtakat.


Az ionizáló szagtalanító szűrő cseréje

1. Távolítsa el a légszűrőket. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.
2. Vegye ki az ionizáló szagtalanító szűrőt a tartóból.
3. Helyezze be az új ionizáló szagtalanító szűrőt.

A beszívórács eltávolítása és felszerelése


■ A beszívórács eltávolítása

1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácsot.
2. Tartsa a helyén a beszívórácsot, és közben húzza ki a helyükről a szerelőtengelyeket.

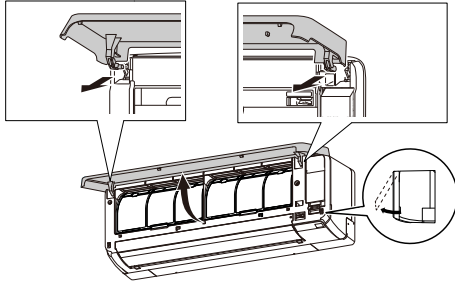

■ A beszívórács felszerelése

1. Miközben a beszívórácsot vízszintesen tartja, rögzítse a bal és jobb oldali szerelőtengelyeket az elülső panel tetején lévő tengelyágyakba. Az egyes tengelyek megfelelő reteszeléséhez illessze be a tengelyt a helyére pattintva.
2. Zárja be a beszívórácsot.
3. A teljes zárashoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.

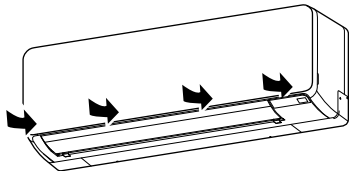

Ha sokáig nem használta az egységet

Ha több mint 1 hónapra kikapcsolta a beltéri egységet, indítsa be fél napra a Ventilátor üzemmódot, hogy alaposan kiszárítsa a belső részeket, mielőtt a normál működést beindítaná.

További átvizsgálás

Hosszabb használat után a beltéri egységben felgyűlt por csökkentheti a teljesítményt még akkor is, ha szakszerűen karbantartotta az egységet. Ebben az esetben ajánlott átvizsgálni a terméket.

További információkért lásd: Képesített szerviz-szakember.

Szűrőjelző visszaállítása (speciális beállítás)

Ez a funkció akkor használható, ha megfelelően került beállításra a beszerelés során. A funkció használatához lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott szerviz-szakemberrel.

☞ Tisztítsa meg a légszűrőt, ha a visszajelző lámpa a következőt jelzi:

Visszajelző lámpa	Villogási minta
	3-szor villog 21 másodperces időközökben

A tisztítást követően nyomja meg és legfeljebb 2 másodpercig tartsa lenyomva a beltéri egység gombját a szűrő jelzőfénynek visszaállításához.

11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

■ Fűtő teljesítmény

A légkondicionáló a hőszivattyú elv alapján működik, elnyeli a külső levegő hőjét és ezt a hőt átadja a beltéri egységnek. Ennek következtében, a külső levegő hőmérsékletének csökkenése esetén, csökken a működési teljesítmény.

Ha úgy érzi nem megfelelő a fűtés teljesítménye azt ajánljuk, használja a légkondicionálót egyéb fűtő berendezésekkel együtt.

■ Automatikus leolvasztó működés

Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom magas, a fűtés működése során jegesedés léphet fel a kültéri egységen, ami csökkentheti a termék üzemi teljesítményét.

A jegesedés elleni védelemül a légkondicionáló mikroszámítógéppel vezérelt automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.

Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és rövid ideig (legfeljebb 15 percig) a leolvasztó funkció lép működésbe.

Eközben villog a beltéri egység [I] jelzőfénye.

Ha a Fűtés működése után lép fel jegesedés a kültéri egységen, a kültéri egység automatikusan leáll, miután egy pár percig működött. Utána kezdetét veszi az Automatikus leolvasztó működés.

■ Automatikus újraindítás

Áramkimaradás, például áramszünet esetén a légkondicionáló rögtön leáll. Amint helyreáll azonban az áramellátás, automatikusan újraindul és az előző működést folytatja.

Ha bármely áramkimaradásra az időzítő beállítása után kerül sor, az időzítő visszaszámlálása nullázódik.

A tápellátás helyreállítását követően villogni kezd a beltéri egység [⚡] jelzőfénye, figyelmeztetve Önt arra, hogy időzítővel kapcsolatos hiba történt. Ilyen esetben állítsa vissza az óra és az időzítő beállításait.

■ Egyéb elektromos készülékek által okozott üzemzavarok

A légkondicionáló üzemzavarához vezethet, ha a közelében egyéb elektromos készülékeket, például villanyborotvát vagy vezeték nélküli rádió adó-vevőt használnak.

Ha ilyen üzemzavarral szembesül, rögtön kapcsolja ki a megszakítót. Utána kapcsolja vissza, majd a távvezérlő segítségével folytassa a megkezdett működést.

■ Beltéri egység hőmérséklet és páratartalom tartomány

A hőmérséklet és a páratartalom megengedett tartományai a következők:

Beltéri hőmérséklet	Hűtés/ Szárítás	[°C]	18 - 32	
	Fűtés	[°C]	16 - 30	
Kültéri páratartalom			[%]	80 vagy kevesebb *1)

*1) Ha a légkondicionálót folyamatosan több órán át használja, a víz lecsapódhat a felületen és lecseppenhet.

- Az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat, ha az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül üzemel.
- A működési feltételektől függően a hőcserélő megfagyhat, amely vízszivárgást vagy egyéb meghibásodást okozhat (Hűtés vagy Szárítás üzemmódban).

■ Egyéb tudnivalók

- Ne használja a légkondicionálót a szoba hűtésétől/szárításától, a szoba fűtésétől vagy a ventilátor használatától eltérő célra.
- A kültéri egységre vonatkozóan a hőmérséklet és páratartalom megengedett tartományáért olvassa el a kültéri egység telepítési kézikönyvét.

12. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK

12.1. Vezetékes távvezérlő

A készüléket a külön megvásárolható vezetékes távvezérlővel is lehet működtetni.

A vezetékes és a vezeték nélküli távvezérlőt használhatja együtt is.

Azonban a vezeték nélküli távvezérlő néhány funkciója ilyen esetben korlátozott. Ha korlátozott funkciót szeretne végrehajtani, sípoló hangjelzés hallatszik, és a [I], [☺], [☺] és [☺] jelző villog a beltéri egységen.

<Korlátozott funkciók a vezeték nélküli távvezérlőn>

Ha a vezetékes távvezérlővel (2-vezetékes) együtt használja

- Nagy teljesítményű működési mód
- Halk Kültéri Egység üzemmód működése
- 10 °C Fűtés üzemmód

Használhatja a vezetékes távvezérlőt és a vezeték nélküli LAN távvezérlőt (opcionális) is.

A mobil alkalmazás használata esetén azonban néhány funkció korlátozott.

Többszörös vezetékes távvezérlő

Egy légkondicionálóhoz két vezetékes távvezérlőt csatlakoztathat.

A légkondicionálót bármely távvezérlő vezérelheti.

Azonban a másodlagos egység nem használhatja az időzítő funkciót.

Csoportos vezérlő

Egy távvezérlővel akár 16 légkondicionálót is vezérelhet. Minden légkondicionáló ugyanazzal a beállítással működik.

A csoportos vezérlőt és a vezeték nélküli LAN vezérlőt egyszerre nem használhatja.

12.2. Vezeték nélküli LAN vezérlő


A vezeték nélküli LAN vezérlő használatához WLAN-adapterre és mobilalkalmazásra van szükség.

A mobil alkalmazás működéséről az információt megtalálja a mobil alkalmazás üzemi kézikönyvében.

Írja az SSID és a PIN kódot a következő táblázatba.

Vezeték nélküli LAN címke

MAC: *****
SSID :AP-WF*-*****
PIN: *****

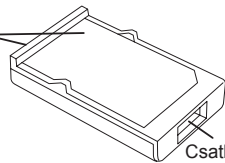

Csatlakozóaljzat

A WLAN adapterre vonatkozó információk

SSID	
PIN	

A Google Play a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Az App Store az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A vezeték nélküli LAN vezérlő használatához szükséges beállítások

1. lépés: Az alkalmazás szoftver telepítése

1. Típustól függően nyissa meg a „Google Play” vagy az „App Store” alkalmazást az okostelefonon vagy a táblagépen.
2. Keressen rá az „FGLair” kifejezésre.
3. A képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítse az alkalmazás szoftvert (mobil alkalmazást).

2. lépés: A felhasználó regisztrációja

1. Nyissa meg a telepített mobil alkalmazást.
2. A mobil alkalmazás fiók területén megjelenő utasításokat követve végezze el a felhasználó regisztrációját (az okostelefonnal vagy a táblagéppel).


3. lépés: A WLAN adapter telepítése

FIGYELEM


- A termék telepítésekor vagy eltávolításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy lekapcsolta a légkondicionáló berendezés áramellátását.
- Ne helyezze be az ujját, pálcikát stb. a termék csatlakoztató alkatrészébe és a beltéri egység csatlakozónyílásába. Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a termék sérülésének veszélye.
- A sérülések elkerülése érdekében a termék telepítése vagy eltávolítása során ne álljon instabil emelvényre.

1. Ne felejtse el kikapcsolni a légkondicionálót vagy leválasztani az áramellátást.

2. Nyissa ki a beszívórácsot.

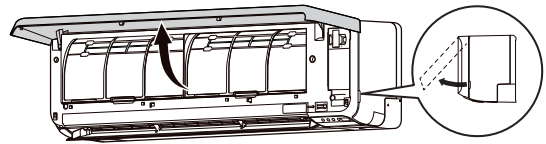


3. Nyissa ki a WLAN adapter burkolatát kattánásig.

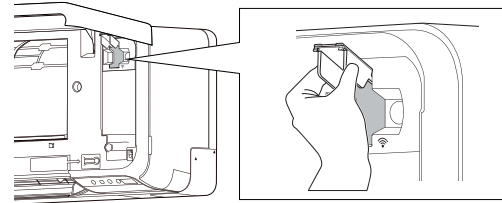

4. Csatlakoztassa WLAN adaptert a beltéri egység csatlakozónyílásába az ábrán látható irányban.

Címke oldal

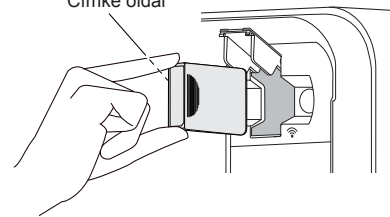

5. Zárja le a WLAN adapter burkolatát és a beszívórácsot.


4. lépés: A légkondicionáló regisztrálása (összekapcsolás a WLAN adapterrel)

MEGJEGYZÉSEK:

- A beállítás megkezdése előtt csatlakoztassa ismét a légkondicionáló áramellátását és várjon 60 másodpercet vagy többet.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefonja vagy táblagépe kapcsolódik-e a légkondicionálóhoz csatlakozó hozzáférési ponthoz. A beállítás nem fog működni, ha nem ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz csatlakozik.
- Ha 2 vagy több légkondicionálót szeretne vezérelni ugyanarról az okostelefonról vagy táblagépről, ismétlje meg a kiválasztott mód beállítását.

☞ Regisztrálja a légkondicionálót a mobilalkalmazás utasításait követve.

Az üzemi kézikönyv csak a távvezérlő beállításának folyamatát írja le.



A regisztráció befejezését követően világítani kezd a beltéri egység [] jelzőfénye.


Hivatkozás

<Kézi csatlakoztatás>



A távvezérlő beállítása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órakijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő **OFF** gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.

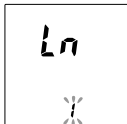


3. Nyomja meg a  gombot.

4. Válassza a  beállítást a **TEMP** () gombbal.

5. Nyomja meg a  gombot.
A beltéri egység Kézi csatlakoztatási módba lép, és a beltéri egység [] jelzőfénye villogni kezd.






MEGJEGYZÉS: Amennyiben a regisztráció nem fejeződik be néhány percen belül, megtörténik a Kézi csatlakoztatási mód törlése és kikapcsol a [] jelzőfénye. Ebben az esetben végezze el újra a távvezérlő beállítását.

<Egyszerű csatlakoztatás>



A távvezérlő beállítása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.


1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órakijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő **OFF** gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.

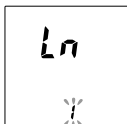


3. Nyomja meg a  gombot.

4. Válassza a  beállítást a **TEMP** () gombbal.

5. Nyomja meg a  gombot.
A beltéri egység Egyszerű csatlakoztatási módba lép, és a beltéri egység [] jelzőfénye villogni kezd (be/ki = 1 másodperc/1 másodperc).

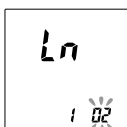







Ha a WLAN adapter csatlakoztatható WLAN hozzáférési pontot talál, a villogás lelassul (be/ki = 2 másodperc/0,5 másodperc).


MEGJEGYZÉS: Amennyiben a hozzáférési ponthoz való csatlakozás nem fejeződik be néhány percen belül, megtörténik az Egyszerű csatlakoztatási mód törlése és kikapcsol a [] jelzőfénye. Ebben az esetben végezze el újra a távvezérlő beállítását.

A vezeték nélküli LAN átmeneti kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órakijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő **CANCEL** () gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.
3. Válassza a **OFF** beállítást a **TEMP** () gombbal. *

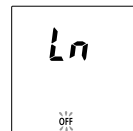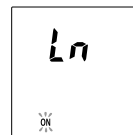

4. Nyomja meg a  gombot.
Kikapcsol a beltéri egység [] jelzőfénye.

* A vezeték nélküli LAN ismételt bekapcsolásához válassza a **ON** opciót a 2. lépésben.

Inicializálás (újraindítás)

Inicializálja (indítsa újra) a készüléket a következő helyzetekben:




- A hozzáférési pont megváltozik
- A termék selejtezése
- A termék átadása harmadik fél számára



A légkondicionáló regisztrációjának törlése



Végezze el a légkondicionáló regisztrációjának törlését. (A részletekért olvassa el a mobil alkalmazás üzemi kézikönyvét.)


A WLAN adapter inicializálása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órakijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő **OFF** gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.
3. Válassza a **?** beállítást a **TEMP** () gombbal.

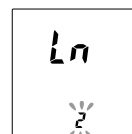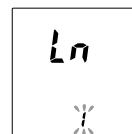

4. Nyomja meg a  gombot.
Villogni kezd a távvezérlő kijelzőjének  kijelzése.

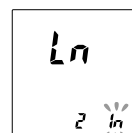

5. Nyomja meg a  gombot.

A gyors villogást követően kikapcsol a beltéri egység [] jelzőfénye.

A használat folytatása

Amennyiben Ön vagy egy harmadik fél tovább kívánja használni a terméket, egy másik hozzáférési ponthoz való ismételt csatlakozáshoz kövesse a „A légkondicionáló regisztrálása (összekapcsolás a WLAN adapterrel)” folyamatot.

MEGJEGYZÉS: Nem lehetséges a vezeték nélküli LAN beállítása, ha a korábbi tulajdonos nem törölte a regisztrációt vagy nem inicializálta a terméket. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot egy felhatalmazott szervizszakemberrel.

12.3. Több beltéri egységes légkondicionáló

Ez a beltéri egység több beltéri egységes kültéri egységhez csatlakoztatható. A több beltéri egységes légkondicionálóval több beltéri egységet használhat, különböző helyeken. A beltéri egységek működtethetők egyidejűleg, a saját teljesítményüknek megfelelően.

Több egység egyidejű használata

- Több beltéri egységes légkondicionáló használata esetén több beltéri egységet üzemeltethet egyidejűleg, de ha 2 vagy több beltéri egység üzemel egyidejűleg ugyanabban a csoportban, akkor a fűtési és a hűtési hatékonyság kisebb lesz, mint egyetlen beltéri egység külön használata esetén. Ennek megfelelően, ha 1-nél több beltéri egységet kíván egyidejűleg használni, a használatot inkább éjszakra és más olyan időpontokra időzítse, mikor a légkondicionálót kevésbé veszik igénybe. Ehhez hasonlóan, ha több egység fűtési funkcióját használja egyszerre, javasoljuk, hogy szükség esetén más kiegészítő fűtőberendezésekkel együtt használja azokat.
- A szezonális és kültéri időjárás viszonyok, a szobák felépítése, valamint a jelenlévő személyek száma is befolyásolhatja a készülék működési hatékonyságát. Javasoljuk, hogy próbáljon ki különböző üzemeltetési funkciókat annak érdekében, hogy kitapasztalja az egységek által biztosított hűtés és fűtés mértékét és olyan módon használja az egységeket, ami a leginkább megfelel családjá életmódjának.
- Ha úgy tapasztalja, hogy egy vagy több egység alacsony hatékonysággal hűt vagy fűt az egyidejű működés során, javasoljuk, hogy ne használjon egyidejűleg több egységet.
- Nem üzemeltetheti az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén.

Ha a beltéri egységet olyan üzemmódra állította be, amelyet nem képes elvégezni, akkor a beltéri egységen villog a [] jelzőfény (1 másodperc be, 1 másodperc ki) és az egység készenléti üzemmódra vált.

Fűtés üzemmód és Hűtés üzemmód (vagy Szárítás üzemmód)
Fűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód
- Az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén működtetheti.

Hűtés üzemmód és Szárítás üzemmód
Hűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód
Szárítás üzemmód és Ventilátor üzemmód
- A kültéri egység működési módját (Fűtés üzemmód vagy Hűtés (Szárítás) üzemmód) az elsőként működésbe hozott beltéri egység működési módja határozza meg. Ha a beltéri egységet Ventilátor üzemmódban indítja el, a kültéri egység működési módja nem határozható meg. Például ha a beltéri egységet (A) Ventilátor üzemmódban indítja el, majd a beltéri egységet (B) Fűtés üzemmódban működteti, a beltéri egység (A) ideiglenesen Ventilátor üzemmódban kezd el működni, viszont ha a beltéri egység (B) Fűtés üzemmódban kezdett el működni, akkor a beltéri egységre (A) vonatkozó [] jelzőfény kezd el működni (1 másodperc be, 1 másodperc ki) és készenléti üzemmódra vált. A beltéri egység (B) továbbra is Fűtés üzemmódban fog működni.

13. HIBAELHÁRÍTÁS

VIGYÁZAT

- ! Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szervizszakemberrel.

Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

 - Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl.
 - Víz szivárog az egységből.

Az egység egyáltalán nem működik.

- Áramkimaradás volt?
Az áramellátás helyreállása után az egység automatikusan újraindul. (Lásd: **9. oldal.**)
- Működésbe lépett az áramkör-megszakító?
⇒ Kapcsolja be az áramkör-megszakítót.
- Biztosíték égett ki vagy kioldott az áramkör-megszakító?
⇒ Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza az áramkör-megszakítót.
- Működik az időzítő?
⇒ Az időzítő beállításainak ellenőrzéséhez, illetve kikapcsolásához lásd: **6. oldal.**

Gyenge hűtési vagy fűtési teljesítmény.

- Működik az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívüli feltételek mellett?
Ebben az esetben az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat.
- A levegősűrő szennyeződött?
⇒ Tisztítsa meg a légsűrőt. (Lásd a **7. oldal.**)
- Elzáródott a beltéri egység beszívórácsa vagy kimeneti nyílása?
⇒ Szüntesse meg az eltömődést.
- Megfelelően van beállítva a szobahőmérséklet?
⇒ A hőmérsékleti beállítások módosításához lásd: **5. oldal.**
- Nyitva maradt egy ablak vagy ajtó?
⇒ Zárja be az ablakot vagy az ajtót.
- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: **5. oldal**
- Beállította a Halk Kültéri Egység működési módot?
⇒ A Halk Kültéri Egység működési mód leállítását lásd: **7. oldal.**
- <Hűtés üzemmódban> Közvetlen vagy erős napsugár érkezik a szobába?
⇒ Húzza el a függönyöket.
- <Hűtés üzemmódban> A szobában egyéb, hőt termelő berendezések vagy működő számítógépek vannak, illetve túl sok személy tartózkodik ott?
⇒ Kapcsolja ki a fűtőberendezéseket vagy a számítógépeket vagy állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra. (Lásd: **5. oldal.**)

A légáram gyenge vagy megszűnik.

- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: **5. oldal.**
- <Fűtés üzemmódban> Most indította a működést?
Ebben az esetben a ventilátor átmenetileg nagyon alacsony sebességgel forog, hogy felmelegítse az egység belső alkatrészeit.
- <Fűtés üzemmódban> A szobahőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet?
Ebben az esetben a kültéri egység leáll és a beltéri egység ventilátora nagyon alacsony sebességgel forog.
- <Heating (Fűtés) üzemmódban> villog-e a [I] jelzőfény?
Ebben az esetben működik az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés. A beltéri egység legfeljebb 15 percre leáll. (Lásd: **9. oldal.**)
- <Szárítás üzemmódban> A beltéri egység a szoba páratartalmának beállítása érdekében alacsony ventilátorsebességgel működik, és előfordulhat, hogy időnként leáll.
- <Auto üzemmódban> A felügyeleti működés alatt a ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog.

Zaj hallható.	
<input type="checkbox"/>	A leállítást követően működik az egység vagy azonnal leáll? Ebben az esetben hallható a hűtőfolyadék áramlása. Ez különböző a működés megkezdése utáni 2-3 percben feltűnő lehet.
<input type="checkbox"/>	Működés során hall enyhe nyikorgó hangot? A hangot a hőmérséklet-változás idézi elő, az előlap tágulásának és összehúzódásának eredményeként.
<input type="checkbox"/>	<Fűtés üzemmódban> Hall sziszegő hangot? Ezt a hangot az automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd: 9. oldal.)
Szagot bocsát ki az egység.	
<input type="checkbox"/>	A légkondicionáló elnyelheti a beltéren található textilek, bútorok vagy cigarettafüst szagát. Működés során kibocsáthatja ezt a szagot.
Párát vagy gőzt bocsát ki az egység.	
<input type="checkbox"/>	<Hűtés vagy Szárítás üzemmódban> Előfordulhat olyan vékony pára, mely a hirtelen hűtési folyamat nyomán keletkezett lecsapódásból származik.
<input type="checkbox"/>	<Heating (Fűtés) üzemmódban> villog-e a beltéri egység [I] jelzőfénye? Ebben az esetben a kültéri egységből gőz áramolhat ki az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés következtében. (Lásd: 9. oldal.)
A kültéri egység vizet bocsát ki.	
<input type="checkbox"/>	<Fűtés üzemmódban> A kültéri egység vizet bocsáthat ki, amely az automatikus leolvasztás működéséből származik. (Lásd: 9. oldal.)
Az egység a távvezérlő beállításától eltérően működik.	
<input type="checkbox"/>	Lemerültek a távvezérlő elemei? ⇒ Cserélje ki az elemeket.
Késik a működés újraindítás után.	
<input type="checkbox"/>	Az áramellátás kikapcsolt állapotról hirtelen bekapcsol? Ebben az esetben a kompresszor körülbelül 3 percre kikapcsol, hogy megakadályozza a biztosíték kiégését.

Az alábbi esetekben azonnal állítsa le a működést és hozza működésbe az elektromos megszakítót. Utána konzultáljon velük: Képesített szerviz-szakember.

- A probléma továbbra is fennáll, pedig elvégezte ezeket az ellenőrzéseket és diagnosztikákat.
- Villog a beltéri egység [I] és [☺] kijelzése, miközben a [☺] kijelzés gyorsan villog.

MEGJEGYZÉS: A WLAN vezérlőhöz kapcsolódó hibaelhárításhoz olvassa el a WLAN adapter beállítási útmutatóját vagy az okostelefonra vagy táblagépre telepített mobil alkalmazást.

■ A visszajelző lámpák állapota

☺ : Az utasítás a vezeték nélküli LAN vezérlőre (külön megvásárolható) vonatkozik.

Világítási minta: ○ ki, ● be, ☺ villog, — bármilyen állapot

Állapot	Okok és megoldások	Lásd a következő oldal-számot
	Automatikus leolvasztó működés ⇒ Várjon a leolvasztás befejezéséig (legfeljebb 15 perc).	9
	Szűrő kijelző ⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt és állítsa vissza a szűrő kijelzőt.	9
	Hibakód kijelző ⇒ Lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.	-

	Automatikus újraindítás miatti időzítő beállítás hiba ⇒ Állítsa vissza az óra és az időzítő beállítását.	9
	Tesztüzem működés (kizárólag képesített szakember esetén) ⇒ A tesztüzemből való kilépéshez nyomja meg a (☺) gombot.	3
	A hozzáférési pont áramellátása nincs bekapcsolva. ⇒ Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont áramellátása be van kapcsolva.	-
	(Lassú) Előfordulhat, hogy a WLAN adapter nem csatlakozik megfelelően a hozzáférési ponthoz. ⇒ Válassza le a légkondicionáló áramellátását (megszakítóval vagy dugasszal), majd csatlakoztassa újra.	10
	A WLAN adapter szoftverfrissítése befejeződött.	-
	A légkondicionáló regisztrációja (a WLAN adapter párosítása) során	10
	Tiltott funkció	10
	(Több beltéri egységes csatlakozás esetén) Készenléti üzemmód ⇒ Ellenőrizze a beltéri egység beállított működési módját.	12

■ Kézi Auto működés és a Szűrő jelzőfény visszaállítása

A légkondicionálót működtetheti a beltéri egység gombjával.

Állapot	A gomb lenyomva tartásának ideje	Üzemmód vagy működtetés
Működés-kor	Több, mint 3 másodperc	Leállítás
Leállás	2 másodperc vagy kevesebb	Szűrő kijelző visszaállítás
	Több, mint 3 másodperc és kevesebb mint 10 másodperc	Auto ^{*1)}
	Több, mint 10 másodperc (Kizárólag szervizeléshez. ^{*2)})	Kényszerített hűtés

*1) Több beltéri egységes csatlakoztatáskor a működési mód a másik beltéri egységet követi.

*2) A kényszerhűtés leállításához nyomja meg ezt a gombot, vagy a (☺) gombot a távvezérlőn.