

ÜZEMI KÉZIKÖNYV

ÜZEMI KÉZIKÖNYV
LÉGKONDITIONÁLÓ (Falra szerelhető modell)
A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat,
és őrizze meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.

Magyar



MODELL:

* Írja fel a modellnevet.
(Lásd: típustábla.)

Tartalom

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK	2
3. ALKATRÉSZEK NEVE	3
3.1. Beltéri egység.....	3
3.2. Távvezérlő.....	3
3.3. Az elemek behelyezése	5
4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS	5
5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI	5
5.1. Ventilátor sebességének beállítása	5
5.2. Légáram irányának beállítása	5
6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE	6
6.1. Heti időzítő	6
6.2. Be időzítő vagy Ki időzítő	7
6.3. Programidőzítő	7
6.4. Alvás időzítő	7
7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓDOK	7
7.1. Takarékos üzemmód	7
7.2. Jelenlét érzékelő az energiatakarékosság érdekében... 7	
7.3. Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából ... 8	
8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK	8
8.1. Nagy teljesítményű működési mód	8
8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése..... 8	
8.3. 10 °C Fűtés üzemmód..... 8	
9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR	9
9.1. A távvezérlő azonosító kódjának beállítása..... 9	
10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	9
11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	11
12. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK.....	11
12.1. Vezetékes távvezérlő	11
12.2. Vezeték nélküli LAN vezérlő.....	11
13. HIBAELHÁRÍTÁS	13

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket. Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:



VIGYÁZAT

Ez halálos vagy súlyos sérülésre utal.



FIGYELEM

Ez sérülésre vagy anyagi kárra utal.



Ez a jel TILOS tevékenységre utal.



Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.

Beltéri egységen vagy a kültéri egységen megjelenített szimbólumok magyarázata.

VIGYÁZAT



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék tűzveszélyes hűtőfolyadékot használ. A hűtőfolyadék szivárgása és külső gyújtóforrással való érintkezése esetén tűzveszély áll fenn.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kezelési útmutatót figyelmesen kell elolvasni.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizszakembernek a berendezést a telepítési kézikönyvnek megfelelően kell kezelnie.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy rendelkezésre áll információ, például a kezelési útmutató vagy a telepítési kézikönyv.



VIGYÁZAT





- A készülék telepítését, üzemeltetését és tárolását X m²-nél nagyobb alapterületű helyen kell megtenni.

Hűtőfolyadék mennyisége M (kg)	Helyiség minimális területe X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26



(IEC 60335-2-40)

- A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításával, elhelyezésével és áthelyezésével kapcsolatban mindig egyeztessen a következővel: Képesített szerviz-szakember.
- A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezet.
- Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy lekapcsolja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezt követően lépjen kapcsolatba a következővel: Képesített szerviz-szakember.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön. Ha sérült, a sérülések elkerülése érdekében kizárólag képesített szerviz-szakember cserélheti ki.
- Ha hűtőközeg-szivárgás gyanúja merül fel, minden nyílt lángot el kell távolítani vagy el kell oltani, és lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.
- Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távirányítóval, és tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől, hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.
- A terméket állandóan működő gyújtóforrástól mentes helyiségben tárolja (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).
- A terméket jól szellőző helyiségben tárolja.
- Vigyázzon, a hűtőfolyadék szagtalan lehet.
- A terméket úgy tárolja, hogy megakadályozza a mechanikai sérülések bekövetkezését.
- A termék selejtezését a nemzeti és helyi szabályozásoknak megfelelően végezze.
- A beltéri egység szállításakor vagy áthelyezésekor a csövek védelme érdekében fedje le azokat fali kampó tartóval. A terméket mozgatás során ne a beltéri egység csöveinél tartsa. (A csőcsatlakozásoknál kifejtett igénybevétel hatására a tűzveszélyes gáz működés során távozhat).


VIGYÁZAT

-  A terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által adott, a termék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a termékkel.
- A csomagolóanyagok selejtezését biztonságosan kell elvégezni. A műanyag csomagolózacskókat gyermekektől távol tétve szét és selejtezze ki, hogy ne tudjanak játszani velük. Ha gyermek játszik az eredeti csomagolózacskókkal, fulladás veszélye áll fenn.
-  Ne szerelje az egységet ásványi olajjal megtöltött területre, például gyárba vagy olyan területre, ahol nagy mennyiségben fordul elő fröccsenő vagy kiömlő olaj, például konyhába.
- Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy, hogy a tápkábelt csatlakoztatja illetve húzza ki, vagy a megszakítót kapcsolja be-ki.
- Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
- Ne tartózkodjon óráig közvetlenül a hideg légáramban.
- Ne dugja az ujját, sem semmilyen tárgyat a kimeneti vagy bemeneti nyílásba.
- Ne használja nedves kézzel.
- A leolvasztási folyamat gyorsításához vagy a termék tisztításához a gyártó által ajánlottakon kívül ne használjon más eszközt.
- Ne szűrje át vagy égesse el.

FIGYELEM

-  Gondoskodjon időnkénti szellőztetésről használat közben.
- Mindig légszűrővel felszerelve használja a terméket.
- Biztosítsa, hogy bármilyen elektromos berendezés legalább 1 m (40 hüvelyk) távolságra van a terméktől.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról.
- A használat során bizonyos idő elteltével ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy megelőzze az egység leesését.
- A légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak.
- Tartsa a kültéri egység környezetét tisztán és szárazon, és semmit se helyezzen el körülötte. A kimeneti aljzatot elzáró vagy az abból belépő tárgyak a termék meghibásodását okozhatják.
-  Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre illetve fűtőberendezésekre.
- Ne torlaszolja el és ne takarja le a bemeneti rácsot, se a kimeneti nyílást.
- Ne fejtse ki erős nyomást a hűtőbordákon.
- Ne mászon fel a készülékre, ne helyezzen és ne akasszon rá tárgyakat.
- Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést, se más háztartási tárgyat a készülék alá. A gépből csöpögő lecsapódott páratól ezek nedvesek lehetnek, így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.
- A termék ne érintkezzen közvetlenül vízzel.
- Ne használja a terméket étel, növények, állatok, precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
- Ne tegyen ki állatokat és növényeket közvetlenül a légáramnak.
- Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
- Ne húzza meg a tápkábelt.


FIGYELEM

-  A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A termék működése vagy tisztítása közben ne álljon instabil lépcsőfokon. Az instabil eszköz felborulhat és sérülést okozhat.



A termék fluor tartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK

VIGYÁZAT

-  Vigyázzon, hogy csecsemők és gyerekek ne nyelhessék le az elemeket.

FIGYELEM


-  Ha szivárgó elemfolyadék ér a bőréhez, szemébe vagy szájához, azonnal öblítse le bőseges tiszta vízzel, és lépjen kapcsolatba az orvosával.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni, és az adott területen érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell kiselejtezni.
-  Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
- Ne használjon újratöltött szárazelemet.

Beltéri egység tartozékai

Ellenőrizze, hogy megkapta-e az alábbi tartozékokat.



Távirányító tartó felszerelése

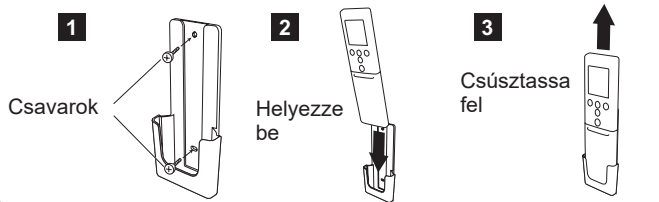

3. ALKATRÉSZEK NEVE


FIGYELEM

- ! Annak érdekében, hogy a távvezérlő és a beltéri egység közötti jelátvitel megfelelő maradjon, a jelvényt tartsa távol az alábbiaktól:
- Közvetlen napfény vagy erős fény
 - Síkpaneles TV-képernyő
- Instant fluoreszkáló fényforrásokkal, például inverter típusúakkal egy helyiségben gyengülhet a jelátvitel. Ilyen esetben lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

3.1. Beltéri egység

📶 : Az utasítás a vezeték nélküli LAN vezérlőre (külön megvásárolható) vonatkozik.

Kézi automatikus működéshez és Szűrőjelző visszaállítása (Lásd 15. oldal.)

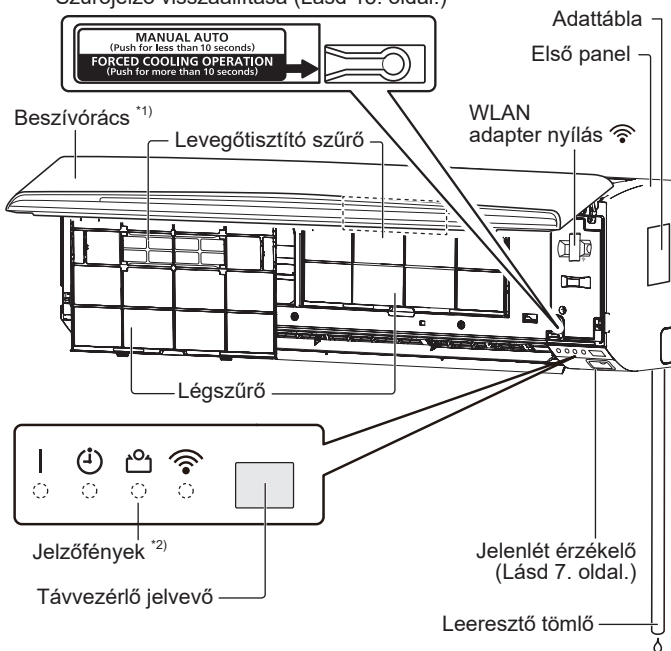

*1) Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. A tökéletlen lezárás hatással lehet a légkondicionáló működésére, illetve teljesítményére.

*2) A jelzőfények világítanak az alábbi esetekben.

Megnevezés	Szín	Működés vagy feltétel
	Zöld	Normál működés
⌚	Narancssárga	Időzítő működése
📁	Zöld	Takarékos üzemmód 10 °C Fűtés üzemmód
📶	Narancssárga	A vezeték nélküli LAN vezérlő aktív.

3.2. Távvezérlő

Ha a külön megvásárolható távvezérlőt használja, a megjelenés és a használat módja eltérhet.

A részleteket olvassa el a megfelelő távvezérlő üzemi kézikönyvében.

- * : Addig végezze el a beállítást, amíg minden egyes funkció esetén megjelenik a beállítási képernyő.
- | : A gomb kizárólag a légkondicionáló működése közben használható.
- 📶 : Az utasítás a vezeték nélküli LAN vezérlőre (külön megvásárolható) vonatkozik.

Jeladó

Célozzon megfelelően a beltéri egység jelvényjére.

- A hatótávolság körülbelül 7 m.
- A jel továbbításakor megjelenik a [▲] kijelzés.
- A jel megfelelő vételekor a beltéri egység hangjelzést bocsát ki. Ha nincs hangjelzés, nyomja meg újra a gombot.

A távvezérlő egység kijelzője

Ebben a szakaszban az összes lehetséges jelzőfény megjelenik a leírás céljára. A tényleges működés során a megjelenítés a gomb működéséhez kötött, és minden egyes beállításban csak a szükséges jelzőfényeket mutatja.

Az alapvető műveletekért Lásd 5. oldal.



A légkondicionáló működésének elindítása, illetve leállítása.

MODE

Üzem módok közötti átváltás.



TEMP.



A hőmérséklet beállításának elvégzése.



A 10 °C Fűtés üzemmód Lásd: 8. oldal.



A 10 °C Fűtés üzemmód bekapcsolása.

Az Energiatakarékos üzemmód Lásd: 7. oldal.



Az Takarékos működési mód be-, illetve kikapcsolása.



Bekapcsolja vagy kikapcsolja az Energiatakarékos üzemmódot, mely a jelenlét érzékelőt használja.

A Halk Kültéri Egység üzemmód használata

... Lásd: 8. oldal.



A Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

Ne nyomja meg ezt a gombot normál használat közben!

Elindítja a próbaüzemet (kizárólag hivatalos szerviztechnikusok általi használat céljára).

MEGJEGYZÉS: A próbaüzem véletlenszerű elindításakor a [M] gomb megnyomásával szakíthatja azt meg.



FIGYELEM

- A távirányító meghibásodásának és sérülésének megelőzése érdekében:
 - Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem éri közvetlen napfény vagy nagy hő.
 - Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszú ideig nem fogja használni.
- Ha függöny, fal vagy más akadály van a távirányító és a beltéri egység között, az ronthatja a jelátvitelt.
- Ne érje a távirányítót erős rázkódás.
- Ne öntsön vizet a távirányítóra.

A Nagy teljesítményű működésért

... Lásd: 8. oldal.

POWERFUL A Nagy teljesítményű működési mód be-, illetve kikapcsolása.

A légáram beállításaiért Lásd: 5. oldal.

FAN A ventilátor sebességét vezéri. *|

SWING A Automata légterelés működést állítja be. *|

SET A bal/jobb légáram-irányt vezéri. |

SET A le/fel légáram-irányt vezéri. |

Az időzítővel kapcsolatos műveletekért

... Lásd 6. oldal.

WEEKLY A Heti időzítő funkció be-, illetve kikapcsolása.

ON/OFF A Bekapcsolás időzítő, Kikapcsolás időzítő vagy a Program időzítő be-, illetve kikapcsolása.

SLEEP A Alvás időzítő be-, illetve kikapcsolása.

TIMER SETTING Az időzítővel kapcsolatos beállítások indítása.

Az időzítő vagy az óra beállítás elküldése a beltéri egységre. *

SEND A gomb lenyomva tartásakor a készülék vezeték nélküli LAN-beállítási módba lép. (Lásd: 12. oldal.)

NEXT Ugrás az időzítő vagy az óra beállítási művelet következő lépésére.

Visszatérés az időzítő vagy az óra beállítási művelet előző lépésére.


BACK ON/OFF A gomb lenyomva tartásával bekapcsolja vagy kikapcsolja a vezeték nélküli LAN vezérlőt. (Lásd: 12. oldal.)

SELECT Az időzítő vagy az óra beállítási értékének módosítása.

CLOCK ADJUST Az óra beállítás indítása.


Az elemek cseréjét követően

RESET Nyomja meg ezt a gombot, ahogyan a következő ábra mutatja. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.

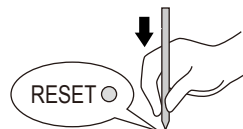

3.3. Az elemek behelyezése

Elemtípus: R03/LR03/AAA (2 db)

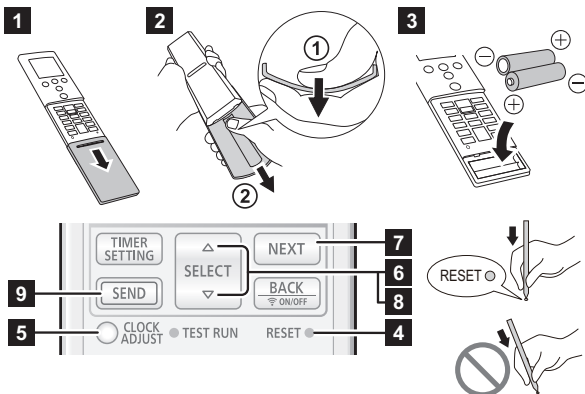

- Húzza a fedelet a nyíl irányába és nyissa ki addig, amíg nem rögzül.
- Vegye le a fedelet.
 - Fordítsa meg a távvezérlőt és a fedél hátoldalának megnyomásával és enyhe meghajlításával szabadítsa fel a kapcsokat.
 - Enyhén meghajlítva húzza a fedelet a nyíl irányába.
- Helyezze be az elemeket a fenti ábra szerint.
- Nyomja meg ezt a gombot, ahogyan a fenti ábra mutatja. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.
- Nyomja meg a **ADJUST** gombot s hét napjának és az órának a beállításához.
- Nyomja meg a **SELECT** ($\triangle \nabla$) gombot a hét napjának beállításához (hétfőtől vasárnapig).
- Nyomja meg a **NEXT** gombot a folytatáshoz.
- Nyomja meg a **SELECT** ($\triangle \nabla$) gombot az óra beállításához. A gombok rövid megnyomásával az időt percenként módosíthatja. A gombok nyomva tartásával az időt 10 perccel módosíthatja.

* A **TEMP.** ($\odot \oslash$) gomb megnyomásával az idő kijelzési mód 24-órásról 12 órára változtatható.
- Nyomja meg a **SEND** gombot a beállítás befejezéséhez. Legyen a beltéri egység közelében. Ha távolabb áll, a beállítási jelek továbbítása nem minden esetben lesz hibátlan.
- Helyezze vissza és zárja le a fedelet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Kizárólag a megadott akkumulátortípust használja.
- Ne használjon vegyesen különböző típusú, illetve új és használt akkumulátorokat.
- Szokásos használat esetén az akkumulátorok körülbelül 1 évig használhatók.
- Ha a távvezérlő hatótávolsága észrevehetően lerövidül, cserélje ki az elemeket és nyomja meg a **RESET** gombot a fenti ábra szerint.

4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

A működés elindítása 3 lépésben

- Nyomja meg a **ON/OFF** gombot a működés elindításához, illetve leállításához.
- Nyomja meg a **MODE** gombot az üzemmód kiválasztásához. A működési mód a következők szerint változik.

AUTO	COOL (Hűtés)	DRY (Szárítás)	FAN (Ventilátor)	HEAT (Fűtés)
------	-----------------	-------------------	---------------------	-----------------
- A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a **TEMP.** ($\odot \oslash$) gombot. A hőmérséklet 0,5 °C-os fokozatokban változik.

Hőmérséklet-beállítási tartomány	
Auto/hűtés/szárítás	18,0 - 30,0 °C
Fűtés	16,0 - 30,0 °C

MEGJEGYZÉSEK:

- Hűtés vagy Szárítás üzemmódban,
 - a szoba aktuális hőmérsékleténél alacsonyabbra állítsa be a szoba hőmérsékletét.
 - a beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energiamegtakarítás céljából ventilátor ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll. A kezdőbeállításnál ez a funkció be van kapcsolva. A funkció kikapcsolásához lásd „7.3. Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából”.
- Fűtés üzemmódban
 - a szoba aktuális hőmérsékleténél magasabbra állítsa be a hőmérsékletet,
 - a működés kezdetekor a beltéri egység ventilátora 3-5 percig nagyon alacsony sebességgel forog,
 - az Automatikus leolvasztó működése szükség esetén felülvezéri a Fűtés működését.
- Ventilátor üzemmódban a hőmérsékletszabályzás nem elérhető.

A hőmérséklet mértékegység átállítása

- Nyomja meg a **TEMP.** ($\odot \oslash$) gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható.
- Tartsa nyomva a **TEMP.** (\odot) gombot legalább 5 másodpercig. A jelenlegi hőmérséklet mértékegység megjelenik. (Gyári beállítás: °C)
- A **TEMP.** ($\odot \oslash$) gombbal átkapcsolhat egy másik mértékegységre. (°C \leftrightarrow °F)
- Nyomja meg a **ON/OFF** gombot a beállítás befejezéséhez. Ha 30 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, a kijelzett hőmérséklet mértékegység marad érvényben.

5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI

5.1. Ventilátor sebességének beállítása

- A ventilátor sebességét a **FAN** gomb megnyomásával állíthatja be. A ventilátor sebessége a következők szerint változik.



Az **AUTO** lehetőség kiválasztásakor a ventilátor sebessége a működési körülményektől függ.

A légtisztító hatás fokozásához válassza a Magas beállítást.

5.2. Légáram irányának beállítása

A légárammal kapcsolatos beállítási tartományok részleteiért lásd a „Légáram irányának beállítási tartománya” című részt.

A fel/le légáram irányának beállítása

- Nyomja meg a **UP** gombot a fel/le légáram-irány beállításához.

A bal/jobbs légáram-irány beállítása

- Nyomja meg a **DOWN** gombot a bal/jobbs légáram-irány beállításához.

A Automata légtérelés működés beállítása

- Az Automata légtérelés működés kiválasztásához nyomja meg a **SWING** gombot. Az Automata légtérelés működése a következők szerint változik.



MEGJEGYZÉS: A Forgás működése ideiglenesen leállhat, ha a beltéri egységben lévő ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog vagy megáll.

Légáram irányának beállítási tartománya

A fel/le légáram irányának


A UP gombbal módosítható	
Hűtés, Szárítás	1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 (\leftrightarrow 4 \leftrightarrow 5 \leftrightarrow 6)
Fűtés, Ventilátor	1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 4 \leftrightarrow 5 \leftrightarrow 6
Automata légtérelés működés SWING	
Hűtés, Szárítás	1 \leftrightarrow 4
Fűtés	3 \leftrightarrow 6
Ventilátor *	1 \leftrightarrow 4 vagy 3 \leftrightarrow 6

* A Automata légtérelés működési tartománya a Automata légtérelés működést megelőzően beállított légáram-iránytól függ.

MEGJEGYZÉSEK:

- A vízszintes zsalut ne állítsa kézzel.
- Az Auto vagy Fűtés üzemmódban a légáram iránya a működés kezdetekor egy ideig az 1-es pozícióban marad.
- Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a lefelé irányuló légáramlás a következőképpen változhat a felsőre. Ez a funkció megakadályozza, hogy a kondenzvíz lecsöpögjön és kárt tegyen a tulajdonában.
Feltétel: A 4-6. pozíció 20 percig tart
Légáramlás beállítva: 3. pozíció

A baljobb légáram-irány beállítása



A SET gombbal módosítható	1 ⇌ 2 ⇌ 3 ⇌ 4 ⇌ 5
Automata légtérelés működés a SWING gombbal	1 ↔ 5

MEGJEGYZÉS: Auto üzemmódban a működés megkezdésétől számítva egy ideig nem lehet megváltoztatni a légáramlás irányát.

6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE

MEGJEGYZÉS: Ha villog a beltéri egység [] jelzőfénye, állítsa be újra az órát és az időzítőt. A villogás azt jelzi, hogy a belső óra a tápellátás megszakadása következtében meghibásodott. (Lásd: 11. oldal.)

Az időzítő beállítása

Mielőtt hozzákezdene az időzítő beállításához, állítsa be az órát. (Lásd: „3.3. Az elemek behelyezése”).

1. Nyomja meg a **TIMER SETTING** gombot.
Villogni kezd a távvezérlő kijelzőjének **WEEKLY** kijelzése.
2. A **SELECT** (△▽) gombbal válasszon időzítési módot.
Az időzítési mód a következők szerint változik.

WEEKLY	Heti időzítő	A hét minden napjára vonatkozóan akár 4 működés ütemezése is beállítható.
ON/OFF [ON]	Bekapcsolás időzítő	A kívánt időpontban kezdi meg a működést.
ON/OFF [OFF]	Kikapcsolás időzítő	A kívánt időpontban leállítja a működést.
ON/OFF [ON/OFF]	Programidőzítő	A Bekapcsolás időzítő és a Kikapcsolás időzítő kombinált használatának megfelelően működik.
SLEEP	Alvás időzítő	Segíti a kellemes alvást azáltal, hogy folyamatosan mérsékli a légkondicionáló működését.


3. Nyomja meg a **NEXT** gombot.
 4. Állítsa be az egyes időzítő módokat.
A részleteket lásd az egyes időzítő beállítási utasításoknál, az alábbi fejezetekben.
 5. Nyomja meg a **SEND** gombot az időzítő beállítás befejezéséhez.
Legyen a beltéri egység közelében.
- Az időzítővel kapcsolatos beállítások törléséhez nyomja meg a **TIMER SETTING** gombot.

6.1. Heti időzítő


Beállítás részletei

1. Válassza ki a Heti időzítést az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
2. A **SELECT** (△▽) gombbal válassza ki a program számát, és a hét napját.
A kiválasztott program száma (1~4) és a hét napja villogni kezd.

MO	Hétfő
TU	Kedd
WE	Szerda
TH	Csütörtök
FR	Péntek
SA	Szombat
SU	Vasárnap

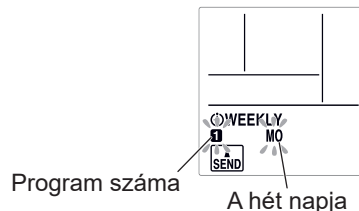

3. Nyomja meg a **NEXT** gombot.
4. A **SELECT** (△▽) gombbal válasszon időzítési módot.
(Időzítő nélkül) (Bekapcsolás időzítő) (Kikapcsolás időzítő)

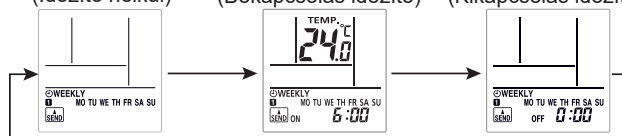

5. Nyomja meg a **NEXT** gombot.
* Ha a 4. lépésben az „Időzítő nélkül” beállítást választja, a kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.
6. A **SELECT** (△▽) gombbal állítsa be a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt.
7. Nyomja meg a **NEXT** gombot.
* Ha a 4. lépésben a „Kikapcsolás időzítő” beállítást választja, a kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.
8. A hőmérséklet beállításához nyomja meg a **SELECT** (△▽) gombot.

Hőmérséklet-beállítási tartomány

Automatikus, Hűtés	18,0 - 30,0 °C
vagy Szárítás	*Abban az esetben is, ha a hőmérsékletet üzemmódban: 10,0 vagy 16,0 - 17,5 °C-ra állította, a légkondicionáló 18,0 °C-on fog működni.
Fűtés üzemmód:	10,0 vagy 16,0 - 30,0 °C

9. Nyomja meg a **NEXT** gombot.
A kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.
 10. Nyomja meg a **SEND** gombot a beállítás befejezéséhez.
Legyen a beltéri egység közelében.
- MEGJEGYZÉS:** A [] visszajelző a beltéri egységen nem kapcsol be akkor sem, ha a beállítás befejeződött.

- Ha szeretne visszakapcsolni az előző lépésre, nyomja meg a **BACK** gombot.
- Ha szeretné ellenőrizni az időzítéseket, használja a **SELECT** (△▽) gombot az 1. lépésben a Heti időzítő beállításainak áttekintéséhez. Az ellenőrzés befejezéséhez nyomja meg a **TIMER SETTING** gombot.
- A Heti időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **WEEKLY** gombot, miközben a **WEEKLY** szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az üzemmódok megegyeznek azzal az üzemmóddal, amelyben legutóbb leállította a készüléket, így tehát a Hűtés → Fűtés → Hűtés → Fűtés típusú működés nem állítható be automatikusan.
- Ha ugyanarra az időre állítja be a Be és a Ki időzítőt a Be időzítő fog működni.
- Ha két Be időzítőt állít be egyszerre, a légkondicionáló a programszám sorrendjében működik.
- A Heti időzítéssel egyszerre másik időzítési mód nem állítható be. Ha bekapcsolt Heti időzítő mellett használja a Be/Ki időzítőt, a Programidőzítő vagy az Alvás időzítőt, akkor a Heti időzítő inaktívvá válik. Ebben az esetben az egyéb időzítők lejártát követően aktiválja a Heti időzítőt.
- Ha vezetékes távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

■ Példák a Heti időzítő használatára

1. példa

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Hétfő	Program 1	Program 2		Program 3	Program 4
Péntek	Be 26 °C	Ki		Be 28 °C	Ki
	Ébredés	Indulás munkába		Hazaérkezés	Alvás
Szombat	(Nincs időzítés)				
Vasárnap	Program 1	Program 2	Program 3	Program 4	
	(Be) Ki	(Be) Ki	(Be) Ki	(Be) Ki	

2. példa: A Heti időzítő Bekapcsolás időzítőjében beállíthatja a kívánt hőmérsékletet.

7:00	9:00	17:00	23:00
Program 1 Be 28 °C	Program 2 Be 26 °C	Program 3 Be 27 °C	Program 4 Be 28 °C

6.2. Be időzítő vagy Ki időzítő

- Válassza ki a Bekapcsolás időzítőt vagy a Kikapcsolás időzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
- A **[SELECT]** ($\triangle \nabla$) gombbal állítsa be a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt.
E gomb megnyomásakor: Az idő +5/-5 perccel módosul.
E gomb nyomva tartásakor: Az idő +10/-10 perccel módosul.

- Az Be/Ki időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **[ON/OFF]** gombot, miközben a **[ON/OFF]** szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

6.3. Programidőzítő

- Állítsa be az Be időzítőt és az Ki időzítőt. (Lásd: „6.2. Be időzítő vagy Ki időzítő”).
- Válassza ki a Programidőzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.

Az az időzítési funkció lép működésbe először, amelyik beállítási időpontja közelebb esik a jelenlegi időhöz.

Az időzítési funkció műveleti sorrendje az alábbiak szerint jelenik meg:


Időzítő	Jelzőfény a távvezérlő kijelzőjén
Be→Ki időzítő	ON▷OFF
Ki→Be időzítő	ON◀OFF

MEGJEGYZÉS: A Programidőzítőt kizárólag 24 órás időtartamon belül állíthatja be.

6.4. Alvás időzítő


- Válassza ki az Alvás időzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
- A **[SELECT]** ($\triangle \nabla$) gombbal válassza ki azt az időtartamot, mely letelte után a készülék kikapcsol.

Az idő az alábbiak szerint változik a gomb minden egyes megnyomásakor:



- Az Alvás időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **[SLEEP]** gombot, miközben a **[SLEEP]** szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

Az Alvás időzítő működése alatt a beállított hőmérséklet a következő ábra szerint változik.

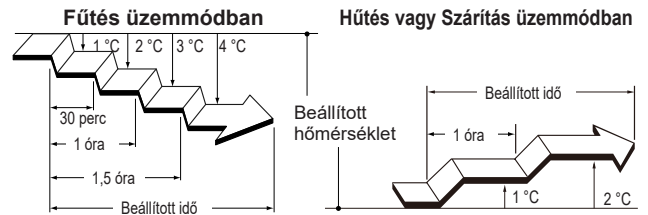

Miután a beállított idő letelt, a légkondicionáló működése kikapcsol.

7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓDOK

7.1. Takarékos üzemmód

A beállított hőmérsékletet mérsékelt szintre állításával több energiát takarít meg, mint más működési mód esetén.

- ☞ Nyomja meg az **[ECONOMY]** gombot a Takarékos működés be-, illetve kikapcsolásához.

Világítani kezd a beltéri egység **[ECONOMY]** jelzőfénye.

Működési mód	Szobahőmérséklet
Hűtés/ Szárítás	Néhány fokkal magasabb, mint a beállított hőmérséklet
Fűtés	Néhány fokkal alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet

MEGJEGYZÉSEK:

- A Hűtés, Fűtés vagy Szárítás üzemmódban a működés maximális teljesítménye a szokásos működésnek körülbelül 70%-a.
- Ez a működés nem hajtható végre az Auto üzemmód hőmérséklet-felügyelete mellett.

7.2. Jelenlét érzékelő az energiatakarékosság érdekében

⚠ VIGYÁZAT

- ☞ Ne használja ezt a funkciót, ha a szobában csak csecsemők, gyermekek, idősek vagy betegek vannak.

⚠ FIGYELEM

- ☞ Ne használja ezt a funkciót szerverszobákban vagy más olyan helyen, ahol rendszerint senki nem tartózkodik.
- ☞ Ne helyezzen nagyméretű tárgyakat a jelenlét érzékelő közelébe. A fűtőtestet a személy érzékelő működési tartományán kívül kell elhelyezni.

Ha senki nincs a szobában, a légkondicionáló csökkentett módba kapcsol az energiatakarékosság érdekében.
(Vásárláskor ez a funkció be van kapcsolva.)

- ☞ A beállítás módosításához nyomja meg a **[SENSOR]** gombot.

Amíg az Energiatakarékos program működik, a távvezérlő kijelzőjének **[ENERGY SAVING]** jelzése világít.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az alábbi műveletek megszakítják az Energiatakarékos program működését.
 - Alvás időzítő aktiválódása
 - 10 °C Fűtés üzemmód
- Az Energiatakarékos program nem fog működni, ha a szoba hőmérséklete jelentősen eltér a beállított hőmérséklettől, azaz például közvetlenül a készülék bekapcsolását követően.

Az Energiatakarékos programról bővebben


A beltéri egység jelenlét érzékelője az emberek mozgását érzékeli.

Ha nagyjából 20 percig senki nem tartózkodik a szobában, a hőmérséklet szabályozása mérsékeltén történik.

Ha valaki belép a szobába, a légkondicionáló visszkapcsol az eredeti beállításokra.

Működési mód	Szobahőmérséklet (Ha senki nincs a szobában)
Hűtés/ Szárítás	A beállítottnál magasabb hőmérséklet (Max. +2°C)
Fűtés	A beállítottnál alacsonyabb hőmérséklet (Max. -4°C)
Auto	Az aktuális üzemmódtól (Hűtés/Fűtés/Szárítás) függ.

A jelenlét érzékelő érzékelési tartománya

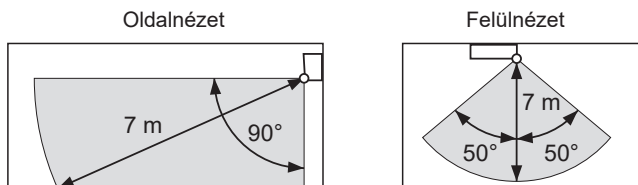

MEGJEGYZÉS: Mivel a jelenlét érzékelő az emberek által kibocsátott infravörös sugárzást érzékeli, az alábbi esetekben az érzékelés pontatlan lehet.

Esetek, amikor az érzékelő azt érzékeli, hogy senki nincs a szobában, de valaki ott tartózkodik:

- Ha a szobahőmérséklet magas, és a személy testhőmérséklete csak csekély mértékben tér el attól. (Ha például nyáron a szoba hőmérséklete 30°C vagy magasabb.)
- Ha a szobában tartózkodó személy hosszabb ideig nem mozdul meg.
- Ha a személy a kanapé vagy hasonló bútor vagy üvegfelület mögött, vagy ehhez hasonló helyzetben tartózkodik.
- Ha a személy nagyon vastag ruhában, háttal áll az érzékelőnek.


Esetek, amikor az érzékelő azt érzékeli, hogy valaki van a szobában, de ott nem tartózkodik senki:

- Ha a szobában kutya vagy macska mozog.
- Ha a szél mmozgatja a függőnyt vagy a szobanövényeket.
- Ha a szobában fűtőtest, párasító vagy egyéb elektromos készülék, például körbeforgó ventilátor működik.

7.3. Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából

A Hűtés üzemmód működése során, ha a szobahőmérséklet eléri a beállított hőmérsékletet energiamegtakarítási célból a beltéri egység ventilátora időszakosan forog. (Vásárláskor ez a funkció be van kapcsolva.)

A beállítás módosításához végezze el a következő lépéseket:

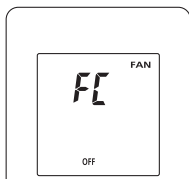

- Nyomja meg a gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
- Tartsa nyomva a **[FAN]** gombot legalább 5 másodpercig. Megjelenik az aktuális Ventilátor sebesség (**[FE]**) kijelzés.
- A **[TEMP]** () gombbal válasszon a bekapcsolt (**ON**) vagy a kikapcsolt (**OFF**) állapot közül.
- A gombbal küldje át a beállítást a beltéri egységre. A kijelzés visszatér az eredeti állapotba.

MEGJEGYZÉS: Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg azután, hogy a **[FE]** megjelenik, a **[FE]** kialszik. Ebben az esetben ismétlje meg a beállítási műveletet a 2. lépéstől.

8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK

8.1. Nagy teljesítményű működési mód

Nagy teljesítményű működési módban a légkondicionáló maximális teljesítménnyel és erős légárammal fog működni, hogy gyorsan lehűljön vagy felmelegedjen a szoba.

Nyomja meg a **POWERFUL** gombot a Nagy teljesítményű működés be-, illetve kikapcsolásához.

Bekapcsoláskor a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki. Kikapcsoláskor a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad ki.

A Nagy teljesítményű működés automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- A Nagy teljesítményű működés meghatározott ideig tart, a szoba hőmérséklete pedig eléri a Hűtés, Szárítás vagy Fűtés üzemmódban beállított értéket.
- 20 perccel a Nagy teljesítményű működés kezdetét követően.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram irányának és a ventilátor sebességének automatikus a vezérlése.
- Ezt a műveletet nem lehet a Takarékos működéssel egyidejűleg végrehajtani.
- A nagy teljesítményű működési mód felülírja a következő üzemmódokat: Ha az alábbi üzemmódok be vannak kapcsolva, működésük akkor kezdődik meg, amikor a nagy teljesítményű működést kikapcsolja.
 - Halk Kültéri Egység üzemmód működése
 - Energiatakarékos program
- Ha vezetékies távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése

A Halk Kültéri Egység üzemmód csökkenti a kültéri egység zajszintjét. Ebben az üzemmódban a kompresszor fordulatszáma csökken, és a kültéri egység ventilátora lassabban forog.

Nyomja meg a **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** gombot a Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve kikapcsolásához.

Amíg a Halk Kültéri Egység üzemmód működik, a távvezérlő **LOW NOISE** visszajelzője világít.

Ezt a beállítást a kikapcsolást követően is megőrzi a légkondicionáló.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ez az üzemmód nem használható együtt a Ventilátor üzemmóddal, a Szárítás üzemmóddal és a Nagy teljesítményű működési móddal.
- Ha vezetékies távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

8.3. 10 °C Fűtés üzemmód

Elindítja a 10 °C-os Fűtés működését, és a szoba hőmérsékletét 10 °C-on tartja, megakadályozva, hogy a szoba hőmérséklete túlságosan lecsökkenjen.

A **10°C HEAT** gombbal kapcsolja be a 10 °C Fűtés üzemmódot. A beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad, és a beltéri egység visszajelzője világítani kezd.

A gombbal kapcsolja ki a légkondicionálót. A visszajelző kialszik.

MEGJEGYZÉSEK:

- A 10 °C Fűtés üzemmód működése közben csak a **[SET]** és **[SET]** érvényes.
- Ha elég magas a szobahőmérséklet, ez a funkció nem működik.
- Ha vezetékies távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR



9.1. A távvezérlő azonosítókódjának beállítása


Ha beállítja a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódját, kiválaszthatja azt a légkondicionálót, amelyet a távvezérlővel vezérelni kíván.

Ha a helyiségben kettő vagy több légkondicionáló működik, és azokat külön-külön kívánja vezérelni, állítsa be az azonosítókódot (4 lehetséges kód).

MEGJEGYZÉS: Ha a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódja nem azonos, a beltéri egység nem érzékeli a távvezérlő jeleit.

Hogyan lehet beállítani a távvezérlő azonosítókódját

1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva a **MODE** gombot legalább 5 másodpercig.
A jelenlegi azonosítókód megjelenik (gyári érték: A).
3. A **TEMP** () gombbal választhat a kódok közül: A (A) ↔ B (b) ↔ C (c/Γ) ↔ D (d).
* Egyeztesse a kijelzőn megjelenő azonosítókódot a légkondicionáló azonosítókódjával.
4. Nyomja meg újból a **MODE** gombot. Az azonosítókód beállítása megtörtént. A kijelző visszakapcsol az órajelzésre.

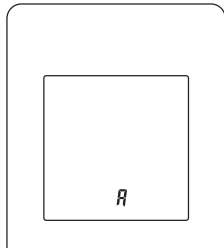

- A légkondicionáló azonosítókódjának megváltoztatását csak hivatalos szerviz szakember végezheti (gyári érték: A).
- Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg az azonosítókód megjelenítése után, a kijelző visszakapcsol az órajelzésre. Ebben az esetben ismétlje meg a beállítási műveletet a 2. lépéstől.
- A távvezérlő típusától függően előfordulhat, hogy az elemek cseréjét követően az azonosítókód ismét az „A”-értékre áll vissza. Ha szükség, végezze el újból az azonosítókód beállítását. Ha nem ismeri a légkondicionáló azonosítókódját, egyesével próbálja végig a kódokat, amíg meg nem találja a megfelelőt.


10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM



- A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábelét kihúzni.
 - Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. Ha nem zár jól a bemeneti rács, az hatással lehet a légkondicionáló működésére illetve teljesítményére.
 - Vigyázzon, hogy ne ejtse le a beszívórácst.
 - Ha a szűrő tisztítása nagy területet vesz igénybe, konzultáljon a hivatalos szerviz munkatársával.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
 - A beltéri egységet ne érje folyékony rovartó és hajlakk.
 - A gép karbantartása közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.

Levegőtisztító szűrők

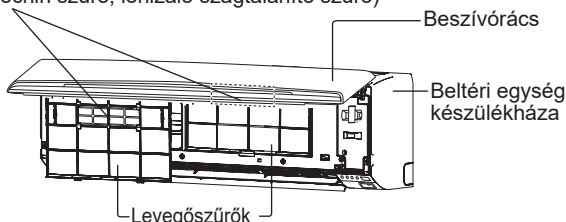(Apple catechin szűrő, ionizáló szagtalanító szűrő)



A tisztítás gyakoriságát az alábbi táblázat ismerteti.

Teendő		Gyakoriság
Beltéri egység készülékháza	Tisztítás	Szükség szerint
Légszűrő	Tisztítás	2 hetente
Az Apple-catechin szűrő (UTR-FA13-1)	Csere	3 havonta
 (Fehér)		
Ionizáló szagtalanító szűrő (UTR-FA13-2)	Tisztítás	3 havonta
 (Világoskék)	Csere	3 évente

* A levegőtisztító szűrők külön megvásárolhatók. Ha cserélni kell ezeket, keresse fel a vásárlás helyét.

A beltéri egység készülékházának megtisztítása

MEGJEGYZÉSEK:


- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret és illékony oldószereket, mint a benzol, illetve higítót.

1. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy meleg vízzel átnedvesített puha ruhával.
2. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy száraz és puha ruhával.

A beszívórács tisztítása

■ A beszívórács eltávolítása

1. Nyissa ki a beszívórácst.
2. A bal és jobb oldali rögzítőtengelyek óvatos kifelé nyomása közben húzza ki a beszívórácst.

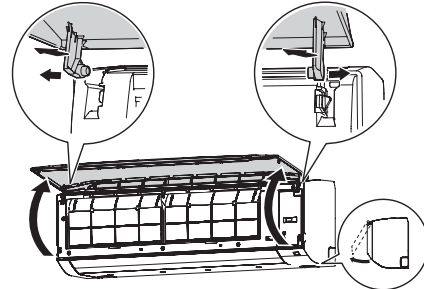


■ A beszívórács tisztítása


1. A beszívórácst óvatosan mossa le vízzel, vagy törölje át óvatosan egy meleg vízzel megnedvesített puha ruhával.
2. Törölje át a beszívórácst egy száraz és puha ruhával.

■ A beszívórács felszerelése

1. Miközben a beszívórácst vízszintesen tartja, rögzítse a bal és jobb oldali szerelőtengelyeket az előlő panel tetején lévő tengelyágyakba. Az egyes tengelyek megfelelő reteszeléséhez illessze be a tengelyt a helyére pattintva.
2. Zárja be a beszívórácst.

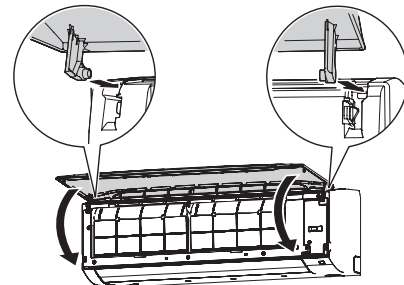


3. A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácst.

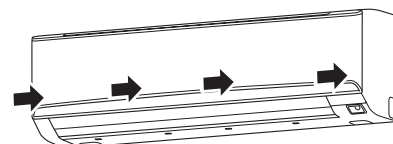


Légszűrők tisztítása

1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácsot.

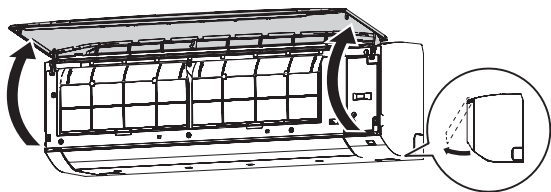

2. Távolítsa el a légszűrőket.

Emelje fel a légszűrőkhöz tartozó kart, csatlakoztassa le a két alsó fület és húzza ki a szűrőt.

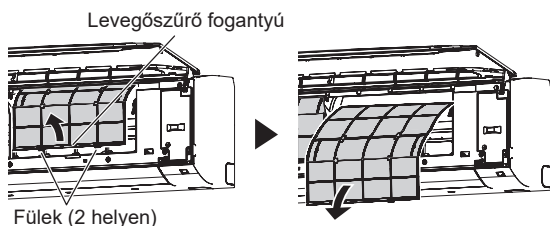

3. Tisztítsa meg a készüléket a lerakódott portól az alábbi módokon.


- Tisztítás porszívóval.
- Enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel történő mosás. Mosás után alaposan szárítsa meg a légszűrőket egy árnyékos helyen.

4. Cserélje ki a légszűrőket.

Igazítsa hozzá a légszűrő oldalait a panelhez, és nyomja meg befelé teljes mértékben. Győződjön meg róla, hogy a két alsó fül megfelelően visszailleszkedett a beltéri egységen található nyílásokba.

5. Zárja be a beszívórácsot.

A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.

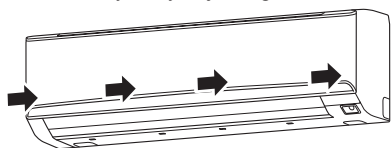


MEGJEGYZÉS: A légszűrőn felhalmozódó por következtében lecsökken a légáramlás és a működési hatékonyság mértéke, és megnő a zajszint.

Az ionizáló szagtalanító szűrő tisztítása és Az Apple-catechin szűrő cseréje

1. Távolítsa el a légszűrőket. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.

2. Vegye ki a levegőtisztító szűrőket a tartókból.

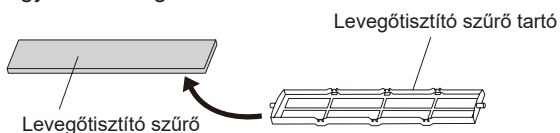

3. Nagynyomású forró vízzel addig öblítse az ionizáló szagtalanító szűrőt, amíg a szűrő teljes felületét be nem borítja a víz.

4. Az ionizáló szagtalanító szűrőt mossa át semleges kémhatású, hígított tisztítószerrel.

Ne dörzsölje vagy súrolja a felületét, mert a szagtalanító hatás csökkenhet.

5. Folyó víz alatt öblítse át az ionizáló szagtalanító szűrőt.


6. Árnyékos helyen hagyja megszáradni az ionizáló szagtalanító szűrőt.

7. Helyezze az új vagy a megtisztított levegőtisztító szűrőket a megfelelő tartókba.

MEGJEGYZÉS: A csomagolás kibontását követően a lehető leghamarabb használja fel az Apple-catechin szűrőt. Ha a szűrőt a kibontott csomagolóanyagban hagyja, a levegőtisztító hatása csökken.


8. Helyezze a levegőtisztító tartókat a levegőtisztító szűrőkre.

Illesse bele a levegőtisztító-tartó hátoldalán lévő 2 rögzítőkampót a levegőtisztító végein lévő hornyokba.

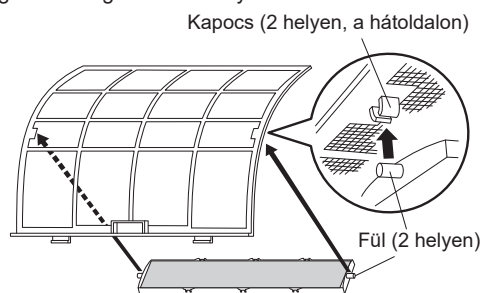

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a levegőtisztító szűrő ne lógjon ki a tartóból.

9. Illesse bele a levegőtisztító-keret hátoldalán lévő hat rögzítőkampót a levegőtisztító-tartó felső és alsó felén lévő hornyokba.

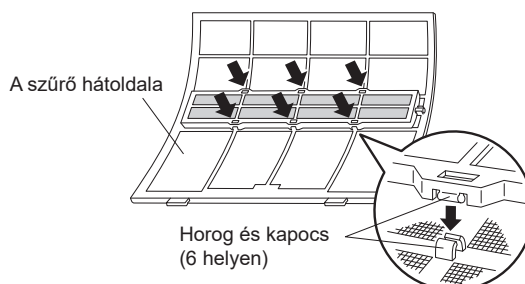

10. Helyezze vissza a levegőtisztítókat és zárja le a beszívórácsot. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 4. és 5. lépésében leírtakat.

Az ionizáló szagtalanító szűrő cseréje

1. Távolítsa el a légszűrőket. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.
2. Vegye ki az ionizáló szagtalanító szűrőt a tartóból.
3. Helyezze be az új ionizáló szagtalanító szűrőt.

Ha sokáig nem használta az egységet

Ha több mint 1 hónapra kikapcsolta a beltéri egységet, indítsa be fél napra a Ventilátor üzemmódot, hogy alaposan kiszárítsa a belső részeket, mielőtt a normál működést beindítaná.

További átvizsgálás

Hosszabb használat után a beltéri egységben felgyűlt por csökkentheti a teljesítményt még akkor is, ha szakszerűen karbantartotta az egységet.

Ebben az esetben ajánlott átvizsgálni a terméket.

További információkért lásd: Képesített szerviz-szakember.

Szűrőjelző visszaállítása (speciális beállítás)

Ez a funkció akkor használható, ha megfelelően került beállításra a beszerelés során. A funkció használatához lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott szerviz-szakemberrel.

- ☞ Tisztítsa meg a légszűrőt, ha a visszajelző lámpa a következőt jelzi:

Visszajelző lámpa	Villogási minta
	3-szor villog 21 másodperces időközökben

A tisztítást követően nyomja meg és legfeljebb 2 másodpercig tartsa lenyomva a beltéri egység gombját a szűrő jelzőfényének visszaállításához.

11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

■ Fűtő teljesítmény

A légkondicionáló a hőszivattyú elv alapján működik, elnyeli a külső levegő hőjét és ezt a hőt átadja a beltéri egységnek. Ennek következtében, a külső levegő hőmérsékletének csökkenése esetén, csökken a működési teljesítmény.

Ha úgy érzi nem megfelelő a fűtés teljesítménye azt ajánljuk, használja a légkondicionálót egyéb fűtő berendezésekkel együtt.

■ Automatikus leolvasztó működés

Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom magas, a fűtés működése során jegesedés léphet fel a kültéri egységen, ami csökkentheti a termék üzemi teljesítményét.

A jegesedés elleni védelemül a légkondicionáló mikroszámítógéppel vezérelt automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.

Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és rövid ideig (legfeljebb 15 percig) a leolvasztó funkció lép működésbe.

Eközben villog a beltéri egység [I] jelzőfénye.

Ha a Fűtés működése után lép fel jegesedés a kültéri egységen, a kültéri egység automatikusan leáll, miután egy pár percig működött. Utána kezdetét veszi az Automatikus leolvasztó működés.

■ Automatikus újraindítás

Áramkimaradás, például áramszünet esetén a légkondicionáló rögtön leáll. Amint helyreáll azonban az áramellátás, automatikusan újraindul és az előző működést folytatja.

Ha bármely áramkimaradásra az időzítő beállítása után kerül sor, az időzítő visszaszámlálása nullázódik.

A tápellátás helyreállítását követően villogni kezd a beltéri egység [E] jelzőfénye, figyelmeztetve Önt arra, hogy időzítővel kapcsolatos hiba történt. Ilyen esetben állítsa vissza az óra és az időzítő beállításait.

■ Egyéb elektromos készülékek által okozott üzempavarok

A légkondicionáló üzempavarához vezethet, ha a közelében egyéb elektromos készülékeket, például villanyborotvát vagy vezeték nélküli rádió adó-vevőt használnak.

Ha ilyen üzempavarral szembesül, rögtön kapcsolja ki a megszakítót. Utána kapcsolja vissza, majd a távvezérlő segítségével folytassa a megkezdett működést.

■ Beltéri egység hőmérséklet és páratartalom tartomány

A hőmérséklet és a páratartalom megengedett tartományai a következők:

Beltéri hőmérséklet	Hűtés/ Szárítás	[°C]	18 - 32
	Fűtés	[°C]	16 - 30
Kültéri páratartalom		[%]	80 vagy kevesebb *)

*) Ha a légkondicionálót folyamatosan több órán át használja, a víz lecsapódhat a felületen és lecseppenhet.

- Az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat, ha az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül üzemel.
- A működési feltételektől függően a hőcserélő megfagyhat, amely vízszivárgást vagy egyéb meghibásodást okozhat (Hűtés vagy Szárítás üzemmódban).

■ Egyéb tudnivalók

- Ne használja a légkondicionálót a szoba hűtésétől/szárításától, a szoba fűtésétől vagy a ventilátor használatától eltérő célra.
- A kültéri egységre vonatkozóan a hőmérséklet és páratartalom megengedett tartományáért olvassa el a kültéri egység telepítési kézikönyvét.

12. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK

12.1. Vezetékes távvezérlő

A készüléket a külön megvásárolható vezetékes távvezérlővel is lehet működtetni.

A vezetékes és a vezeték nélküli távvezérlőt használhatja együtt is.

Azonban a vezeték nélküli távvezérlő néhány funkciója ilyen esetben korlátozott. Ha korlátozott funkciót szeretne végrehajtani, sípólás hallatszik, és a, [I], [E], [E] jelzőfény, illetve a beltéri egységen a [E] jelzőfény villog.

<Korlátozott funkciók a vezeték nélküli távvezérlőn>

Ha a vezetékes távvezérlővel (2-vezetékes) együtt használja

- Heti időzítő funkció működési mód
- Nagy teljesítményű működési mód
- Halk Kültéri Egység üzemmód működése
- 10 °C Fűtés üzemmód

Használhatja a vezetékes távvezérlőt és a vezeték nélküli LAN távvezérlőt (opcionális) is.

A mobil alkalmazás használata esetén azonban néhány funkció korlátozott.

Csoportos vezérlő

Egy távvezérlővel akár 16 légkondicionálót is vezérelhet. Minden légkondicionáló ugyanazzal a beállítással működik.

MEGJEGYZÉSEK:


- Ha a csoportos vezérlést használja, feltétlenül kapcsolja ki az energiatakarékos programot (jelenlét érzékelő) a távvezérlőn. Ellenkező esetben a légkondicionálót nem tudja vezérelni a távvezérlővel.
- A csoportos vezérlőt és a vezeték nélküli LAN vezérlőt egyszerre nem használhatja.

12.2. Vezeték nélküli LAN vezérlő

A vezeték nélküli LAN vezérlő használatához WLAN-adapterre és mobilalkalmazásra van szükség.

A mobil alkalmazás működéséről az információt megtalálja a mobil alkalmazás üzemi kézikönyvében.

Írja az SSID és a PIN kódot a következő táblázatba.

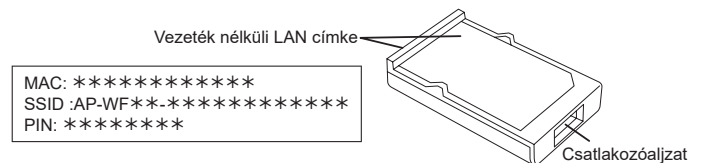

A WLAN adapterre vonatkozó információk

SSID	
PIN	

A Google Play a Google LLC. bejegyzett védjegye.

Az App Store az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A vezeték nélküli LAN vezérlő használatához szükséges beállítások

1. lépés: Az alkalmazás szoftver telepítése

- Típustól függően nyissa meg a „Google Play” vagy az „App Store” alkalmazást az okostelefonon vagy a táblagépen.
- Keressen rá az „FGLair” kifejezésre.
- A képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítse az alkalmazás szoftvert (mobil alkalmazást).

2. lépés: A felhasználó regisztrációja


- Nyissa meg a telepített mobil alkalmazást.
- A mobil alkalmazás fiók területén megjelenő utasításokat követve végezze el a felhasználó regisztrációját (az okostelefonnal vagy a táblagéppel).

3. lépés: A WLAN adapter telepítése


FIGYELEM

- A termék telepítésekor vagy eltávolításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy lekapcsolta a légkondicionáló berendezés áramellátását.
- Ne helyezze be az ujját, pálcikát stb. a termék csatlakoztató alkatrészeibe és a beltéri egység csatlakozónyílásába. Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a termék sérülésének veszélye.
- A sérülések elkerülése érdekében a termék telepítése vagy eltávolítása során ne álljon instabil emelvényre.

1. Ne felejtse el kikapcsolni a légkondicionálót vagy leválasztani az áramellátást.
2. Nyissa ki a beszívórácst.

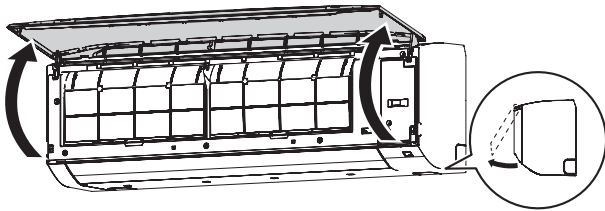


3. Nyissa ki a WLAN adapter burkolatát kattanásig.

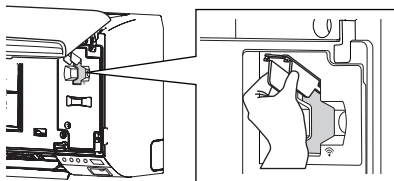

4. Csatlakoztassa WLAN adaptert a beltéri egység csatlakozónyílásába az ábrán látható irányban.

Címke oldal

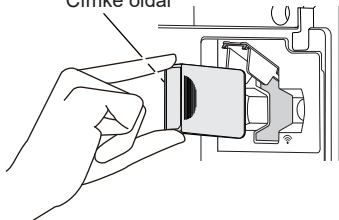

5. Zárja le a WLAN adapter burkolatát és a beszívórácst.

4. lépés: A légkondicionáló regisztrálása (párosítás a WLAN adapterrel)

MEGJEGYZÉSEK:

- A beállítás megkezdése előtt csatlakoztassa ismét a légkondicionáló áramellátását és várjon 60 másodpercet vagy többet.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefonja vagy táblagépe kapcsolódik-e a légkondicionálóhoz csatlakozó hozzáférési ponthoz. A beállítás nem fog működni, ha nem ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz csatlakozik.
- Ha 2 vagy több légkondicionálót szeretne vezérelni ugyanarról az okostelefonról vagy táblagépről, ismételje meg a kiválasztott mód beállítását.

- ☞ A mobilalkalmazás utasításai alapján végezze el regisztrálja a légkondicionálót.

Az üzemi kézikönyv csak a távvezérlő beállításának folyamatát írja le.

A regisztráció befejezését követően világítani kezd a beltéri egység [] jelzőfénye.


Hivatkozás

<Kézi csatlakoztatás üzemmód>


A távvezérlő beállítása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1. Nyomja meg a gombot mindaddig, míg egyedül az órakijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő gombját.
A megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.

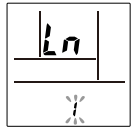

3. Nyomja meg a gombot.
4. A távvezérlőn a gomb megnyomásával válassza ki a opciót.

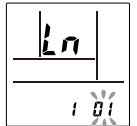

5. Nyomja meg a gombot.
A beltéri egység Kézi csatlakozási módba lép, és a beltéri egység [] jelzőfénye villogni kezd.


MEGJEGYZÉS: Amennyiben a regisztráció nem fejeződik be néhány percen belül, megtörténik a Kézi csatlakoztatási mód törlése és kikapcsol a [] jelzőfény. Ebben az esetben végezze el újra a távvezérlő beállítását.

<Egyszerű csatlakoztatás>


A távvezérlő beállítása:

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1. Nyomja meg a gombot mindaddig, míg egyedül az órakijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő gombját.
A megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.

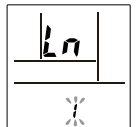

3. Nyomja meg a gombot.
4. A távvezérlőn a gomb megnyomásával válassza ki a opciót.

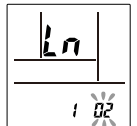

5. Nyomja meg a gombot.
A beltéri egység Egyszerű csatlakozásba lép, és a beltéri egység [] jelzőfénye villogni kezd (be/ki = 1 másodperc/1 másodperc).



Ha a WLAN adapter csatlakoztatható WLAN hozzáférési pontot talál, a villogás lelassul (be/ki = 2 másodperc/0,5 másodperc).

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a WLAN hozzáférési ponthoz való csatlakozás nem fejeződik be néhány percen belül, megtörténik az Egyszerű csatlakozás törlése és kikapcsol a jelzőfény. Ebben az esetben végezze el újra a távvezérlő beállítását.

A vezeték nélküli LAN átmeneti kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1. Nyomja meg a gombot mindaddig, míg egyedül az órakijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő gombját.
A megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.
3. A távvezérlőn a gomb megnyomásával válassza ki a **OFF** opciót.*

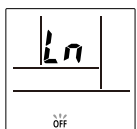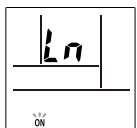

4. Nyomja meg a gombot.
Kikapcsol a beltéri egység [] jelzőfénye.

* A vezeték nélküli LAN ismételt bekapcsolásához válassza a **ON** opciót a 2. lépésben.

Inicializálás (újraindítás)

Inicializálja (indítsa újra) a készüléket a következő helyzetekben:

- A hozzáférési pont megváltozik
- A termék selejtezése
- A termék átadása harmadik fél számára


A légkondicionáló regisztrációjának törlése

Végezze el a légkondicionáló regisztrációjának törlését. (A részletekért olvassa el a mobil alkalmazás üzemi kézikönyvét.)

A WLAN adapter inicializálása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.


1. Nyomja meg a gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.

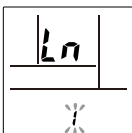

2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő gombját.


A megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.

3. A távvezérlőn a (☉☉) gomb megnyomásával válassza ki a opciót.

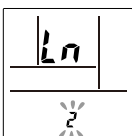

4. Nyomja meg a gombot.

Villogni kezd a távvezérlő kijelzőjének kijelzése.

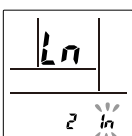

5. Nyomja meg a gombot.

A gyors villogást követően kikapcsol a beltéri egység [] jelzőfényé.

A használat folytatása

Amennyiben Ön vagy egy harmadik fél tovább kívánja használni a terméket, egy másik hozzáférési ponthoz való ismételt csatlakozáshoz kövesse a „A légkondicionáló regisztrálása (összekapcsolás a WLAN adapterrel)” folyamatot.

MEGJEGYZÉS: Nem lehetséges a vezeték nélküli LAN beállítása, ha a korábbi tulajdonos nem törölte a regisztrációt vagy nem inicializálta a terméket. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot egy felhatalmazott szerviz-szakemberrel.

Firmware frissítés

FIGYELEM

A beltéri egység vagy a WLAN-adapter firmware-frissítése közben ne húzza ki a hálózati csatlakozót, és ne kapcsolja ki a megszakítót. Ez meghibásodást okozhat.

A WLAN adapter esetében

A WLAN adapter firmware automatikusan frissíthető.

A frissítés ideje alatt a légkondicionálót nem lehet a mobilalkalmazásból működtetni. Ez legfeljebb 5 percig tart.

A beltéri egység esetében

A beltéri egység firmware frissíthető. Beállíthatja a frissítés ütemezését, vagy manuálisan frissítheti a firmware-t a mobilalkalmazásból. Részletekért olvassa el a mobil alkalmazás kezelési kézikönyvét.

A frissítés során a visszajelzőlámpák villognak, és a légkondicionáló leállítja a működést. (Lásd „A visszajelző lámpák állapota”.). Ez legfeljebb 30 percig tart.

13. HIBAELHÁRÍTÁS

VIGYÁZAT



Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.

Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

- Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl.
- Víz szivárog az egységből.

Az egység egyáltalán nem működik.

- Áramkimaradás volt?
Az áramellátás helyreállása után az egység automatikusan újraindul. (Lásd: **11. oldal.**)
- Működésbe lépett az áramkör-megszakító?
⇒ Kapcsolja be az áramkör-megszakítót.
- Biztosíték égett ki vagy kioldott az áramkör-megszakító?
⇒ Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza az áramkör-megszakítót.
- Működik az időzítő?
⇒ Az időzítő beállításainak ellenőrzéséhez, illetve kikapcsolásához lásd: **6. oldal.**

Gyenge hűtési vagy fűtési teljesítmény.

- Működik az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívüli feltételek mellett?
Ebben az esetben az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat.
- A levegőszűrő szennyeződött?
⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt. (Lásd a **10. oldalon.**)
- Elzáródott a beltéri egység beszívórácsa vagy kimeneti nyílása?
⇒ Szüntesse meg az eltömődést.
- Megfelelően van beállítva a szobahőmérséklet?
⇒ A hőmérsékleti beállítások módosításához lásd: **5. oldal.**
- Nyitva maradt egy ablak vagy ajtó?
⇒ Zárja be az ablakot vagy az ajtót.
- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: **5. oldal.**
- Beállította a Halk Kültéri Egység működési módot?
⇒ A Halk Kültéri Egység működési mód leállítását lásd: **8. oldal.**
- <Hűtés üzemmódban> Közvetlen vagy erős napsugár érkezik a szobába?
⇒ Húzza el a függönyöket.
- <Hűtés üzemmódban> A szobában egyéb, hőt termelő berendezések vagy működő számítógépek vannak, illetve túl sok személy tartózkodik ott?
⇒ Kapcsolja ki a fűtőberendezést vagy a számítógépeket vagy állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra. (Lásd a **5. oldalon.**)

A légáram gyenge vagy megszűnik.

- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: **5. oldal.**
- Beállította a ventilátor vezérlést energiamegtakarításhoz? Ebben az esetben hűtés közben a beltéri egység ventilátora időszakosan leállhat.
⇒ A Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából funkció kikapcsolását lásd **8. oldal.**
- <Fűtés üzemmódban> Most indította a működést?
Ebben az esetben a ventilátor átmenetileg nagyon alacsony sebességgel forog, hogy felmelegítse az egység belső alkatrészeit.
- <Fűtés üzemmódban> A szobahőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet?
Ebben az esetben a kültéri egység leáll és a beltéri egység ventilátora nagyon alacsony sebességgel forog.
- <Fűtés üzemmódban> villog-e a [] jelzőfény?
Ebben az esetben működik az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés. A beltéri egység legfeljebb 15 percre leáll. (Lásd: **11. oldal.**)
- <Szárítás üzemmódban> A beltéri egység a szoba páratartalmának beállítása érdekében alacsony ventilátorsebességgel működik, és előfordulhat, hogy időnként leáll.
- <Auto üzemmódban> A felügyeleti működés alatt a ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog.

Zaj hallható.

- A leállítást követően működik az egység vagy azonnal leáll? Ebben az esetben hallható a hűtőfolyadék áramlása. Ez különösen a működés megkezdése utáni 2-3 percben feltűnő lehet.
- Működés során hall enyhe nyikorgó hangot? A hangot a hőmérséklet-változás idézi elő, az előlap tágulásának és összehúzódásának eredményeként.
- <Fűtés üzemmódban> Hall sziszegő hangot? Ezt a hangot az automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd: **11. oldal.**)

Szagot bocsát ki az egység.

- A légkondicionáló elnyelheti a beltéren található textilek, bútorok vagy cigarettafüst szagát. Működés során kibocsáthatja ezt a szagot.

Párát vagy gőzt bocsát ki az egység.

- <Hűtés vagy Szárítás üzemmódban> Előfordulhat olyan vékony pára, mely a hirtelen hűtési folyamat nyomán keletkezett lecsapódásból származik.
- <Heating (Fűtés) üzemmódban> villog-e a beltéri egység [I] jelzőfénye? Ebben az esetben a kültéri egységből gőz áramolhat ki az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés következtében. (Lásd: **11. oldal.**)

A kültéri egység vizet bocsát ki.

- <Fűtés üzemmódban> A kültéri egység vizet bocsáthat ki, amely az automatikus leolvasztás működéséből származik. (Lásd: **11. oldal.**)

Az egység a távvezérlő beállításától eltérően működik.

- Lemerültek a távvezérlő elemei?
⇒ Cserélje ki az elemeket.
- Használja a csoportos vezérlést? Ebben az esetben, ha a vezeték nélküli távvezérlőn az Energiatakarékos program (Jelenlét érzékelő) aktiválva van, a légkondicionálót nem lehet a vezeték nélküli távvezérlővel működtetni.
⇒ Kapcsolja ki az Energiatakarékos programot. (Lásd a **7. oldalon.**)

Késik a működés újraindítás után.

- Az áramellátás kikapcsolt állapotról hirtelen bekapcsol? Ebben az esetben a kompresszor körülbelül 3 percre kikapcsol, hogy megakadályozza a biztosíték kiégését.

Az alábbi esetekben azonnal állítsa le a működést és hozza működésbe az elektromos megszakítót. Utána konzultáljon velük: Képesített szerviz-szakember.

- A probléma továbbra is fennáll, pedig elvégezte ezeket az ellenőrzéseket és diagnosztikákat.
- Villog a beltéri egység [I] és [☺] kijelzése, miközben a [☺] kijelzés gyorsan villog.


MEGJEGYZÉS: A WLAN vezérlőhöz kapcsolódó hibaelhárításhoz olvassa el a WLAN adapter beállítási útmutatóját vagy az okostelefonra vagy táblagépre telepített mobil alkalmazást.

■ A visszajelző lámpák állapota


☺ : Az utasítás a vezeték nélküli LAN vezérlőre (külön megvásárolható) vonatkozik.

Világítási minta: ☺ Villog, — Bármely állapotban (○ Ki vagy ● Be)


Állapot	Okok és megoldások	Lásd .oldal
	Automatikus leolvasztó működés ⇒ Várjon a leolvasztás befejezéséig (legfeljebb 15 perc).	11
	Szűrő kijelző ⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt és állítsa vissza a szűrő kijelzőt.	10
	Hibakód kijelző ⇒ Lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.	-
	Automatikus újraindítás miatti időzítő beállítás hiba ⇒ Állítsa vissza az óra és az időzítő beállítását.	11
	Tesztüzem működés (kizárólag képesített szakember esetén) ⇒ A tesztüzemből való kilépéshez nyomja meg a (☺) gombot.	3
	A hozzáférési pont áramellátása nincs bekapcsolva. ⇒ Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont áramellátása be van kapcsolva.	-
	Előfordulhat, hogy a WLAN adapter nem csatlakozik megfelelően a hozzáférési ponthoz. ⇒ Válassza le a légkondicionáló áramellátását (megszakítóval vagy dugasszal), majd csatlakoztassa újra.	11
	A WLAN adapter firmware-nek frissítése folyamatban. A légkondicionálót nem lehet a mobilalkalmazásból működtetni. Működtesse a távvezérlőről, vagy várja meg, amíg a frissítés elkészül (legfeljebb 5 perc).	13
	A légkondicionáló regisztrációja (a WLAN adapter párosítása) során	12
	A beltéri egység előkészíti a firmware frissítését. A légkondicionálót nem lehet működtetni. Várja meg, amíg a frissítés elkészül (legfeljebb 30 perc).	13
	<Miközben a működtetés le van állítva> A beltéri egység a firmware frissítését végzi. A légkondicionálót nem lehet működtetni. Várja meg, amíg a frissítés elkészül (legfeljebb 30 perc).	13
	Tiltott funkció	11
	<Miközben a működtetés le van állítva> A beltéri egység firmware frissítése elkészült. A vezeték nélküli távvezérlő beállítása inicializálódna. Vezérelje a légkondicionálót a vezeték nélküli távvezérlőről, hogy újra elküldje a beállításokat.	13

Állapot	Okok és megoldások	Lásd . oldal
	<p><Miközben a működtetés le van állítva></p> <p>Amennyiben a légkondicionálót nem lehet működtetni, a hibás működés a beltéri egység firmwarejében történhet.</p> <p>Lépjen kapcsolatba a képesített szervíz-szakemberrel.</p>	-

■ Kézi Auto működés és a Szűrő jelzőfény visszaállítása

A légkondicionálót működtetheti a beltéri egység  gombjával.

Állapot	A gomb lenyomva tartásának ideje	Üzem mód vagy működtetés
Működéskor	Több, mint 3 másodperc	Leállítás
Leállítás	2 másodperc vagy kevesebb	Szűrő kijelző visszaállítás
	Több, mint 3 másodperc és kevesebb mint 10 másodperc	Auto
	Több, mint 10 másodperc (Kizárólag szervizeléshez.)	Kényszerített hűtés

* A kényszerhűtés leállításához nyomja meg ezt a gombot, vagy a  gombot a távvezérlőn.